

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Luftreiniger



Referenz: DOM441
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Achten Sie vor dem Anschließen Ihres Geräts darauf, dass die auf dem Hinweisschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
2. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäße Benutzung oder Handhabung durch den Nutzer entstehen.
3. Dieses Gerät ist NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH und NUR FÜR DIE BENÜTZUNG INNERHALB DES HAUSES bestimmt.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Betriebsanleitung angegeben.

Bedienungsanleitung

5. Wenn das Kabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es von Ihrem Einzelhändler, dem Kundendienst-Service oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation(*) ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
6. Tauchen Sie das Gerät, sein Stromversorgungskabel oder seinen Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
7. Handhaben Sie den Stecker am Gerät nie mit nassen Händen.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt wurden oder die Anweisungen in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
9. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
10. Unterbrechen Sie die Netzverbindung vor dem Bewegen oder Reinigen des Geräts immer direkt am Einsteckpunkt.
11. Das sichere Wesen, daß der Nebelventilator

Das Gerät während der Ausfüllung und der Reinigung ausschalten

Bedienungsanleitung

12. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer auf einer flachen Oberfläche, trocken und stabil angeordnet ist.
13. Benutzen Sie keine chemischen Produkte oder ätzenden Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts, da diese Ihr Gerät beschädigen oder Formveränderungen hervorrufen können.
14. Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, benutzen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und spritzen Sie nie Flüssigkeiten auf das Produkt oder tauchen dieses in Wasser ein.
15. Nicht im Freien verwenden (nur zur Benutzung im Haus). Dieses Gerät ist nicht für die industrielle Nutzung oder die Benutzung im Freien geeignet.
16. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung mit einem externen Timer oder einer separaten Fernsteuerung geeignet.
17. Dieses Gerät nicht an Orten betreiben, wie z. B. Küchen, in denen es mit fettigen Substanzen in Kontakt kommen kann. Dieses Produkt ist nicht für die Filterung von Ölen oder Fetten aus der Luft vorgesehen.
18. Den Luftreiniger nicht in Badezimmern oder in sonstigen feuchten Umgebungen verwenden. Nicht in der Nähe von Kaminen oder in Bereichen verwenden, in denen entflammbare oder brennbare Dämpfe bzw. Produkte vorhanden sein könnten.
19. Trennen Sie das Gerät während des Befüllens, Reinigens und anderer Wartungsarbeiten vom Stromnetz.

Bedienungsanleitung

20. Niemals den Luftreiniger in Betrieb nehmen, wenn er nicht vollständig montiert ist.
21. Stets alle Steuerelemente ausschalten, bevor Sie den Luftreiniger aus der Steckdose ziehen.
22. Ein offensichtlich beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
23. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
24. Die Einnahme soll aus dem Verlassen von Steckdose vor der Reinigung oder der Unterhaltung des Gerätes genommen sein.
25. Dieses Gerät wurde für die Benutzung im Hausinneren oder für Anwendungen wie folgt entwickelt:
 - Küchenpersonalbereich in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Bauernhäuser.
 - „Bett und Frühstück“-Umgebungen

(*)Autorisierter qualifizierter Elektriker: Kundendienst-Abteilung des Herstellers oder des Importeurs oder eine andere qualifizierte Person, zugelassen und bevollmächtigt zum Durchführen dieser Art von Reparatur zur Vermeidung von Risiken. Sie müssen das Gerät in jedem Fall zu diesem Elektriker bringen.

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spannung: 100-240 V~, 50-60 Hz

Puissance : 7,5 W

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit	Einheit
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Modellkennung	IVP1200-1000WG	-
Eingangsspannung	100-240	V
AC-Eingangsfrequenz	50-60	Hz
Ausgangsspannung	12.0	V
Ausgangsstrom	1.0	A
Ausgangsleistung	12.0	W
Durchschnittliche Effizienz beim Betrieb	85,01	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	76,40	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.093	W

Bedienungsanleitung

TEILEBESCHREIBUNG

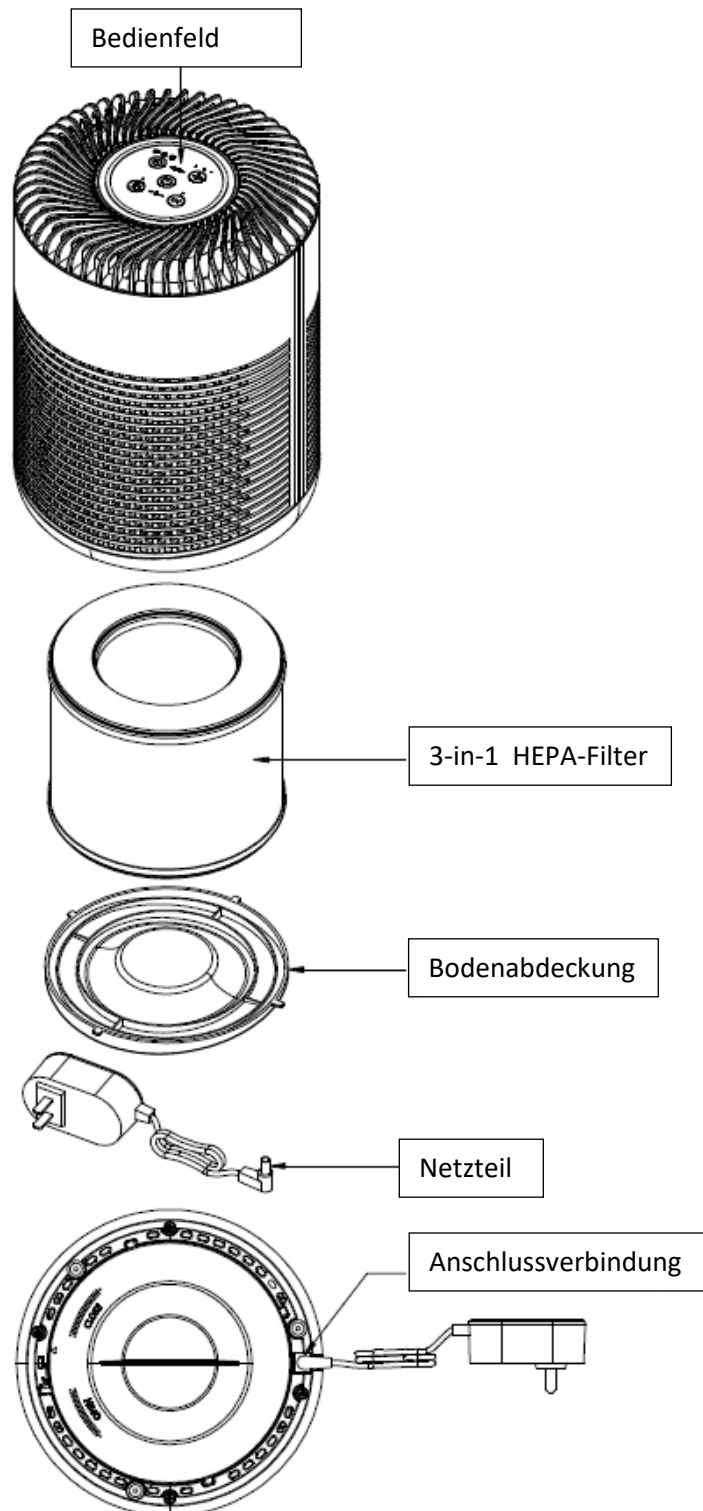


3-in-1 HEPA-Filter (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Hochleistungsfilter) zur Luftreinigung.

- Vorfilter: Filtriert große Partikel, wie Menschen- und Tierhaare etc.

Bedienungsanleitung

- HEPA-Filter: Filtert Kleinstpartikel bis zu 0,3 µm ein, wie z. B. Staub, Pollen, Schimmelpilze und Milben.
- Aktivkohlefilter: Entfernt schlechte Gerüche und schädliche Gase aus der Luft.

Bedienfeld

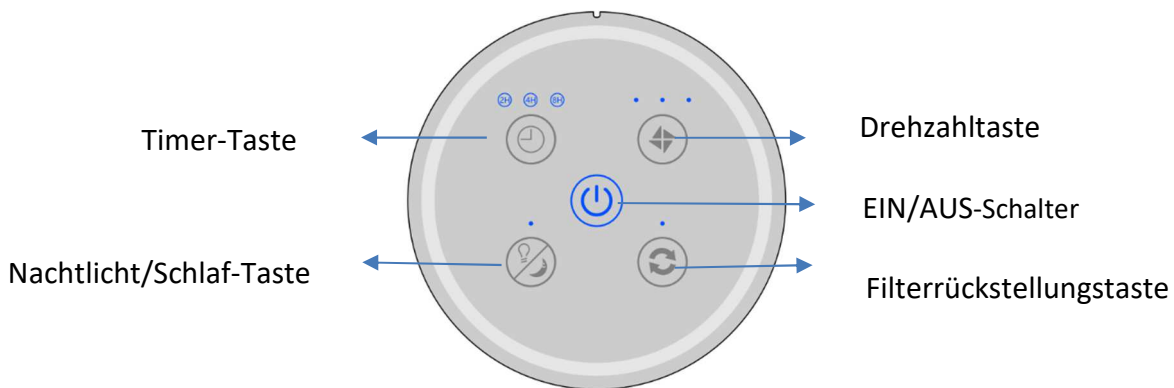

BEDIENUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme


1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Luftreiniger, **einschließlich dem Verpackungsmaterial am Luftfilter im Innern des Geräts.**
2. Bitte halten Sie das Produkt von Ventilatoren fern, um nicht den normalen Betrieb des Produkts zu beeinträchtigen.
3. Das Produkt nicht in der Nähe von Vorhängen aufstellen, um zu verhindern, dass die Vorhänge vom Gerät eingesaugt werden und somit das Produkt beschädigen.
4. Stellen Sie bei Verwendung des Geräts sicher, dass es mindestens 30 cm von der Wand entfernt steht, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
5. Bitte stellen Sie das Produkt in einem verschmutzten Luftbereich auf, um effektiv die Raumluftqualität zu verbessern.

Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Filter. Keine Verwendung dieses Produkts, falls der Filter beschädigt ist. Bitte setzen Sie einen neuen Filter ein, falls Risse oder Löcher in den Filtern vorhanden sind.

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

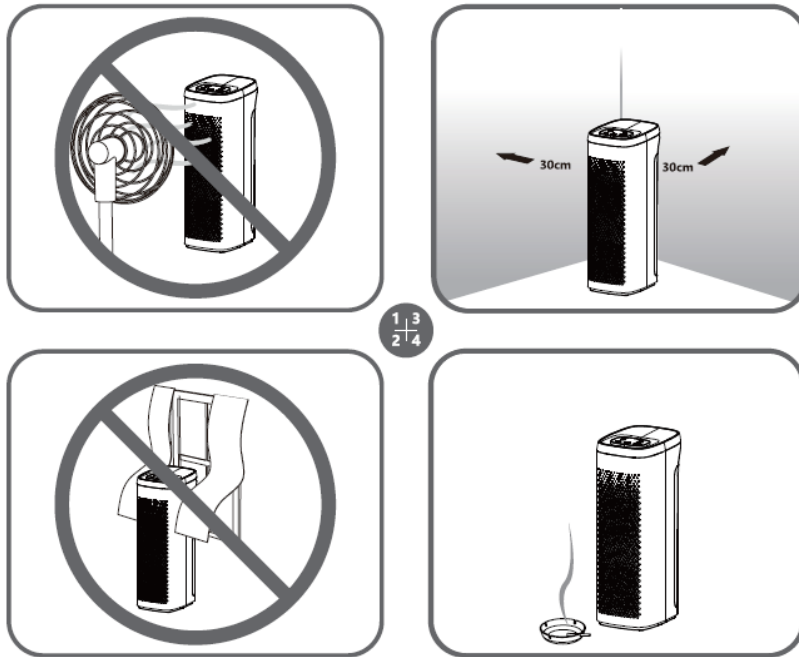

Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Drehzahl-taste Drücken Sie die „EIN/AUS“-Taste, um den Modus für die niedrige Drehzahl aufzurufen. Die erste Anzeige über der Drehzahl-taste leuchtet auf. Drücken Sie „DREHZAHL“ einmal, um auf die mittlere Drehzahl zu schalten, die erste und zweite Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie die „DREHZAHL“-Taste erneut, es leuchten alle drei Kontrollanzeigen auf und das Gerät wird mit hoher Drehzahl ausgeführt. Drücken Sie die „DREHZAHL“-Taste nochmals und es wird wieder auf die niedrige Drehzahl geschaltet.



Timer-Taste: Der Luftreiniger kann so programmiert werden, dass er zu einer voreingestellten Zeit ausschaltet. Drücken Sie die Taste „TIMER“, um den Timer auf 2-4-8 H einzustellen.



Nachtlicht/Schlaf-Taste: Im eingeschalteten Zustand, drücken Sie die Nachtlicht/Schlaf-Taste, die Nachtlicht-Funktion (blau) wird eingeschaltet. Die Nachtlicht/Schlaf-Kontrollanzeige leuchtet gedimmt auf (blau) und die anderen Tastenbeleuchtungen und Anzeigen leuchten ebenfalls gedimmt auf. Drücken Sie die Nachtlicht/Schlaf-Taste erneut, das Gerät wechselt in den Schlafmodus. Im Schlafmodus bleibt die Nachtlicht/Schlaf-Anzeige gedimmt, die anderen Tasten- und Displayanzeigen sind ausgeschaltet (einschließlich Nachtlicht). Nach dem Wechsel in den Schlafmodus, wird der Motor stummgeschaltet (800 U/Min). Drücken Sie eine beliebige

Bedienungsanleitung

Taste, um den Schlafmodus zu beenden. Nach dem Beenden des Schlafmodus läuft die Maschine bei niedriger Drehzahl und die Maschine kehrt zur normalen Anzeige zurück.



Filterwechselanzeige: Der Filter muss nach einem Gebrauch von 1000 Betriebsstunden gewechselt werden. Wenn die Filterwechselanzeige auf rot schaltet, drücken Sie die „Timer + Nachtlicht/Schlaf-Taste“ für 3 Sekunden, um die Anzeige auszuschalten, die Filterwechselanzeige des Luftreinigers wird für den neuen Filter zurückgesetzt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Warnhinweis: Vor der Reinigung und Wartung dieses Produkt, stellen Sie sicher, dass Sie die Stromzufuhr ausschalten und den Netzstecker des Geräts ziehen.

Filtertausch

Wir empfehlen den Filter mit einem Staubsauger einmal im Monat zu reinigen und diesen alle sechs Monate oder nach 1000 Stunden Betriebsdauer zu wechseln. Nach 1000 Stunden Betriebsdauer, schaltet die Filterwechselanzeige zur Erinnerung für den Filterwechsel auf rot. Nachdem Sie einen neuen Filter eingesetzt haben, drücken Sie gleichzeitig die Timer + Nachtlicht/Schlaf-Taste für 3 Sekunden. Nach 3 Sekunden werden drei Signaltöne ausgegeben, die darauf hinweisen, dass der Filter erfolgreich gewechselt wurde.

- 1) Halten Sie das Hauptgehäuse mit einer Hand und drehen Sie die Bodenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn aus der Position „Schließen“ in die Position „Öffnen“ und nehmen Sie diese behutsam ab.
- 2) Nehmen Sie den gebrauchten Filter heraus und setzen Sie den neuen Filter ein.
- 3) Vorsichtig die Bodenabdeckung anbringen, indem Sie das Hauptgehäuse mit einer Hand festhalten, um die Bodenabdeckung im Uhrzeigersinn von der Position „Öffnen“ in die Position „Schließen“ zu drehen.

Abb. 1

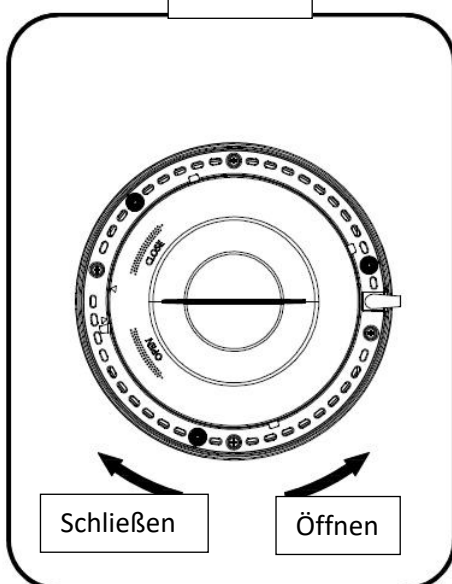


Abb. 2

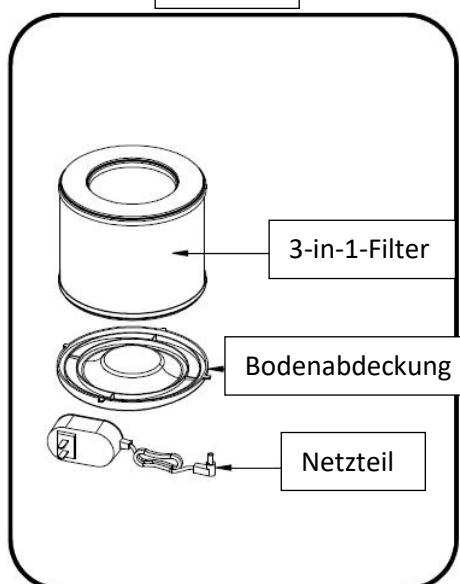


Abb. 3



Bedienungsanleitung

Oberflächenreinigung

1. Schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Maschinengehäuses mit einem weichen Tuch und etwas Seifenwasser.
3. Es darf kein Wasser in die Maschine gelangen, da dies das Gerät beschädigen und zu einem elektrischen Schlag und Verletzungen führen könnte.
4. Bringen Sie das Gerät nach der Reinigung an einen gut belüfteten Ort (nicht ins Freie). Die Maschine muss vor dem erneuten Einschalten vollständig trocken sein.

Fehlerbehebung

Häufige Probleme	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Maschine funktioniert nicht	1. Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet 2. Der Netzstecker ist nicht eingesteckt	1. Drücken Sie die Ein-Taste, um das Gerät einzuschalten. 2. Überprüfen Sie, ob dieser eingesteckt wurde
Luftstrom ist reduziert oder Reinigungseffekt ist ungenügend	1. Der Luftein- oder auslass ist blockiert 2. Der Filter könnte blockiert sein 3. Die Lebensdauer des Filters ist abgelaufen	1. Vergewissern Sie sich, dass der Luftein- und auslass nicht blockiert ist. 2. Überprüfen und reinigen Sie bei Bedarf den Filter 3. Filter austauschen
Die Luftfilteranzeige blinkt ständig auf	1. Die Lebensdauer des Filters ist abgelaufen 2. Der Filter wurde nicht zurückgesetzt, nachdem der Filter ausgetauscht wurde	1. Filter austauschen 2. Filtereinstellung zurücksetzen

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.