

Eismaschine



Referenz : DOM453
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme durch.
2. Es gibt ein potentiell Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
3. Das Gerät ins Stoppen Legen und es der Ernährung abschalten, bevor die Zubehöerteile zu ändern oder die Teile näherzubringen, die während des Funktionierens beweglich sind

Bedienungsanleitung

4. Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder beschädigtem Stecker benutzen oder wenn dieses nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde.
5. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder möglicher Zerstörung der elektronischen Bauteile im Geräteinnern darf das Gerät sowie das Kabel weder Wasser noch starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
6. Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile.
7. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen beweglichen Maschinenteilen. Zur Verhinderung von Verletzungen Hände, Füße, Haar und Kleidung, sowie Spachteln von allen beweglichen Teilen fernhalten.
8. Im Äußeren nicht benutzen
9. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
10. Der Apparat darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (Einsatz im Haushalt).
11. Vor der Herstellung von Eiscreme oder Sorbets, sich versichern, dass das Gerät vollkommen sauber und trocken ist.
12. Niemals Eiscreme einfrieren, die ganz oder teilweise aufgetaut wurde.
13. Eiscreme und Sorbets mit rohen Zutaten sollten innerhalb einer Woche konsumiert werden. Frisch zubereitetes Eis schmeckt am besten.

Bedienungsanleitung

14. Eiscreme und Sorbets mit rohen oder teilweise gekochten Eiern sind nicht für Kinder, schwangere Frauen oder ältere Personen mit schwacher Gesundheit geeignet.
15. Um Gefrierbrand zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Hände beim Anfassen des Behälters geschützt sind, insbesondere, wenn Sie die Eismaschine gerade aus dem Gefrierschrank genommen haben.
16. Wenn die Einfrierlösung aus dem Behälter austritt, verwenden Sie sie nicht weiter. Die Gefrierlösung ist ungiftig.
17. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie z.B. Öfen, heiße Platten oder in die Nähe von Gasflammen, da die Gefahr von Überhitzung und als Folge Brandgefahr besteht.
18. Immer, das Gerät der Ernährung abschalten, wenn man ihn ohne Aufsicht und vor Montage, Zerlegung oder Reinigung zurückläßt
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, dass beim Hersteller oder seinem Servicevertreter erhältlich ist, um Gefahren zu vermeiden(*).
20. Das Gerät kann nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Hand-Fernbedienung gesteuert werden.
21. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist
22. Bezüglich der Details auf der Weise, die Oberflächen zu reinigen, die für den Kontakt von Nahrungsmitteln oder von

Bedienungsanleitung

Öl sind, beziehen Sie sich auf den Absatz "Reinigung" weiter unten des Vermerkes.

23. Dieses Gerät kann von mindestens 8 - jährigen Kindern benutzt sein, unter Bedingung, daß sie von einer Aufsicht profitieren oder daß sie Anweisungen bezüglich der Benutzung des Gerätes in aller Ruhe bekommen(empfangen) haben und daß sie die ausgesetzten Gefahren gut verstehen. Die Reinigung und die Unterhaltung(Besprechung) des Benutzers sollen von Kindern nicht ausgeführt sein, es sei denn, daß sie mindestens 8 Jahre alt sind und es sei denn, daß sie unter Aufsicht einer Erwachsenen sind. Die Kinder sollen das Gerät wie ein Spielzeug nicht benutzen.
24. 24. Dieses Gerät kann von Personen benutzt sein, deren körperlichen, sensorischen oder geistigen Kapazitäten reduziert sind oder unter denen die Erfahrung oder die Kenntnisse nicht ausreichend sind, unter Bedingung, daß sie von einer Aufsicht profitieren oder daß sie Anweisungen bezüglich der Benutzung des Gerätes in aller Ruhe bekommen haben und sofern sie die potentiellen Gefahren gut verstehen.
25. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
26. Bezüglich der Benutzung der Zubehöerteile, Benutzungszeit und der Einstellungen der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
27. Die Anweisungen werden anzeigen sollen, daß Vorsicht

Bedienungsanleitung

während der Bedienung der geschärften Messer wird genommen sein sollen, wenn(als) man die Schale und während der Reinigung leert.

28. Zubehörteile andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, zusätzlich, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein
29. Dieses Gerät sollte nur für den Haushaltsgebrauch und ähnlichen Anwendungen benutzt werden, wie z.B.:
- . Personal Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - . Bauernhöfen
 - . von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntyp Umgebungen
 - . Bett und Frühstück Typ Umgebungen.

(*) **Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Bedienungsanleitung

SPECIAL MEASURE

Warnhinweise:

1. Vor dem Einstecken des Netzsteckers: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite der Motoreinheit entspricht.
2. Gerät während des Gefriervorgangs niemals stoppen und starten, da die Mischung in Kontakt mit der Schüssel anfrieren und die Rührvorrichtung blockieren könnte.
3. Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, wird die Drehrichtung geändert, falls die Mischung zu dick wird. Wenn sich die Drehrichtung fortlaufend ändert, stoppen Sie die Maschine, sobald die Mischung fertig ist.
4. In dem unwahrscheinlichen Fall einer Motorüberhitzung wird eine Sicherheitsabschaltung auslösen, welche den Motor stoppt. In diesem Fall, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und lassen Sie die Motoreinheit abkühlen.
5. Gerät ausschalten, dann die Motoreinheit/Deckel abnehmen. Die Eiscreme ist servierbereit.
6. Die hergestellte Eiscreme sollte von lockerer Konsistenz sein, die leicht mit einem Löffel serviert werden kann. Diese kann auch in einen separaten Behälter umgefüllt werden, für die Aufbewahrung im Gefrierschrank oder wenn das Eis vor dem Verspeisen weiter gefroren werden soll.
7. Keine Metallutensilien zur Entnahme der Mischung aus der Schüssel verwenden.

Bedienungsanleitung

8. Entnehmen Sie die Gefrierschüssel nicht aus dem Gefrierschrank, bis alle Vorbereitungen für die Zubereitung der Eiscreme abgeschlossen sind.

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie die Teile: siehe „Reinigung“.
3. Stellen Sie die Gefrierschüssel vorab 8-12 Stunden in den Gefrierschrank.
4. Bereiten Sie das Rezept für die Eiscreme oder den Sorbet-Mix zu (siehe Rezeptideen). Lassen Sie die Mischung im Kühlschrank ausreichend abkühlen.

Hinweis:

- Wir empfehlen, die Gefrierschüssel im Gefrierschrank zu belassen, damit sie stets einsatzbereit ist. Geben Sie diese vor dem Einfrieren in einen Kunststoffbeutel. Stellen Sie die Schüssel in aufrechter Position in den Gefrierschrank.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Gefrierschüssel vollständig trocken ist, bevor Sie diese in den Gefrierschrank stellen.
- Die Gefrierschüssel nicht durchbohren oder erhitzen.
- Die Gefrierschüssel sollte vor der Verwendung für 8 Stunden in den Gefrierschrank gestellt werden bei einer Betriebstemperatur von mindestens -18 °C.
- Um die besten Resultate zu erzielen, kühlen Sie stets die Zutaten vor der Zubereitung der Eiscreme.
- Die Hinzugabe von Alkohol hemmt den Gefriervorgang.


LASTENANGABEN

220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W

Kapazität 1.5L

VERWENDUNG DES GERÄTES

1. Passen Sie die Motoreinheit in den Deckel ein, sie wird in Position einrasten.

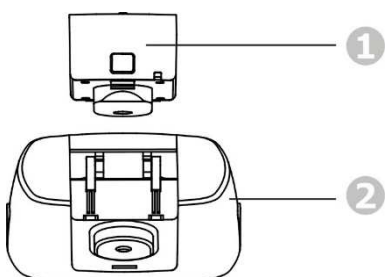

Bedienungsanleitung

2. Bringen Sie die Rührvorrichtung an der Motoreinheit an.




3. Nehmen Sie die Innenschüssel aus dem Gefrierschrank und setzen Sie diese in die äußere Schüssel.



4. Senken Sie den/die angebrachte/n Deckel/Motoreinheit/Rührvorrichtung auf die Schüssel ab und diese/r wird in Position einrasten.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
6. Drehen Sie den Drehschalter des Timers im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einstellzeit, die Maschine nimmt den Betrieb umgehend auf. Der Drehschalter des Timers läuft langsam in die Ausgangsstellung zurück und die Maschine stoppt automatisch, sobald die Zeit abgelaufen ist. Die maximale Einstellzeit beträgt 30 Minuten.

Bedienungsanleitung

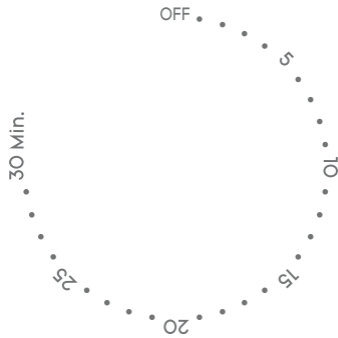

Tipp:

DAS GERÄT MUSS VOR DER HINZUGABE DER EISCREME- ODER SORBET-MISCHUNG EINGESCHALTET WERDEN, UM EIN SOFORTIGES ANFRIEREN DER MISCHUNG AM INNENBEHÄLTER ZU VERHINDERN.

7. Verwenden Sie den Ausguss und gießen Sie das Eis oder Sorbet in die Innenschüssel. Beim Einfüllen der Mischung in die Schüssel, lassen Sie immer mindestens einen Abstand von 5 cm (2 Zoll) zum oberen Rand, da die Mischung während dem Einfrieren expandiert.
8. Lassen Sie die Mischung umrühren, bis sie gefriert bzw. die gewünschte Konsistenz erreicht. Dies kann bis zu 15 bis 30 Minuten dauern, aber die meisten Rezepte benötigen weniger Zeit.

Rezeptbeispiel:

Bananen-Eiscreme

Zutaten:

1 große reife Banane

150 ml Magermilch

50 ml süße Sahne

50 g Puderzucker

Die Bananen zu Brei zerstampfen. Die Milch, süße Sahne und Zucker untermischen. Die Mischung in die Gefrierschüssel geben, während die Rührvorrichtung läuft. Gefrieren lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Sie können weitere Rezeptbeispiele auf dem Marktplatz finden. Es gibt zahlreiche Rezepte mit unterschiedlichen Variationen für dieses Gerät – ganz nach Ihrem Geschmack.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG

- Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, den Netzstecker ziehen und auseinander bauen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder lassen Sie das Kabel oder den Stecker nass werden.
- Keine Reinigung der Teile im Geschirrspüler.
- Keine Reinigung mit scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwollschwämmen oder anderen scheuernden Materialien.

Gefrierschüssel

- Lassen Sie die Gefrierschüssel Raumtemperatur erreichen, bevor Sie versuchen, diese zu reinigen.
- Das Innere der Schüssel auswaschen und dann gründlich abtrocknen. Nicht in Wasser eintauchen.

Rührvorrichtung

- Entnehmen Sie die Rührvorrichtung aus der Motoreinheit.
- Reinigen und dann gründlich abtrocknen.

Deckel

- Den Deckel reinigen und danach gründlich abtrocknen.

Motoreinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und dann abtrocknen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.