

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Gelatiera



Riferimento : DOM453
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Avete acquistato un prodotto LIVOO e vi ringraziamo. Noi dedichiamo una grande attenzione al design, all'ergonomia ed alla facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi garantisca una soddisfazione completa.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.
2. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione
3. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento.
4. Non mettere in funzionamento l'apparecchio qualora la spina o il cavo elettrico siano danneggiati, o dopo un malfunzionamento o qualora l'apparecchio sia stato fatto cadere o abbia subito un danno di qualsiasi natura.
5. Per scongiurare il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere mai il cavo elettrico, la spina o il corpo della macchina in acqua o in altri liquidi.
6. Non usare mai un accessorio non autorizzato.

Manuale di Istruzioni

7. Evitare il contatto con le parti in movimento. Durante il funzionamento, tenere lontani capelli, vestiti, spatole ed altri utensili per evitare lesioni alle persone e/o danni dell'apparecchio.
8. Non usare all'esterno.
9. Non lasciare mai la macchina priva di sorveglianza.
10. Usare questo apparecchio solo per gli usi domestici previsti
11. Assicurarsi sempre che la macchina sia ben pulita prima di dare inizio alla preparazione di gelati o sorbetti.
12. Non congelare mai del gelato che sia stato parzialmente o completamente scongelato.
13. Qualsiasi gelato o sorbetto che contenga ingredienti crudi deve essere consumato entro una settimana. Il gelato è più buono quando è fresco.
14. Gelati o sorbetti che contengano uova crude o cotte solo parzialmente non deve essere dato a bambini molto piccoli, donne in gravidanza, anziani o in generale soggetti non in salute.
15. Per evitare bruciature da congelamento, proteggere sempre le mani quando si maneggia la ciotola, specialmente quando è stata appena rimossa dal freezer.
16. Se la soluzione congelante cola fuori dalla ciotola, interrompere l'uso. La soluzione congelante non è tossica.
17. Non mettere la macchina su superfici calde quali fornelli, scaldavivande o vicino a fiamme libere.

Manuale di Istruzioni

18. Sempre sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione se lo si lascia senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio o pulizia
19. Se il cavo fornito è danneggiato, esso dovrà essere sostituito dal produttore o dal suo operatore per il servizio clienti o da un simile operatore qualificato, al fine di evitare ogni eventuale rischio.
20. Questo apparecchio non prevede il funzionamento tramite timer esterni o separati sistemi di controllo remoti.
21. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti
22. In ciò che riguarda i dettagli sul modo di pulire le superfici che sono al contatto delle derrate alimentari o dell'olio, vi rifarete qui di seguito alla paragraf
23. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini vecchi di almeno 8 anni, purché beneficino di una sorveglianza o che abbiano ricevuto delle istruzioni in quanto all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza e che comprendono bene i pericoli incorsi. La pulizia ed il colloquio dell'utente non devono essere effettuati dai bambini, a meno che siano vecchi di almeno 8 anni e che siano sotto la sorveglianza di un adulto. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo
24. Questo apparecchio può essere utilizzato dalle persone di cui le capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o di cui l'esperienza o le conoscenze non sono sufficienti,

Manuale di Istruzioni

purché beneficino di una sorveglianza o che abbiano ricevuto delle istruzioni in quanto all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza e nella misura in cui ne comprendono bene i pericoli potenziali.

25. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
26. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e le regolazioni delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
27. Le istruzioni dovranno indicare che le precauzioni dovute stato presi all'epoca della manipolazione dei coltelli affilati, quando si svuota la scodella ed all'epoca della pulizia.
28. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza
29. Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico e applicazioni simili come:
 - . Aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - . Case coloniche
 - . Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - . Ambienti tipo bed and breakfast.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Manuale di Istruzioni

MISURE SPECIALI

Attenzione:

1. Prima di effettuare il collegamento elettrico: assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia la stessa della potenza elettrica specificata sul lato inferiore dell'unità di potenza.
2. Non arrestare né avviare la macchina durante il processo di congelamento, in quanto la miscela potrebbe congelarsi a contatto con la ciotola e impedire il movimento della paletta.
3. Per evitare il surriscaldamento del motore, il senso di rotazione cambierà se la miscela diventa troppo densa. Se il senso di rotazione continua a cambiare, arrestare la macchina quando la miscela è pronta.
4. Nell'improbabile eventualità che il motore si surriscaldi, si attiva un'interruzione di sicurezza che provoca l'arresto del motore. In tal caso, spegnere, scollegare la macchina e lasciar raffreddare l'unità di potenza.
5. Spegnere; rimuovere l'unità di potenza/coperchio. Il gelato è pronto per essere servito.
6. Il gelato prodotto deve essere del tipo a cucchiaino morbido. Può essere trasferito in un contenitore a parte per essere conservato nel congelatore o, se volete rassodare il gelato prima di mangiarlo.
7. Non utilizzare utensili di metallo per rimuovere la miscela dalla ciotola.
8. Non rimuovere la ciotola dal congelatore fino a quando non si è pronti per preparare il gelato.

Manuale di Istruzioni

1. Rimuovere tutte le parti dalla confezione.
2. Lavare le parti: vedere il paragrafo "Pulizia".
3. Mettere la ciotola nel congelatore 8-12 ore prima.
4. Preparare la miscela per il gelato o il sorbetto (vedere le idee per le ricette). Consentire alla miscela di raffreddarsi nel congelatore.

Informazioni:

- Si consiglia di tenere la ciotola nel congelatore in modo che sia pronta per l'uso. Metterla in un sacchetto di plastica prima di congelarla. Congelare la ciotola in posizione verticale.
- Assicurarsi sempre che la ciotola sia ben asciutta prima di metterla nel congelatore.
- Non forare né riscaldare la ciotola.
- La ciotola deve essere posta in un congelatore che funziona a una temperatura di -18°C ($-0,40^{\circ}\text{F}$) o inferiore per 8 ore prima dell'uso.
- Per ottenere i migliori risultati, conservare sempre in frigorifero gli ingredienti prima di preparare il gelato.
- L'aggiunta di alcol alle ricette inibisce il processo di congelamento.


SPECIFICHE

220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W

Capacità 1,5 L

COME USARE IL VOSTRO APPARECCHIO

1. 2. Inserire l'unità di potenza nel coperchio, si bloccherà in posizione.

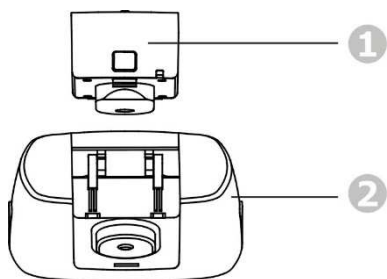

2. Inserire la paletta nell'unità di potenza.




Manuale di Istruzioni

3. Prendere la ciotola interna dal congelatore e inserirla nella ciotola esterna.



4. Abbassare il coperchio assemblato / unità di potenza / paletta sulla ciotola e si bloccherà in posizione.
5. Inserire la spina nella presa.
6. Ruotare in senso orario per ruotare la manopola del timer al tempo di impostazione corretto, la macchina si accende immediatamente. La manopola del timer torna indietro lentamente e la macchina si ferma automaticamente al termine del tempo impostato. Il tempo massimo di impostazione è di 30 minuti.

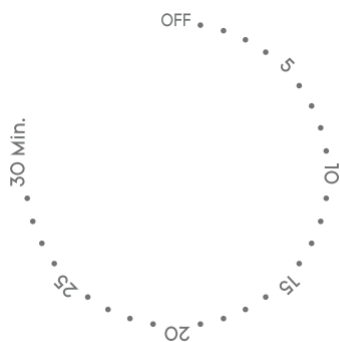

Consiglio:

LA MACCHINA DEVE ESSERE ACCESA PRIMA DI AGGIUNGERE LA RICETTA DEL GELATO O DEL SORBETTO PER EVITARE CHE IL COMPOSTO SI CONGELI IMMEDIATAMENTE ALL'INTERNO DELLA COPPA INTERNA.

7. Utilizzare lo scivolo e versare il gelato o la miscela per sorbetti nella ciotola interna. Quando si versa il composto nella ciotola, fermarsi sempre ad almeno 5 cm (2 pollici) dalla parte superiore, poiché il composto aumenterà di volume durante il congelamento.

Manuale di Istruzioni

8. Lasciare che il composto si mescoli fino a quando non sarà congelato o non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Questo può richiedere fino a 15-30 minuti, ma la maggior parte delle ricette saranno pronte in meno tempo.

Esempi di miscele:

Gelato alla banana

Ingredienti

Banana grande matura 1

Latte scremato 150 ml

Panna 50 ml

Zucchero a velo 50 g

Schiacciare le banane fino a ottenere un composto omogeneo. Unire il latte, la panna e lo zucchero.

Versare il composto nella ciotola del congelatore con la paletta in funzione. Lasciare congelare fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Potete trovare altri esempi di miscela sul mercato, non esiste una ricetta specifica per questo apparecchio, solo qualche aggiustamento secondo i vostri gusti.

PULIZIA

- Spegnere, staccare la spina e smontare sempre prima di effettuare la pulizia.
- - Non mettere mai l'apparecchio in acqua e non lasciare mai che il cavo o la spina si bagnino.
- - Non lavare le parti in lavastoviglie.
- - Non pulire con polveri abrasive, tamponi di lana d'acciaio o altri materiali abrasivi.

Ciotola del congelatore

- - Lasciare che il contenitore del congelatore raggiunga la temperatura ambiente prima di tentare di pulirla.
- - Lavare l'interno della ciotola, quindi asciugare bene. Non immergere in acqua.

Paletta

- Rimuovere la paletta dall'unità di potenza.
- Lavare e asciugare con attenzione.

Coperchio

- Lavare il coperchio e asciugare con attenzione.

Unità di potenza

- Strofinare con un panno umido e asciugare.

Manuale di Istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.