

Ijsmaker



Referentie: DOM453
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Lees alle instructies door alvorens u het apparaat gaat gebruiken.
2. Er bestaat kans op potentieel letsel voor verkeerd gebruik.
3. Het apparaat uitschakelen en trekt de stekker uit het stopcontact vóór u accessoires of delen van bewegende delen die in gebruik zijn, gaat verwisselen.
4. Geen enkel apparaat met een beschadigd netsnoer of stekker gaan gebruiken, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op welke manier dan ook is beschadigd.

Gebruiksaanwijzing

5. Teneinde te beschermen tegen het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, mag u het netsnoer, de stekker, of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen plaatsen.
6. Gebruik nooit een niet officieel accessoire.
7. Vermijd contact met bewegende delen. Houd uw handen, haar, kleding, spatels en ander keukengerei tijdens het gebruik van het apparaat uit de buurt om het risico van letsel aan personen en/of schade aan het apparaat te voorkomen.
8. Niet buitenshuis gebruiken.
9. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
10. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde huishoudelijke gebruik.
11. Zorg er altijd voor dat alles grondig gereinigd is vóór u ijs of sorbet gaat maken.
12. Nooit ijs invriezen dat volledig of gedeeltelijk ontdooit is.
13. Ijs of sorbet met rauwe ingrediënten moet binnen een week worden geconsumeerd. Ijs smaakt het best als het vers is.
14. Ijs of sorbet dat rauwe of gedeeltelijk gekookte eieren bevat, mag niet worden gegeven aan jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen of mensen die dit misschien niet goed kunnen verdragen.
15. Om brandwonden van vriezen te voorkomen, moet u er altijd voor zorgen dat de handen beschermd zijn wanneer u de kom hanteert, in het bijzonder wanneer u hem voor het eerst uit de vriezer haalt.

Gebruiksaanwijzing

16. Indien de bevroren oplossing uit de kom lijkt te lekken, stop dan met het gebruik. De bevroren oplossing is niet giftig.
17. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken zoals kachels, kookplaten of in de buurt van open gasvlammen.
18. Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact, als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
19. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
20. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
21. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
22. Wat betreft de wijze van reinigen oppervlakken die voor het contact van levensmiddelen of olie, zie de paragraaf "reinigen" hieronder van de notitie.
23. Dit apparaat kan gebruikt worden door ten minste 8 jaar oude kinderen, op voorwaarde dat zij kunnen profiteren van een bewaking(begeleiding) of mits zij instructies ontvangen voor het gebruik van het apparaat in volledige veiligheid en mits zij begrijpen(zijn) nou de gemaakte gevaren. Het reinigen en het interview(onderhoud) van de gebruiker mag niet worden verricht door kinderen, tenzij zij zijn oude van minstens 8 jaar en dat zij onder toezicht van een volwassene.

Gebruiksaanwijzing

De kinderen niet hebben om het toestel te gebruiken als speelgoed

24. Dit apparaat kan gebruikt worden door mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens zijn verminderd of waarvan de ervaring of de kennis niet toereikend zijn(gewichtige), op voorwaarde dat zij kunnen profiteren van een bewaking(begeleiding) of mits zij instructies ontvangen voor het gebruik van het apparaat in volledige veiligheid en voorzover zij begrijpen en de mogelijke gevaren
25. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
26. Ten aanzien van het gebruik van accessoires, de tijd(weer) en het statuut van de snelheden, raadpleeg de onderstaande paragrafen van de notitie.
27. De instructies moeten aangeven dat voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen tijdens de manipulatie van de vorm van de messen, toen we leeg de kom en tijdens het schoonmaken.
28. Accessoires, andere dan die met het apparaat is meegeleverd, moet vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, met het oog op een gebruik in volledige veiligheid
29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - . Personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Gebruiksaanwijzing

- . boerderijen
- . door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- . bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W

Inhoud 1.5L

Waarschuwing:

1. **Vóór de stekker in het stopcontact steken:** Controleer of de netvoeding overeenkomt met de voeding dat is aangeduid op de onderkant van de voedingseenheid is aangegeven.
2. Tijdens het vriesproces mag het apparaat niet worden gestart of gestopt, het mengels kan in contact met de kom bevriezen en bewegen van de roerstaaf hinderen.
3. Om oververhitting van de motor te voorkomen, zal de draairichting veranderen wanneer het mengsel te dik wordt. Indien de draairichting doorlopend verandert, stopt u het apparaat en het mengsel is geree.
4. Indien de motor oververhit mocht raken, zal een beveiliging ervoor zorgen dat het apparaat wordt gestopt. Indien dit

Gebruiksaanwijzing

voorkomt, uitschakelen, stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en de voeding laten afkoelen.

5. Uitschakelen; verwijder de voedingseenheid/deksel. Het ijs is gereed om te worden geserveerd.
6. Het ijs moet met een zachte lepel overgedragen worden. Het kant worden overgedragen in een aparte container in de vriezer of als u het ijs dikker wilt laten worden alvorens het te consumeren.
7. Gebruik geen metalen keukengerei om het mengsel uit de kom te halen.
8. Haal de diepvrieskom pas uit de vriezer als u klaar bent om ijs te maken.

Alvorens de eerste ingebruikname


1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Was de delen: zie "reinigen".
3. 8-12 uur van tevoren, plaats de diepvrieskom in de vriezer.
4. Bereid de ijs- of sorbetmix (zie receptideeën). Laat de mix afkoelen in de koelkast.

Informatie:

- We bevelen aan de diepvrieskom in de vriezer te bewaren, zodat deze klaar is voor gebruik. Voor het invriezen in een plastic zak doen. Zet de kom rechtop in de vriezer voor het bevriezen.
- Zorg er altijd voor dat de diepvrieskom goed droog is vóór u deze in de vriezer plaatst.
- Doorboor of verwarm de diepvrieskom niet.
- De diepvrieskom moet in een vriezer worden geplaatst die werkt bij een temperatuur van -18° Celsius (-0.40° Fahrenheit) of lager gedurende 8 uur voor gebruik.
- Voor het beste resultaat moet u de ingrediënten altijd in de koelkast bewaren vóór u ijs gaat bereiden.
- De toevoeging van alcohol aan recepten vertraagt het invriesproces

1. Plaats de voedingseenheid in het deksel, deze klikt op zijn plaats.

Gebruiksaanwijzing

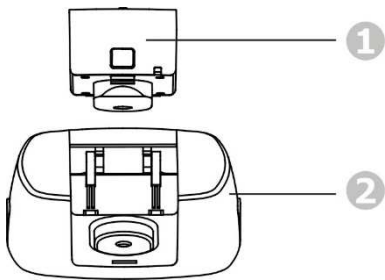

2. Plaats de roerstaaf in de aandrijfeenheid




3. Verwijder de binnenkom uit de vriezer en zet deze in de buitenkom.



4. Laat de gemonteerde deksel/aandrijfeenheid/roerstaaf op de kom zakken en deze klikt op zijn plaats.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Met de klok mededraaien om de timerknop naar de juiste tijd te draaien, de machine wordt onmiddellijk ingeschakeld. De timerknop draait langzaam terug en de machine stopt automatisch als de insteltijd voorbij is. De maximale instellingstijd is 30 minuten.

Gebruiksaanwijzing

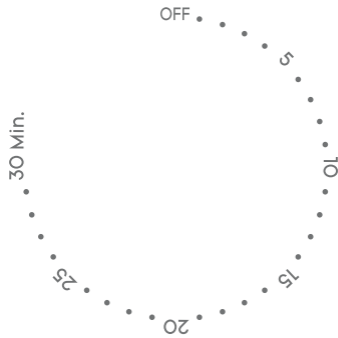

Tip:

HET APPARAAT MOET WORDEN INGESCHAKELD VOORDAT U HET IJS OF SORBET RECEPT TOEVOEGT, OM TE VOORKOMEN DAT HET MENGSEL ONMIDDELIJK BEVRIEST AAN DE BINNENKOM VAN DE BINNENKOM

7. Gebruik de trechter en giet het ijs- of sorbetmengsel in de binnenkom. Stop bij het gieten van het mengsel in de kom altijd minimaal 5 cm van de bovenkant, omdat het volume van het mengsel tijdens het invriezen toeneemt.
8. Laat het mengsel roeren totdat het bevroren is of de gewenste consistentie is bereikt. Dit kan 15 tot 30 minuten duren, maar de meeste recepten zijn in minder tijd klaar.

Voorbeeld mengsels:

Banaan-ijs

Ingrediënten

Grote rijpe banaan 1

Magere melk 150 ml

Slagroom 50 ml

Banketbakkerssuiker 50 g

Pureer de bananen tot een gladde massa. Meng de melk, slagroom en suiker erdoor. Giet het mengsel in de diepvrieskom terwijl de peddel draait. Laat bevriezen tot de gewenste consistentie is bereikt.

U kunt een ander voorbeeld van een mengsel op de markt vinden, er is geen specifiek recept voor dit apparaat, alleen een aanpassing aan uw smaak.

Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN OPSLAG

- Het apparaat altijd uitschakelen, trek de stekker uit het stopcontact en haal het uit elkaar vóór u het schoonmaakt.
- Dompel de voedingseenheid nooit onder in water en laat het netsnoer of de stekker nooit nat worden.
- Was geen onderdelen in de vaatwasmachine.
- Niet reinigen met schuurpoeders, staalwolsponsjes of andere schurende materialen.

Diepvrieskom

- Laat de diepvrieskom op kamertemperatuur komen vóór u deze gaat reinigen.
- Was de binnenkant van de kom en droog hem daarna grondig af. Niet onderdompelen in water.

Roerstaaf

- Verwijder de roerstaaf van de aandrijfeenheid.
- Wassen en droog vervolgens grondig.

Deksel

- Wassen van het deksel en droog vervolgens grondig.

Voedingseenheid

- Afvegen met een vochtige doek en vervolgens afdrogen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering en van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving