

Eiswürfelmaschine



Referenz: DOM454
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab

1. Lesen sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
2. Trennen Sie die Maschine vor der Montage und dem Entfernen oder Reinigen von Teilen von der Stromversorgung.
3. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit dem angegebenen Spannungsbereich auf dem Typenschild kompatibel ist, und sorgen Sie dafür, dass die Erdung der Steckdose in gutem Zustand ist.
4. Kinder sollten diese Maschine nicht unbeaufsichtigt verwenden. Lassen Sie die Schnur nicht so herunterhängen, dass ein Kind sie packen könnte.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und

Bedienungsanleitung

durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts gewährleistet ist und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

6. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Nicht im Freien benutzen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten entfernt.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät nass oder feucht wird.
10. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person* ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
12. Zum Schutz gegen das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, hängen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
13. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
14. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt.

Bedienungsanleitung

15. Stellen Sie immer sicher, dass alles gründlich sauber ist, bevor Sie Eiswürfel herstellen.
16. Reinigen Sie die Maschine niemals mit Scheuerpulver oder harten Küchenutensilien.
17. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden.
18. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf den Kopf oder neigen es über einen Winkel von 45 Grad.
19. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
20. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter nicht häufig (gewährleisten Sie mindestens 5 Min. Zeit zwischen den Intervallen), zur Vermeidung von Schäden am Kompressor.
21. Blech oder andere leitende Gegenstände dürfen nicht in das Gerät eingelegt werden, um Brände und Kurzschlüsse zu vermeiden.
22. Warnung: Lagern Sie keine explosive Stoffe, wie Spraydosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät.
23. Kinder im Alter von 3-8 Jahren dürfen die Kühlgeräte aufladen und entladen
24. WARNUNG: Stellen Sie bei der Positionierung des Gerätes sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
25. WARNUNG: Suchen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile am Geräteheck.
26. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt wie:

Bedienungsanleitung

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird.

(*) Zuständige Elektrofachkraft: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art der Reparatur durchzuführen, um jede Gefahr zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

SONDERMASSNAHMEN



Achtung - Brandgefahr / brennbare Materialien

- Halten Sie das Gerät 8 cm von anderen Objekten entfernt, um eine gute Wärme-Freigabe sicherzustellen.
- WARNUNG - Halten Sie die Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur frei von Hindernissen.
- WARNUNG - Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Möglichkeiten, als die vom Hersteller empfohlenen, um den Prozess der Abtauens zu beschleunigen.
- WARNUNG - Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- WARNUNG - Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Innenraums des Geräts, sofern sie nicht von der Art sind, die vom Hersteller empfohlen wurde.

Bedienungsanleitung

- **WARNUNG** - Füllen Sie nur mit Trinkwasser auf.
- Destilliertes Wasser darf in diesem Gerät nicht verwendet werden, Quellwasser wird empfohlen.
- Verwenden Sie nur Trinkwasser ohne Zusätze! Zusätze bleiben im Wasserkreislauf und verunreinigen das Gerät.
- Eine längere Türöffnung kann zu einer signifikanten Temperaturerhöhung in den Gerätebereichen führen.
- Reinigen Sie Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Drainagesystemen in Berührung kommen können, regelmässig.
- Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an eine Wasserquelle angeschlossene Wasserversorgungssystem, wenn das Wasser nicht 5 Tage lang abgesaugt wurde.
- Wenn das Kältegerät für längere Zeit leer bleibt, löschen, auftauen, reinigen, trocknen und lassen die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie sorgfältig Ihre Eismaschine, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand ist und dass keine Schäden an der Eismaschine, am Netzkabel und Stecker vorhanden sind.

WICHTIG: Bitte halten Sie eine Wartezeit von 6 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme und nach dem Bewegen des Geräts ein, damit das Kühlmittel sich beruhigen kann; andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Kompressor mit hohem Wirkungsgrad FCKW-frei	R600a (31g)
Kapazität des Wasserbehälters:	2.6L Liters
Spannung:	AC220-240V 50Hz


Bedienungsanleitung

Leistung:

150 Watts 1.2A

BESCHREIBUNG

1. Tasten
2. Bedienfeld
3. Obere Abdeckung
4. Transparenter Deckel
5. Halterung des Mikroschalters
6. Verdampfer
7. Wassertropfschale
8. Eiswürfelschieber
9. Eisvorratsbehälter
10. Wasserspeicher
11. Lüftungsgitter

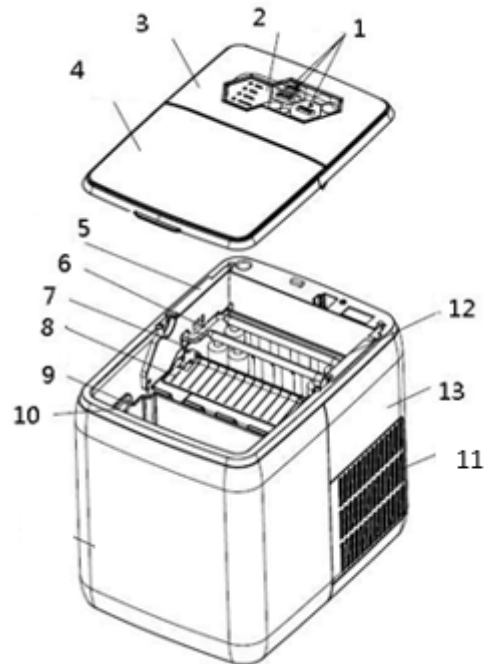

VERWENDUNG

BEDIENFELD

-  : Stecken Sie den Netzstecker ein. Die Betriebsanzeige blinkt auf. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, die Betriebsanzeige leuchtet konstant auf. Die Maschine startet zunächst die Enteisungsfunktion, dann wird entsprechend dem gewählten Modus der automatisch die Eiswürfelproduktion gestartet. Nachdem die Eiswürfelproduktion abgeschlossen ist, wird das Eis entfernt und es wird die daraufhin in die Eiswürfel-Schabefunktion geschaltet.
- **MODUS:** Wählen Sie den Modus Eiswürfelgröße aus. Die Standardfunktion ist auf den Produktionsmodus für große Eiswürfel festgelegt. Die Produktionszeit für kleine Eiswürfel beträgt 8 Minuten und 30 Sekunden, und die Produktionszeit für große Eiswürfel beträgt 9 Minuten und 30 Sekunden.
- **NETTOYAGE (REINIGUNG):** Drücken Sie die Reinigungstaste, um den Motor zu starten. Nehmen Sie dann zum Pumpen von Wasser die Pumpe in Betrieb, der Zyklus stoppt nach 4 Minuten.

Bedienungsanleitung

-  **KLEIN: Auswahl von kleinen Eiswürfeln**
-  **GROSS: Auswahl von großen Eiswürfeln**
-  **WASSER HINZUFÜGEN:** WASSERMANGEL-ALARM: Wenn diese rote Anzeige aufleuchtet, weist dies auf einen Wassermangel im Wassertank hin. Sie müssen Wasser hinzufügen und die EIN/AUS-Taste drücken, um die Maschine neu zu starten.
-  **EISVORRATSBEHÄLTER VOLL - Eiswürfelalarm:** Wenn die Eiswürfel die maximale Aufnahmemenge des Eisvorratsbehälter erreicht haben, blinkt die Anzeige „EISVORRATSBEHÄLTER VOLL“ auf und die Maschine stoppt den Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Eiswürfel entnommen werden. Sobald die Aufnahmemenge des Eisvorratsbehälters wieder unterhalb der maximalen Sensorposition liegt, startet das Gerät wieder automatisch den Betrieb.

Vor der/Erstinbetriebnahme des Eiswürfelbereiters

1. Während des Transports sollte der Neigungswinkel des Gehäuses nicht mehr als 45 ° betragen. Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Dies könnte den Kompressor und das geschlossene System beschädigen.
2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie Ihren Eiswürfelbereiter sorgfältig, um sicherzustellen, dass er sich in einem guten Zustand befindet und dass keine Schäden am Eiswürfelbereiter oder dem Netzkabel und Stecker vorliegen.
3. Der Eiswürfelbereiter sollte horizontal auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Um eine ausreichende Belüftung für Ihren Eiswürfelbereiter zu gewährleisten, lassen Sie nach oben, hinten und zu beiden Seiten 150 mm Freiraum. Stellen Sie den Eiswürfelbereiter nicht in die Nähe eines Herds, einer Heizung oder einer sonstigen Wärmequelle.
4. Vor der Erstinbetriebnahme des Eiswürfelbereiters, warten Sie nach dem Aufstellen bitte für 2 Stunden und halten Sie den vorderen Deckel für mindestens 2 Stunden geöffnet.
5. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Eiswürfelbereiters angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
6. Reines Wasser (Reinwasser) ist für dieses Gerät nicht geeignet, es wird die Verwendung von Quellwasser empfohlen.

Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie den Deckel und befüllen Sie den Tank mit Wasser.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wassermenge im Wassertank nicht die MAX-Anzeige übersteigt.

2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Wählen Sie die gewünschte Größe für die

Bedienungsanleitung

Eiswürfelproduktion, der Standard ist auf große Eiswürfel eingestellt.

HINWEIS: Wenn die Innentemperatur unter 15 Grad beträgt, wählen Sie bitte kleine Eiswürfel aus. Wenn die Innentemperatur über 30 Grad beträgt, wird die Produktion von großen Eiswürfeln empfohlen.

3. Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten. Der Eiswürfelbereiter beginnt mit dem Betrieb.

Hinweis: Während der ersten drei Zyklen könnten die Eiswürfel kleiner und eine unregelmäßige Größe aufweisen.

4. Wenn die Anzeige  rot leuchtet, entnehmen Sie bitte den Eisvorratsbehälter. Füllen Sie dann gemäß Schritt 1 Wasser ein, drücken Sie dann die Taste , um den Eiswürfelbereiter neu zu starten.

5. Falls die Anzeige  rot aufleuchtet und ein Piepton ausgegeben wird, entnehmen Sie die Eiswürfel mit der Schaufel.

Hinweis: Wenn das Eisvorratsbehälter voll ist, entnehmen Sie bitte unverzüglich Eiswürfel, verhindern Sie eine Überfüllung des Eisvorratsbehälters.

6. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Maschine zu stoppen.
7. Falls während zwei Zyklen kein Wasser zur Wassertropfschale gepumpt wird, aber das Wasser im Wassertank ausreichend ist, dann ziehen Sie bitte das Gerät etwas nach vorne, entfernen den Silikon-Stopfen und lassen Sie einige Tropfen Wasser ab.

Aufgrund des schnellen Einfrierens, könnten die Eiswürfel „trüb“ erscheinen. Dies ist auf im Eis eingeschlossene Luft zurückzuführen, dies beeinträchtigt nicht die Qualität oder den Geschmack des Eises.

WARNHINWEIS

Wenn der Eiswürfelbereiter nach längerer Zeit wieder verwendet wird, könnte es sein, dass die Wasserpumpe aufgrund einer Luftblockade nicht ausreichend Wasser anpumpt. In diesem Fall schaltet sich der Wassermangelanzeige ein. Zur Behebung, drücken Sie erneut die START-Taste, danach arbeitet der Eiswürfelbereiter ordnungsgemäß.

Um die bakterielle Reinheit der Eiswürfel sicherzustellen, muss das Wasser des Wassertanks alle 24 Stunden gewechselt werden.

Verwenden Sie für die Eisproduktion bei der Erstinbetriebnahme oder nach einer längeren Zeit des Nichtgebrauchs stets frisches Wasser.

GEFAHR

Es ist normal, dass der Kompressor und Kondensator Oberflächentemperaturen zwischen 70 °C und 90 °C während des Betriebs erreichen und umliegende Bereiche sehr heiß werden könnten.

REINIGUNG UND WARTUNG

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Hinweise in Bezug auf die Reinigung und Pflege des Gerätes. Bitte beachten Sie diese Hinweise, um Schäden aufgrund einer inkorrekten Gerätereinigung zu verhindern und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

- Reinigen Sie den Eisvorratsbehälter, den Wassertank, die Eisschaufel und den Verdampfer regelmäßig. Bei der Reinigung, ziehen Sie den Netzstecker ab und entfernen Sie die Eiswürfel. Verwenden Sie eine schwache Mischung aus Wasser und Essig zur Reinigung der Innen- und Außenoberflächen des Eiswürfelbereiters. Den Eiswürfelbereiter nicht mit Chemikalien oder verdünnten Reinigungsmitteln wie Säuren, Benzin oder Öl besprühen. Vor dem Betrieb gründlich ausspülen.
- Falls der Kompressor aus irgendeinem Grund stoppt, wie Wassermangel, zu viel Eis, Stromausfall, etc.: Das System nicht umgehend neu starten, warten Sie 3 Minuten und starten Sie dann den Eiswürfelbereiter erneut.
- Verwenden Sie für die Eisproduktion bei der Erstinbetriebnahme oder nach einer längeren Zeit des Nichtgebrauchs stets frisches Wasser.

Fehlerbehebung

1. Bitte beachten Sie, falls ein Stromunterbrechung aufgrund des versehentlichen Abziehens des Netzkabels oder durch das Drücken der Aus-Taste während des Produktionsprozesses von Eiswürfeln eintritt, könnten kleine Eisstückchen gebildet und auf den automatischen Eiswürfelschieber gedrückt werden und zu einer Blockierung führen. In diesem Fall können die Eisstücke nach dem Abziehen des Netzkabels durch sanftes Drücken des Schiebers zur Gehäuserückseite entfernt werden, danach neu starten.
2. Wenn beim Aufleuchten der ICE-Anzeige, der Eiswürfelschieber das Eis nicht in den Eisvorratsbehälter schiebt, überprüfen Sie, ob die Wassertropfschale waagrecht oder ausbalanciert ist.
Falls nicht, stellen Sie den Eisschieber sanft mit dem Finger ein. Dann den Eiswürfelbereiter neu starten.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Kompressorbetrieb ist abnormal mit einem Summgeräusch	Die Spannung ist niedriger als die empfohlene Spannung.	Eiswürfelbereiter stoppen und nicht erneut starten, bis die Spannung normal ist.

Bedienungsanleitung

Wassermangelanzeige ist an	1. Kein Wasser vorhanden 2. Die Pumpe ist mit Luft gefüllt	1. EIN/AUS-Taste drücken, Wasser einfüllen, 3 Minuten warten und die Starttaste drücken, um neu zu starten. Sobald das Wasser die Füllmarkierung erreicht, wird der Eiskwürfelbereiter automatisch neu gestartet 2. Silikonstopfen entfernen und einige Tropfen Wasser ablaufen lassen.
Kontrollleuchten am Display sind nicht an	Durchgebrannte Sicherung / Kein Strom	Sicherung ersetzen / Stromversorgung einschalten
Die Eiskwürfel sind zu groß und die Würfel hängen zusammen	Die Außentemperatur ist zu niedrig oder das Wasser im Tank ist zu kalt	1. Gerät sofort stoppen, Gerät neu starten, bis das Eis in der Wassertropfschale schmilzt 2. Wassertank mit Wasser (Raumtemperatur) befüllen
Bedingungen für die Eiskwürfelherstellung - der Zyklus ist ordnungsgemäß, aber es wird kein Eis produziert	A. Es befindet sich keine Kühlflüssigkeit im Kompressor B. Kompressor arbeitet nicht C. Der Lüftermotor ist defekt	Kundendienst rufen
Die Anzeige „Eisvorratsbehälter voll“ und „Fehler“ leuchten gleichzeitig	Die Wassertropfschale ist durch Eiskwürfel blockiert	Beseitigen Sie die Eiskwürfel unter dem Eiskwürfelschieber. Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken ihn wieder ein. Drücken Sie dann die „EIN/AUS“-Taste, nach zwei Minuten startet die Maschine automatisch neu
Wasseraustritt unten an der Vorderseite des Geräts	Der Silikonstopfen ist nicht ordnungsgemäß eingeführt	Den Silikonstopfen ordnungsgemäß einsetzen

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.