

Ijsmaker



Referentie: DOM454
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Lees eerst alle instructies alvorens het apparaat te gebruiken.
2. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken alvorens montage, verwijderen of reinigen van onderdelen.
3. Controleer of de netspanning overeenkomt met het spanningsbereik vermeld op het typeplaatje, en controleer of de aarding van het stopcontact in goede staat verkeert.
4. Zonder toezicht mogen kinderen niet dit apparaat gebruiken. Laat het snoer niet naar beneden hangen, waar een kind erbij kan.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke

Gebruiksaanwijzing

of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructie over het gebruik van het apparaat hebben gekregen over het gebruiken op een veilige manier en de betrokken hebben begrepen.

6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
8. Het apparaat niet buitenshuis gebruiken. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (nooit in een vloeistof onderdompelen) en scherpe randen.
9. Het apparaat niet met natte handen bedienen. Indien het toestel vochtig of nat wordt, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
10. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
11. Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of een soortgelijk gekwalificeerd persoon * teneinde gevaren te voorkomen.
12. Teneinde het te beveiligen tegen risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, mag u het netsnoer, stekker of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen plaatsen.
13. Dit apparaat moet op een vlak en stabiel ondergrond worden geplaatst.
14. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.

Gebruiksaanwijzing

15. Zorg ervoor dat het apparaat goed is gereinigd, alvorens ijsblokjes te maken.
16. Het apparaat nooit met schuurmiddelen of scherp voorwerpen reinigen.
17. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.
18. Dit product niet gebruiken indien het neigt over een hoek van 45° te gaan.
19. Uitsluitend de geleverd accessoires van de fabrikant gebruiken.
20. De aan/uitknop niet te veel gebruiken (zorg ervoor dat er tenminste een interval van 5min. is) teneinde beschadigingen aan de compressor te voorkomen.
21. Metalen platen of andere elektrische voorwerpen mogen niet in het apparaat worden ingebracht, teneinde brand of kortsluiting te voorkomen.
22. Waarschuwing: geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat opslaan.
23. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur opladen en uitladen
24. Waarschuwing: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet vastzit of beschadigd is.
25. Waarschuwing: Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterzijde van het apparaat.
26. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

Gebruiksaanwijzing

- personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*)Bevoegde elektromonteur: door de verkoopafdeling van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd is, erkend en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om alle risico's te vermijden. In voorkomende gevallen van storing, moet u het apparaat terug naar de elektromonteur.

SPECIALE VOORZORGSMAAATREGELEN



Waarschuwing - brandgevaar/brandbare materialen

- Houd dit apparaat op 8cm afstand van andere voorwerpen zodat de geproduceerde hitte vrij kan wegstromen.
- **WAARSCHUWING** – Houd ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of de geïntegreerde structuur vrij van obstakels.
- **WAARSCHUWING** - Geen mechanische apparaten of andere middelen gebruiken om het ontdooien te versnellen, anders dan die door de fabrikant aanbevolen.
- **WAARSCHUWING** - Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING** - Geen elektrische apparaten binnen het voedselopslag compartimenten van het apparaat gebruiken,

Gebruiksaanwijzing

tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen,

- **WAARSCHUWING** – Uitsluitend vullen met drinkbaar water.
- Zuiver water mag niet in dit apparaat gebruikt te worden, bronwater wordt aanbevolen.
- Uitsluitend drinkwater zonder toevoegingen gebruiken! Toevoegingsmiddelen blijven in het watercircuit en vervuilen het apparaat.
- Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat.
- Regelmatig schone oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.
- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watertoevoersysteem dat is aangesloten op een waterbron als het water 5 dagen niet is afgenomen.
- als de koeleenheid gedurende langere tijd leeg blijft, schakelt u de koeleenheid uit, ontdooit u deze, reinigt u deze en laat u de deur open om te voorkomen dat de matrijs zich in de eenheid ontwikkelt.

DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer voorzichtig de ijsmaker, teneinde te verzekeren dat deze in een goede staat verkeert en dat er geen beschadigingen zijn aan de ijsmaker of netsnoer of de stekker.

BELANGRIJK: Houd u aan de wachtperiode van 6 uur, alvorens de initiële bewerking te starten en na het verplaatsen van het apparaat zodat het koelvloeistof kan zinken; anders kan de compressor beschadigd raken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Compressor Hoge efficiëntie CFC vrij **R600a (31g)**

Gebruiksaanwijzing


Capaciteit waterbakje: 2.6L Liters

Netspanning: **AC220-240V 50Hz**

Stroom: 150 Watts 1.2A

OMSCHRIJVING

1. Knoppen
2. Bedieningspaneel
3. Deksel bovenzijde
4. Doorzichtige deksel
5. Micro schakelaarbeugel
6. Verdamer
7. Waterbak
8. Ijsschepje
9. Ijsbakje
10. Watertank
11. Ventilatioorosters

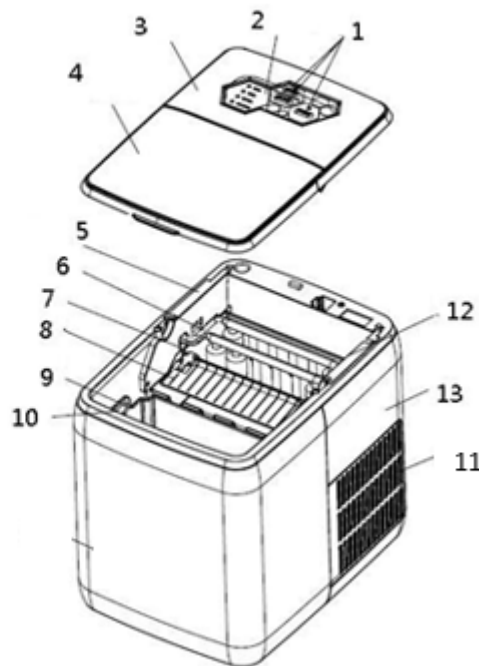

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

PANEEL

-  : Steek de stekker in het stopcontact en het bron indicatielampje gaat branden. Druk op de AAN-/UITKNOP, het stoomlampje zal altijd branden, het apparaat zal eerst de ontdooifunctie starten, dan wordt het ijsblok automatisch geproduceerd overeenkomstig de geselecteerde modus. Nadat het maken van ijs is voltooid, wordt het ijs verwijderd en wordt de functie voor het schrapen van ijs geactiveerd.
- **MODUS:** Selecteer de modus voor de grootte van het ijs. De standaardinstelling is de modus voor grote ijsblokjes productie. De productietijd van klein ijsblokjes is 8 minuten en 30 seconden, en de productietijd van grote ijsblokjes is 9 minuten en 30 seconden.
- **REINIGEN:** Druk op de reinigingsknop, start de motor, vervolgens start de pump om het water te

Gebruiksaanwijzing

pompen, cyclus stopt voor 4 minuten.

-  **KLEIN:** selectie kleine ijsblokjes
-  **GROOT:** selectie voor grote ijsblokjes
-  **WATER VULLEN:** Alarm water vullen: Wanneer het lampje rood brandt, betekent dit dat de watertank bijna leeg is. U moet water vullen en Druk op de AAN-/UITKNOP om het apparaat te herstarten.
-  **Alarm IJSBLOKJES GEREED:** Wanneer de ijsblokjes de maximale hoeveelheid in de ijscontainer bereiken, zal het "ICE FULL" lampje knipperen en het apparaat stopt. Op dit moment, moeten de ijsblokjes worden verwijderd. Wanneer de het peil van het ijs lager is dan de volle sensorpositie, herstart het apparaat automatisch.

Vóór/Eerste gebruik van uw ijsblokjesmachine

1. Tijdens het vervoer, mag de hellingshoek van de behuizing 45° niet overschrijden. Plaats de ijsblokjesmachin niet ondersteboven, omdat dit de compressor en afdichtingssysteem kan beschadigen.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer uw ijsblokjesmachine zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze in goede staat verkeert en dat er geen schade is aan de ijsblokjesmachine of het netsnoer en de stekker.
3. De ijsblokjesmachine moet horizontaal op een vlakke ondergrond worden gezet. Om een goede ventilatie van uw ijsblokjesmachine te waarborgen, moet u 150mm ruimte aan de bovenkant, de achterkant en aan elke kant vrijlaten.
4. De ijsblokjesmachine niet in de buurt van een oven, radiator of andere warmtebron installeren.
5. Alvorens u de ijsblokjesmaker voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u 2 uur wachten nadat u deze hebt geplaatst en het deksel aan de voorzijde minimaal 2 uur open houden.
6. Controleer of het voltage aangegeven op de ijsblokjesmachine overeenkomt met het voltage in uw woning.
7. Zuiver water mag niet worden gebruikt op dit apparaat, bronwater wordt aanbevolen.

Bedieingsinstructies

1. Open het deksel en vul de watertank met water.

Opmerking: Zorg ervoor dat het waterpeil in de watertank de MAX-positie niet overschrijdt.

2. Steek de stekker in het stopcontact. Selecteer de grootte van de ijsblokjes dat u wilt maken, standaard grote ijsblokjes.

Gebruiksaanwijzing

OPMERKING: Als de binnentemperatuur lager is dan 15 graden, kies dan voor kleine ijsblokjes. Wanneer de binnentemperatuur hoger is dan 30 graden, wordt aanbevolen om voor grote ijsblokjes te kiezen.

3. Druk op de  knop om het apparaat aan te zetten. De ijsblokjesmachine start met functioneren.

Opmerking: Tijdens de eerste drie cycli, kunnen de ijsblokjes klein en onregelmatig van grootte zijn.

4. Als de indicator  rood brandt, moet u het mandje uitnemen, vervolgens overeenkomstig stap 1 water vullen, vervolgens drukken op  om de ijsblokjesmachine te herstarten

5. Wanneer de indicator  rood brandt met 'BIP' geluid, neem dan ijsblokjes uit met het ijsschepje.

Opmerking: Wanneer de container voor ijsblokjes vol is, gaarne direct de ijsblokjes verwijderen, laat de ijsladje niet overvullen.

6. Druk op de AAN-/UITKNOP om het apparaat te stoppen.
7. Als er gedurende twee cycli geen water naar de waterbak wordt gepompt, maar het water in de watertank is voldoende, beweeg dan het apparaat een beetje naar voren, verwijder dan de siliconen stop en laat enkele druppels water eruit lopen.

Door snel invriezen kunnen ijsblokjes "Cloudy" lijken. Dit is lucht die in het water opgeslagen zit en heeft geen invloed op de kwaliteit of smaak van ijs.

WAARSCHUWING

Als de ijsblokjesmachine na een lange periode van stilstand opnieuw wordt gebruikt, pompt de waterpomp mogelijk niet voldoende water vanwege een luchtblokkering, in dit geval gaat het indicatielampje voor water vullen branden. Om dit te corrigeren, drukt u nog een keer op de START-knop, de ijsblokjesmachine zal dan normaal werken.

Om de zuiverheid van de ijsblokjes te garanderen, moet het water in de watertank elke 24 uur worden ververs.

Gebruik altijd vers water vóór u met de productie van ijsblokjes begint, hetzij bij de eerste installatie, hetzij na een lange periode van stilstand.

GEVAAR

Het is normaal dat de compressor en het condensoroppervlak tijdens de werking temperaturen tussen 70°C en 90°C bereiken en de omliggende gebieden kunnen erg heet zijn.

Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN ONDERHOUD

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies over het reinigen en onderhouden van de ijsblokjesmachine.

De aanwijzingen opvolgen om schade door onjuiste reiniging van de ijsblokjesmachine te voorkomen en een probleemloze werking te garanderen.

- Maak de ijsopvangbak, de waterbak, de ijsschep en de verdamper regelmatig schoon. Trek bij het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en verwijder de ijsblokjes. Gebruik een verdunde oplossing van water en azijn om de binnenkant en de buitenkant van de ijsblokjesmachine te reinigen. Spuit de ijsblokjesmachine niet met chemicaliën of verdunde middelen zoals zuren, benzine of olie. Spoel grondig af voordat u begint.
- Als de compressor stopt om welke reden dan ook, zoals watertekort, te veel ijs, stroom uitzetten, enz... Start het systeem niet meteen, wacht 3 minuten en start de ijsblokjesmachine opnieuw.
- Gebruik altijd vers water vóór u begint met de productie van ijsblokjes, hetzij bij de eerste installatie, hetzij na een lange periode van stilstand.

Probleemoplossing

1. Houd er rekening mee dat als er een stroomstoring optreedt als gevolg van het loskoppelen van het netsnoer, of als de AAN-/UIT-knop is ingedrukt tijdens een productiecycclus van ijsblokjes, zich kleine ijsschilfers kunnen vormen die in de automatische ijsschep terechtkomen, waardoor deze vastloopt. Als dit optreedt, kunnen de ijsschilfers worden verwijderd door het netsnoer uit het stopcontact te trekken en de schep voorzichtig naar de achterkant van de behuizing te duwen, de ijsschilfers te verwijderen en vervolgens opnieuw op te starten.
2. Als de ijsschep het ijs niet in de ijsbak duwt terwijl het ICE-lampje brandt, controleert u of de waterbak horizontaal of gebalanceerd is. Wanneer dit niet het geval is, pas dan aan door licht met uw vinger op de ijsschep te drukken. Start vervolgens de ijsblokjesmachine opnieuw.

Probleem	Mogelijk Oorzaak	Voorgestelde Oplossingen
De compressor raaitabnormaal met een zoemend geluid	De spanning is lager dan aanbevolen	Stop de ijsblokjesmachine en start deze pas opnieuw als de spanning normaal is.
Het indicatielampje voor water vullen brandt	1.Er is geen water 2.De pomp zit vol lucht	1. Druk op de AAN-/UIT-knop, vul water, wacht 3 minuten en druk op de startknop om opnieuw te starten. Als het water de vullijn heeft bereikt, zal de ijsblokjesmachine automatisch herstarten. 2. Verwijder de siliconen stop en laat enkele druppels water eruit lopen.
Indicatielampjes op het display branden niet	Zekering doorgebrande/ Geen netvoeding	Zekering vervangen / Stroom inschakelen

Gebruiksaanwijzing

De gemaakte ijsblokjes zijn te groot en er kleven stukken aan elkaar.	De buitentemperatuur is te laag of het water in de tank is te koud	1.Stop de ijsblokjesmachine meteen, start het apparaat opnieuw totdat het ijs in de waterbak is gesmolten 2.Vul de watertank op kamertemperatuur
De voorwaarden voor de productiecyclus van ijsblokjes zijn goed, maar er wordt geen ijs gemaakt.	A. Er zit geen koelmiddel in de compressor B. Compressor is kapot C. Motor ventilator is stuk	Bellen naar technische dienst
De lampjes van ijs vol en weinig komen tegelijkertijd aan.	Waterbak is geblokkeerd door ijsblokjes	Verwijder het ijsblokje onder de ijsschep, trek de stekker uit het stopcontact en steek de stekker er weer in en druk op de "AAN-/UIT" – knop, twee minuten later zal de machine automatisch herstarten
Waterlekkage aan de voorkant onderaan de machine	De siliconen stop is niet goed geplaatst	Plaats de siliconen stop goed erin

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving