

Máquina de fazer gelo



Referência: DOM454
Versão: 1,4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Ler todas as instruções antes de usar.
2. Desconectar a máquina antes de encaixar, remover ou limpar as peças.
3. Assegurar que a tensão esteja em conformidade com a faixa de tensão declarada na etiqueta de classificação e assegurar que o aterramento da tomada esteja em boa condição.
4. As crianças não devem usar esta máquina sem serem supervisionadas. Não deixar o cabo pendurado onde uma criança possa agarrá-lo.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
6. A limpeza e manutenção de usuário não deve ser feita por crianças sem supervisão.

Manual de instruções

7. As crianças não devem brincar com o aparelho.
8. Não usar ao ar livre. Manter distante das fontes de calor, luz solar direta, humidade (nunca mergulhar em qualquer líquido) e bordas pontiagudas.
9. Não usar o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho está húmido ou molhado, desconectá-lo imediatamente.
10. Manter o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço ou uma pessoa* qualificada similar para evitar riscos.
12. Para proteger contra risco de incêndio, choque elétrico e lesão pessoal, não imergir o cabo, tomada ou a unidade na água ou outros líquidos.
13. O aparelho deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
14. Nunca deixar a máquina sem monitoramento.
15. Sempre se certificar que tudo está completamente limpo antes de fabricar os cubos de gelo.
16. Nunca limpar com pós abrasivos ou instrumentos rígidos.
17. O aparelho não é destinado para ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
18. Não derrubar este produto ou incliná-lo em cima de um ângulo de 45°.
19. Não usar os acessórios que não são recomendados pelo fabricante.
20. Não ligar o botão de energia frequentemente (assegurar um intervalo de 5min., no mínimo) para evitar danificar o

Manual de instruções

compressor.

21. Folha de metal ou outros objetos elétricos não são permitidos ser inseridos no aparelho para evitar incêndio e curto-circuito.
22. Aviso: Não armazenar substâncias explosivas como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
23. Crianças dos 3 aos 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar aparelhos de refrigeração
24. ATENÇÃO: ao posicionar o aparelho, assegurar que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
25. ATENÇÃO: não localizar múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
26. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, como:
 - Áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS



Atenção - Risco de incêndio/ materiais inflamáveis

- Manter o aparelho a 8cm de distância de outros objetos para assegurar uma boa liberação de calor.
- AVISO – Manter as aberturas de ventilação, no recinto do aparelho ou na estrutura construída, livre de obstrução.
- AVISO - Não usar os dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, diferente daqueles recomendados pelo fabricante.
- AVISO - Não danificar o circuito de refrigeração.
- AVISO - Não usar os aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles sejam do tipo recomendado pelo fabricante
- AVISO - preencher apenas com água potável.
- Não é permitido o uso de água pura nesta unidade, recomenda-se água mineral.
- Apenas usar água potável sem aditivos! Os resíduos de aditivos no circuito de água podem contaminar o aparelho.
- A abertura prolongada da porta pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com os alimentos e com os sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpar os reservatórios de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas; lavar o sistema de abastecimento de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido aspirada durante 5 dias.

Manual de instruções

- Se o aparelho de refrigeração permanecer vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no aparelho.

PREPARAÇÃO ANTES DE USAR.

Remover todo o material de embalagem e verificar cuidadosamente a sua máquina de fazer gelo para assegurar que esteja em boa condição e que não haja danos na máquina de fazer gelo ou cabo de alimentação e conector.

IMPORTANTE: Favor observar um período de espera de 6 horas antes de iniciar a operação e após mover o aparelho para o líquido de arrefecimento; caso contrário, o compressor pode ser danificado.

ESPECIFICAÇÕES

Compressor Alta eficiência livre de CFC
Capacidade do reservatório do tanque:
Tensão:
Alimentação:


R600a (31g)
2.6L Liters
AC220-240V 50Hz
150 Watts 1.2A

DESCRIÇÃO

1. Botões
2. Painel de controlo
3. Tampa superior
4. Tampa transparente
5. Suporte do micro-interruptor
6. Evaporador
7. Caixa de água
8. Placa da pá de gelo
9. Cesto de gelo
10. Reservatório de água
11. grades de ventilação



Pá de gelo

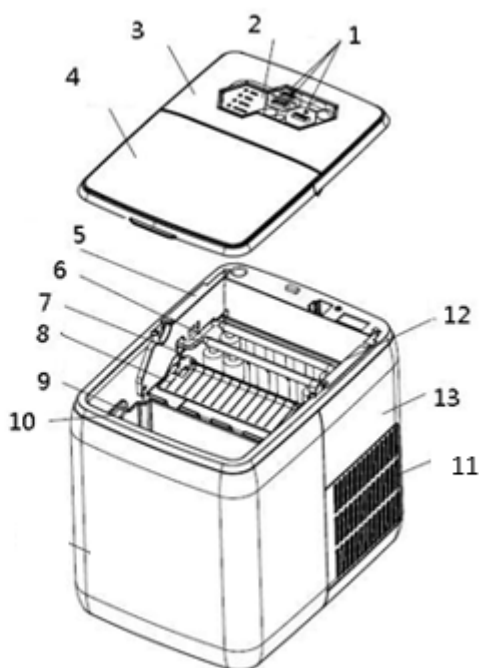

Manual de instruções

USO

PAINEL

- : conecte a energia e o indicador da fonte pisca. Pressione o botão “POWER” [LIGAR], a luz do indicador de energia está sempre ligada, a máquina começará a função de degelo primeiro, em seguida o bloco de gelo será produzido automaticamente de acordo com o modo selecionado. Após a produção de gelo ser concluída, o gelo será removido, e em seguida a função de raspagem de gelo será inserida.
- **MODO:** selecione o modo de tamanho de gelo. O padrão é o modo de produção de grande gelo. O tempo de produção de gelo pequeno é 8 minutos e 30 segundos e o tempo de produção de grande gelo é 9 minutos e 30 segundos.
- **NETTOYAGE (LIMPAR):** pressione o botão de limpeza, ligue o motor, em seguida ligue a bomba para bombear água, o ciclo é interrompido por 4 minutos.
-  **PEQUENO:** seleção de gelo pequeno
-  **GRANDE** seleção de gelo grande
-  **ADICIONAR ÁGUA:** alarme de escassez de água: Quando este vermelho está ligado, significa que há escassez de água no tanque de água. Você precisa adicionar água e primar o botão “POWER” para reiniciar a máquina.
-  **Alarme de gelo de GELO CHEIO:** quando o gelo alcançar a quantidade máxima do recipiente de armazenamento de gelo, a luz de “ICE FULL” [GELO CHEIO] pisca e a máquina é interrompido. Neste momento, o gelo precisa ser derramado. Quando a posição de gelo é inferior à da posição de sensor cheio, a máquina é automaticamente reiniciada.

Instruções de operação

1. Abra a tampa e preencha o reservatório de água com água.

Nota: Tenha certeza de que o nível no reservatório de água não exceda a posição MAX.

2. Conecte na energia. Selecione o tamanho do gelo que você quer fazer, gelo padrão grande.

OBSERVAÇÃO: quando a temperatura interna é inferior à 15 graus, escolha gelo pequeno. Quando a temperatura interna é superior a 30 graus, recomenda-se escolher gelo grande.

3. Prime o botão  para ligar a unidade. A máquina de fazer gelo começa a funcionar.

Nota: Para os primeiros três ciclos, o gelo pode ser pequeno e irregular no tamanho.

Manual de instruções

4. Se o indicador  é vermelho, em seguida remova o cesto, adicione água de acordo com a etapa 1, em seguida prime  para reiniciar a máquina de fazer gelo

5. Se o indicador  está em vermelho com ruído “BIP”, remova o gelo com a colher.

Nota: Quando a bandeja de coleta de gelo estiver cheia, remova o gelo imediatamente, não espere a bandeja de coleta de gelo transbordar.

6. Prime o botão “ON/OFF” [LIG/DESL] para parar a máquina.
7. Se nenhuma água for bombeada até a bandeja de água acima de dois ciclos, mas a água no tanque de água for suficiente, então, mova a unidade um pouco para a frente, em seguida, remova a rolha de silicone e deixe várias gotas se esgotarem.

Devido ao congelamento rápido, os cubos de gelo podem parecer “Turvos”. Isto é por causa do ar preso na água e não irá afetar a qualidade ou sabor de gelo.

ADVERTÊNCIA

Se a máquina de gelo for usada novamente após um longo tempo, a bomba de água pode não bombear água o suficiente devido a um bloqueio de ar, o indicador de falta de água, neste caso, acende. Para corrigir isto, prime novamente o botão “START” [INICIAR], em seguida, a máquina de gelo irá funcionar normalmente.

Para assegurar a limpeza dos cubos de gelo, a água no reservatório de água deve ser substituída a cada 24 horas.

Sempre use água fresca antes de começar a produção de gelo ou na instalação inicial ou após um longo período de desligamento.

PERIGO

É normal para a superfície do compressor e o condensador alcançar temperaturas entre 70°C e 90°C durante a operação e nas áreas ao redor pode ficar muito quente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Este capítulo lhe fornece avisos importantes sobre a limpeza e manutenção do dispositivo.

Observe os avisos para prevenir danos devido à limpeza incorreta do dispositivo e assegure uma operação livre de problemas.

- Limpe a bandeja coletora de gelo, caixa de água, pá de gelo e evaporador com frequência. Ao limpar, desconecte a unidade e remova os cubos de gelo. Use uma solução diluída de água e vinagre para limpar a superfície interior e exterior da máquina de gelo. Não borrife a máquina de gelo com

Manual de instruções

substâncias químicas ou agentes diluídos como ácido, gasolina ou óleo. Enxague completamente antes de iniciar.

- Se o compressor parar por qualquer razão como escassez de água, muito gelo, desligamento, etc... Não inicie o sistema imediatamente e em seguida, reinicie a máquina de gelo.
- Sempre use água fresca antes de começar a produção de gelo ou na instalação inicial ou após um longo período de desligamento.

Resolução de problemas

1. Observe, se ocorrer uma falha na energia devido à desconexão do cabo de alimentação, ou o botão de desligamento for empurrado durante um ciclo de fabricação de gelo, pequenas lascas de gelo podem se formar e ficar alojadas na pá automática, causando o emperramento. Se isto ocorrer, as lascas de gelo podem ser removidas ao desconectar o cabo de alimentação e empurrar gentilmente a pá até a traseira do gabinete e remova as lascas de gelo, em seguida, reinicie.
2. Se a pá de gelo não empurra o gelo no coletor de gelo enquanto ao mesmo tempo a luz do gelo estiver acesa, verifique se a bandeja de água está na horizontal ou equilibrada. Se não, ajuste primando a pá de gelo levemente com o seu dedo. Em seguida, reinicie a máquina de gelo.

Problema	Causa possível	Soluções sugeridas
O compressor funciona anormalmente com o ruído de um zumbido	A tensão é menor do que a recomendada	Pare a máquina de fazer gelo e não reinicie até que a tensão esteja normal.
Luz do indicador de escassez de água está acesa	1. Não há nenhuma água 2. A bomba está cheia de ar	1. Prime o botão "ON/OFF", preencha com água, espere 3 minutos e prime o botão iniciar para reiniciar. Quando a água tiver alcançado a linha de preenchimento, a máquina de gelo será reiniciada automaticamente. 2. Remova a rolha de silicone e deixe várias gotas de água se esgotar.
As luzes do indicador na tela não estão em	Fusível queimado/sem energia	Substituir fusível/ligar energia
O gelo produzido está muito grande e com pedaços grudados.	A temperatura exterior é muito baixa ou a água dentro do tanque é muito fria	1. Pare a unidade imediatamente, reinicie a unidade até o gelo na bandeja de água derreter 2. Preencha o tanque de água com a temperatura ambiente
Condições para a fabricação do gelo O ciclo está certo, mas nenhum gelo é produzido.	A. Não há refrigeração no compressor B. O compressor está quebrado C. O motor do ventilador está quebrado	ligue para a manutenção

Manual de instruções

As luzes de gelo cheio e deficiência acendem ao mesmo tempo.	A bandeja de água está bloqueada pelo cubo de gelo	Remova o cubo de gelo em baixo da pá, empurre o conector e insira-o novamente, em seguida, prime o botão “ON/OFF”, dois minutos mais tarde, a máquina será reiniciada automaticamente.
Vazamento de água na parte inferior dianteira da unidade	A rolha de silicone não está bem inserida	Insira bem a rolha de silicone

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos