

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Eiscrusher



Referenz : DOM462
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Trennen Sie das Gerät vor der Montage und dem Entfernen oder Reinigen von Teilen vom Netz.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung kompatibel ist und dass der Schutzkontakt der Steckdose auf Erdpotential liegt.
3. Bewegen Sie niemals die beweglichen Teile. Fassen Sie niemals mit den Fingern in den Eingangs- oder Ausgangsschacht.
4. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese

Bedienungsanleitung

beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.

5. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flammen, heißen Oberflächen oder Öfen.
9. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
10. Zum Schutz gegen das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, platzieren Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Bitte ziehen Sie immer den Netzstecker, sollte das Gerät unbeaufsichtigt sein, vor dem Entnehmen/Einsetzen der Rührwerke und dem Reinigen.
12. Nicht im Freien verwenden.
13. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
14. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche hängen und bringen Sie das Kabel niemals mit heißen Oberflächen in Verbindung.

Bedienungsanleitung

15. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte immer, dass sich keine Fremdgegenstände im Eisreservoir befinden.
16. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
17. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf unter Absatz des Handbuches
18. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Scheuerpulvern oder anderen abrasierenden Gegenständen.
19. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
20. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
21. Blech oder andere leitende Gegenstände dürfen nicht in das Gerät eingelegt werden, um Brände und Kurzschlüsse zu vermeiden.
22. Die Zubehörteile, andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein.
23. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, sollten Sie Rührwerkteile oder Accessoires austauschen.
24. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellungen der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
25. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.

Bedienungsanleitung

26. Seien Sie beim Umgang mit den scharfen Messern, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung vorsichtig.
27. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
- . Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern,
 - . Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - . Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw
 - . Catering oder ähnliche Non-Retail-Bereiche

(*) Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 30 W

Fassungsvermögen: 150 ml


Betriebszeit: für 2 cm große Eiswürfel bei -18 °C mit Füllstand bis zu zwei Drittel der Schüsselkapazität

- 1 Minute EIN
- 3 Minute AUS
- max. 5 Arbeitsgänge

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

Components & assembling method

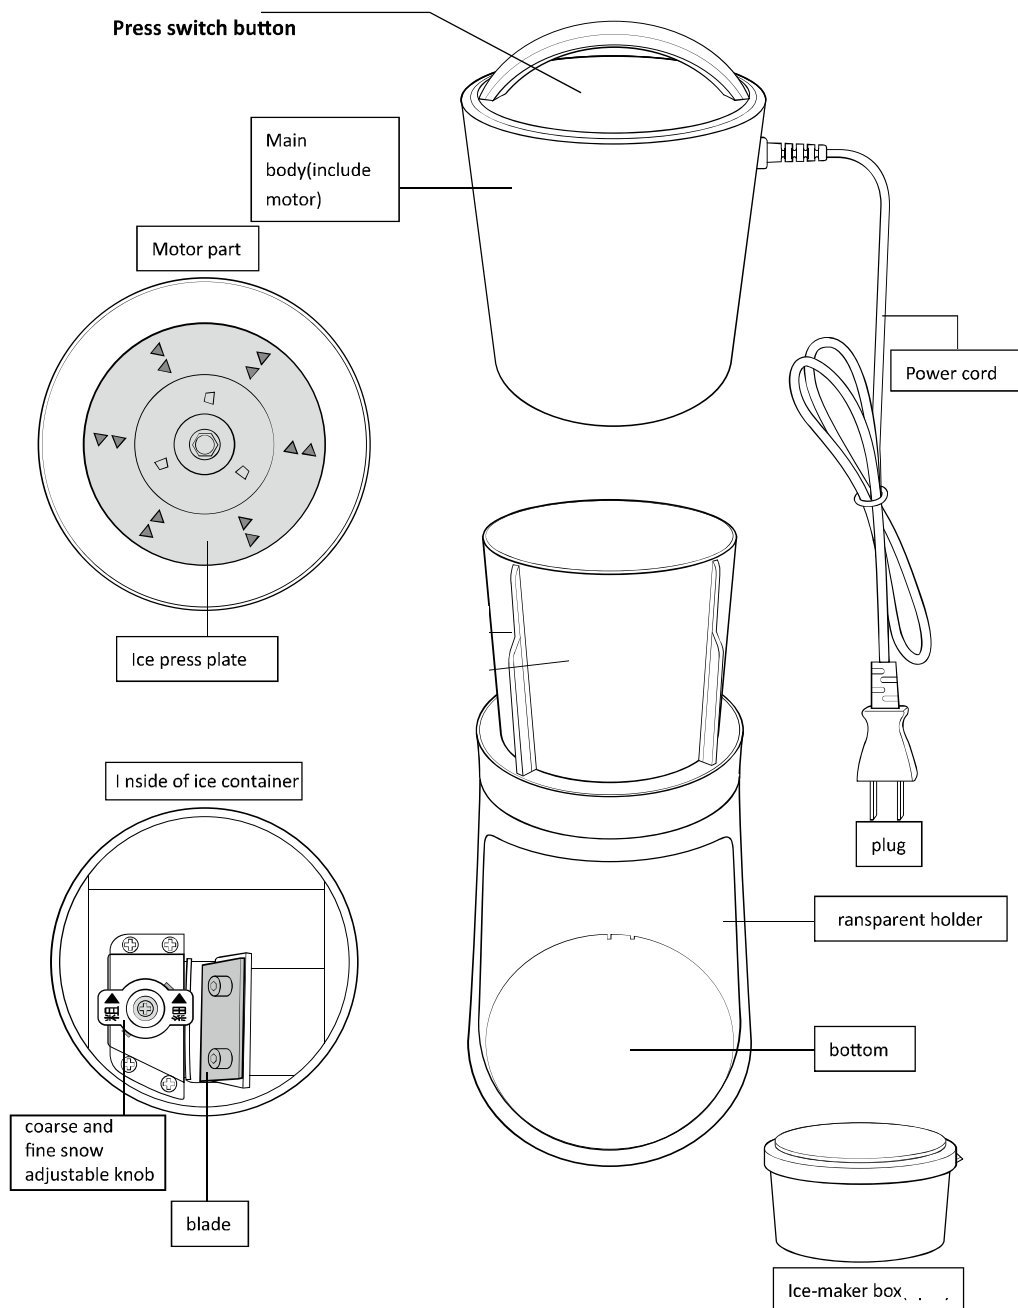

Bedienungsanleitung


VERWENDUNG

Um zerstoßenes Eis herstellen zu können, achten Sie darauf, dass Sie Eiswürfel zum Zerkleinern bereithalten. Füllen Sie den Eisbehälter mit Wasser und stellen Sie ihn für 10 Stunden in den Gefrierschrank.

Sie können speziell für diesen Zweck auch in Beuteln zubereitete Eiswürfel verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie die Eiswürfel immer mit der Eisbox herstellen, damit die für das Gerät geeignete Menge an Eiswürfeln eingehalten wird.


Zusammenbau

- An der Unterseite des Eisbehälters befindet sich ein Hebel zur Einstellung der Slush-Maschine.

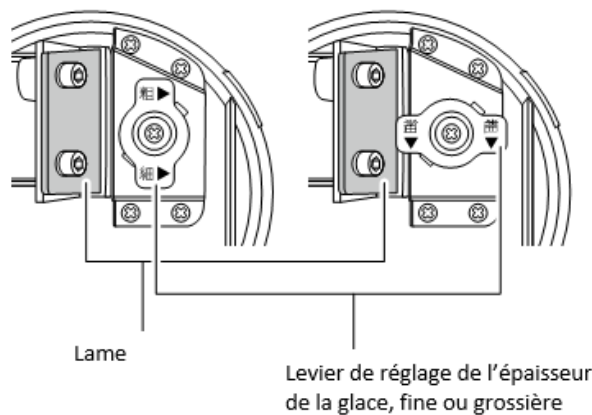


Warnhinweis: Berühren Sie die Klinge nicht mit den Fingern, da dies zu Verletzungen führen könnte.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
- Montieren Sie den Eistank und den durchsichtigen Ständer wie in der Abbildung unten dargestellt.
- Achten Sie darauf, dass die Pfeile wie in der unteren Abbildung ausgerichtet sind.

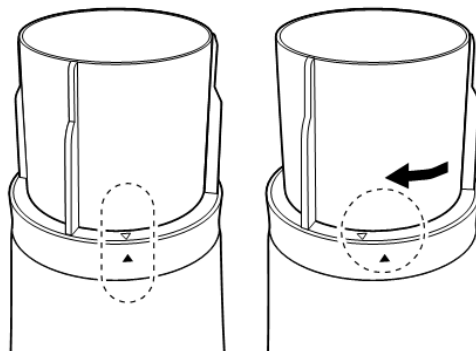

- Nehmen Sie den Eiszubereitungsbehälter aus dem Gefrierschrank, öffnen Sie dann die obere Abdeckung und stellen Sie ihn auf den Kopf. Drücken Sie mittig auf die Unterseite und ziehen Sie das Eis wie unten gezeigt heraus.
- Legen Sie die flache Oberfläche des Eisblocks nach unten in den Behälter Ihres Geräts.
- Falls sich das Eis nur schwer aus dem Eiszubereitungsbehälter entnehmen lässt, erwärmen Sie ihn bitte, indem Sie diesen teilweise in heißes Wasser tauchen. Dadurch löst sich das Eis vom Behälter.

Bedienungsanleitung

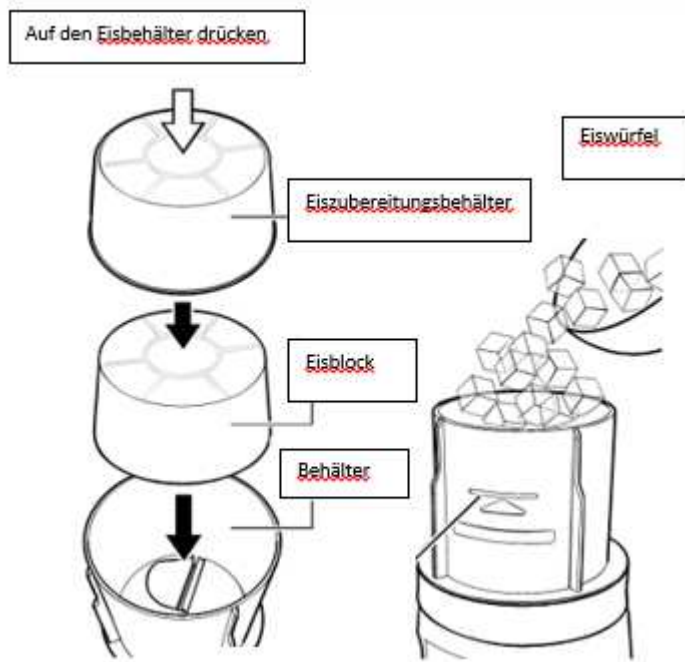

- Platzieren Sie den Motorblock auf den mit Eis gefüllten Behälter. Üben Sie keine Kraft auf den Motorblock aus, falls er sich aufgrund der Eismenge ein wenig anhebt.
- Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose.
- Drücken Sie den den Griffs sanft nach unten. Beim Loslassen stoppt die Maschine automatisch.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Aceton, Alkohol etc. zur Reinigung.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
3. Reinigen Sie die Eis-Schabekammer und den Behälter mit heißem Seifenwasser.

Warnhinweis : Seien Sie vorsichtig beim Anfassen der Schneidplatte des Motorblocks sowie der Klinge innerhalb des Behälters.

4. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
5. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine geben.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.