

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Macchina del ghiaccio tritato



Riferimento : DOM462
Versione : 1.4
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Scollega l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, rimuovere o pulire le componenti.
2. Assicurati che il voltaggio domestico corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta informativa dell'elettrodomestico e assicurati che la messa a terra sia in buone condizioni.
3. Non toccare mai le parti in movimento. Non mettere mai le dita o utensili da cucina nelle prese d'entrata e uscita.
4. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
5. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini.

Manuale di Istruzioni

6. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
7. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
8. Non utilizzare l'elettrodomestico vicino a fiamme, piastre calde o fornelli
9. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
10. Per proteggersi dal rischio di incendio, shock elettrico o ferite, non mettere il cavo di alimentazione, la spina o l'unità base in acqua o altri liquidi.
11. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete se è lasciato senza sorveglianza e prima del montaggio, dello smontaggio e pulizia.
12. Non utilizzare all'esterno.
13. non lasciare mai l'elettrodomestico acceso incustodito.
14. Non lasciar penzolare il cavo di alimentazione lungo il bordo del tavolo o del lavabo, e non far mai entrare in contatto il cavo con una superficie calda.
15. Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare sempre che non ci siano oggetti estranei nel serbatoio del ghiaccio.
16. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
17. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto paragrafo del manuale
18. Non pulire mai con detergenti in polvere o oggetti duri.

Manuale di Istruzioni

19. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
20. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
21. Lastre di metallo o altri oggetti elettrici non devono essere inseriti nell'apparecchio, in modo da evitare incendi o corto circuito.
22. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
23. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
24. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e le regolazioni delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
25. Spegnete e disinserite l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti in movimenti durante l'utilizzazione.
26. Fare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
27. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - . cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - . fattorie; dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - . strutture tipo bed and breakfast
 - . servizi di catering e simili non al dettaglio

Manuale di Istruzioni

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento: AC 220-240V 50-60Hz


Potenza: 30 W

Capacità: 150 ml

Tempo di funzionamento: per cubetti di ghiaccio quadrati dar 20mm a -18°C, a due terzi della capacità della ciotola

- 1 minuto ON
- 3 minuti OFF
- Massimo 5 volte

DESCRIZIONE

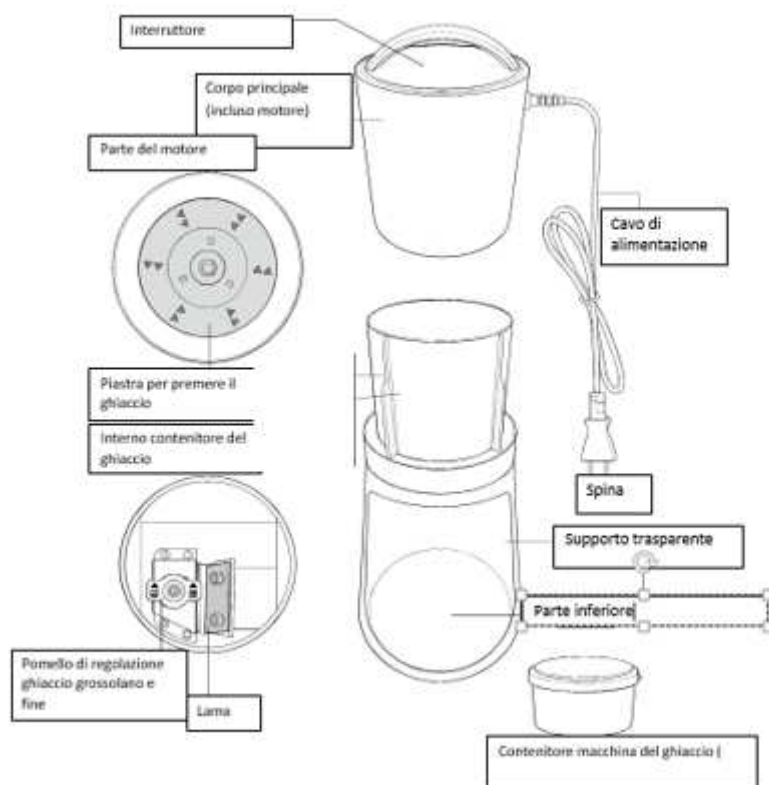


Manuale di Istruzioni

UTILIZZO

Prima di poter preparare il ghiaccio tritato, bisogna prevedere di avere a disposizione dei cubetti di ghiaccio da tritare. Riempire il contenitore del ghiaccio con acqua e metterlo nel congelatore per 10 ore. Si possono anche usare cubetti di ghiaccio preparati in sacchetti specifici per questo scopo. Usate sempre la ghiacciaia per fare i vostri cubetti di ghiaccio per assicurarvi che venga usata la giusta quantità di ghiaccio.


Assemblaggio

- Sul fondo del serbatoio del ghiaccio troverete una leva per regolare l'apparecchio.

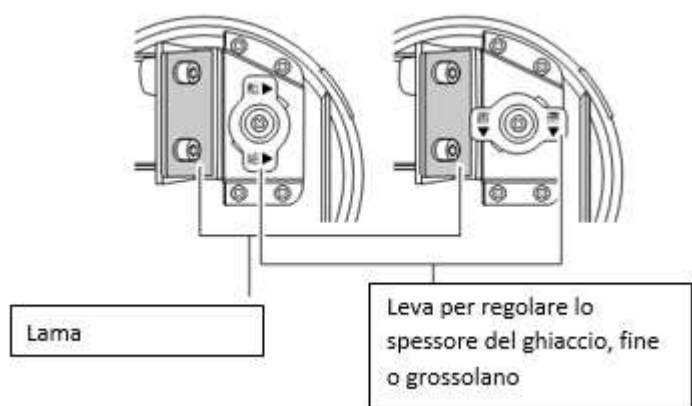


Attenzione: Non toccare la lama con le dita, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Assemblare il serbatoio del ghiaccio e il supporto trasparente come mostrato nell'immagine seguente.
- Assicurarsi di allineare le frecce come mostrato qui di seguito.

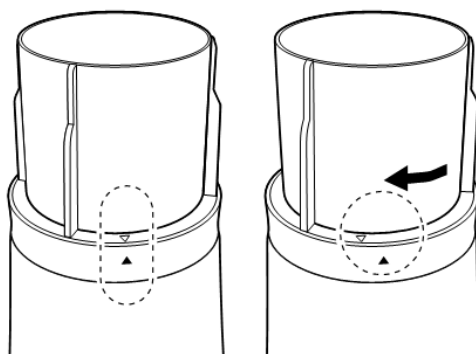

- Estrarre il serbatoio di preparazione del ghiaccio dal congelatore, quindi aprire il coperchio superiore e capovolgerlo. Premere al centro ed estrarre il ghiaccio come mostrato qui di seguito.
- Posizionarlo nella ciotola dell'apparecchio con la superficie piatta del blocco di ghiaccio rivolta verso il basso.
- Se è difficile estrarre il ghiaccio dal serbatoio di preparazione del ghiaccio, si prega di riscaldarlo immergendolo parzialmente in acqua calda. Questo separerà il ghiaccio dal serbatoio.

Manuale di Istruzioni

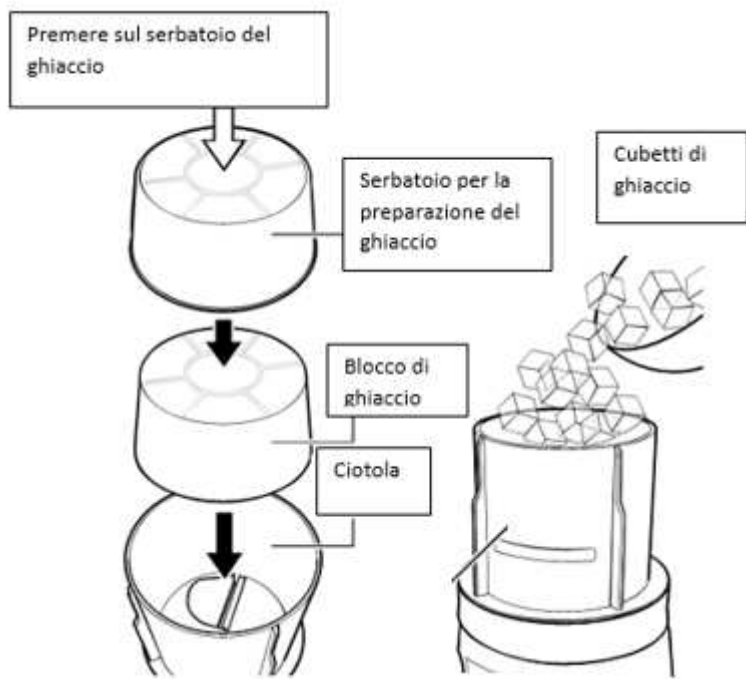


MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Non usare detergenti abrasivi come spugna, acetone, alcool, ecc. per la pulizia.
2. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
3. Pulire la camera di rasatura del ghiaccio e la ciotola con acqua calda e sapone.

Attenzione: fare attenzione quando si maneggia la piastra di taglio del blocco motore e la lama della ciotola.

4. Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno morbido e umido.
5. Non mettere mai in lavastoviglie

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso