

Ijsmachine



Referentie: DOM462
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderdelen monteert, verwijdt of schoonmaakt.
2. Controleer of de netspanning voldoet aan het spanningsbereik dat staat vermeld op het typeplaatje en zorg ervoor dat de aarding van het stopcontact in goede staat is.
3. Raak nooit bewegende delen aan. Steek nooit uw vingers of (keuken) keukengerei in de invoer- en uitvoerkanalen.
4. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als geïnstrueerd zijn over het

Gebruiksaanwijzing

gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.

5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vlammen, kookplaten of gasstellen.
9. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
10. Voor bescherming tegen het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, mag u het netsnoer, de stekker, of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
11. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
12. Niet buitenshuis gebruiken.
13. Laat de machine nooit onbeheerd achter.
14. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of de aanrecht hangen, en laat het netsnoer nooit in contact komen met een heet oppervlak.
15. Controleer vóór het gebruik van het apparaat altijd of er zich geen vreemde voorwerpen in het ijsreservoir bevinden.

Gebruiksaanwijzing

16. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
17. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
18. Nooit reinigen met schuurmiddelen of scherp gereedschap.
19. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
20. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
21. Metaalplaat of andere elektrische voorwerpen mogen niet in het apparaat worden geplaatst teneinde brand en kortsluiting te voorkomen.
22. Accessoires, andere dan die bij het apparaat geleverd werden, bevatten instructies voor een veilig gebruik.
23. Het apparaat uitschakelen en trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het wijzigen van accessoires of benadering van bewegende delen.
24. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg de onderstaande paragraaf.
25. Er is potentiële schade door verkeerd gebruik.
26. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.

Gebruiksaanwijzing

27. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- . Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- . Boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- . bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkspanning: AC 220-240V 50-60Hz

Vermogen: 30 W


Inhoud: 150 ml

Bedrijfstijd: voor vierkante ijsblokjes van 20 mm, ingevroren op -18°C, bij tweederde van de capaciteit van de beker

- 1 minuut AAN
- 3 minuten UIT
- maximaal 5 keer

Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

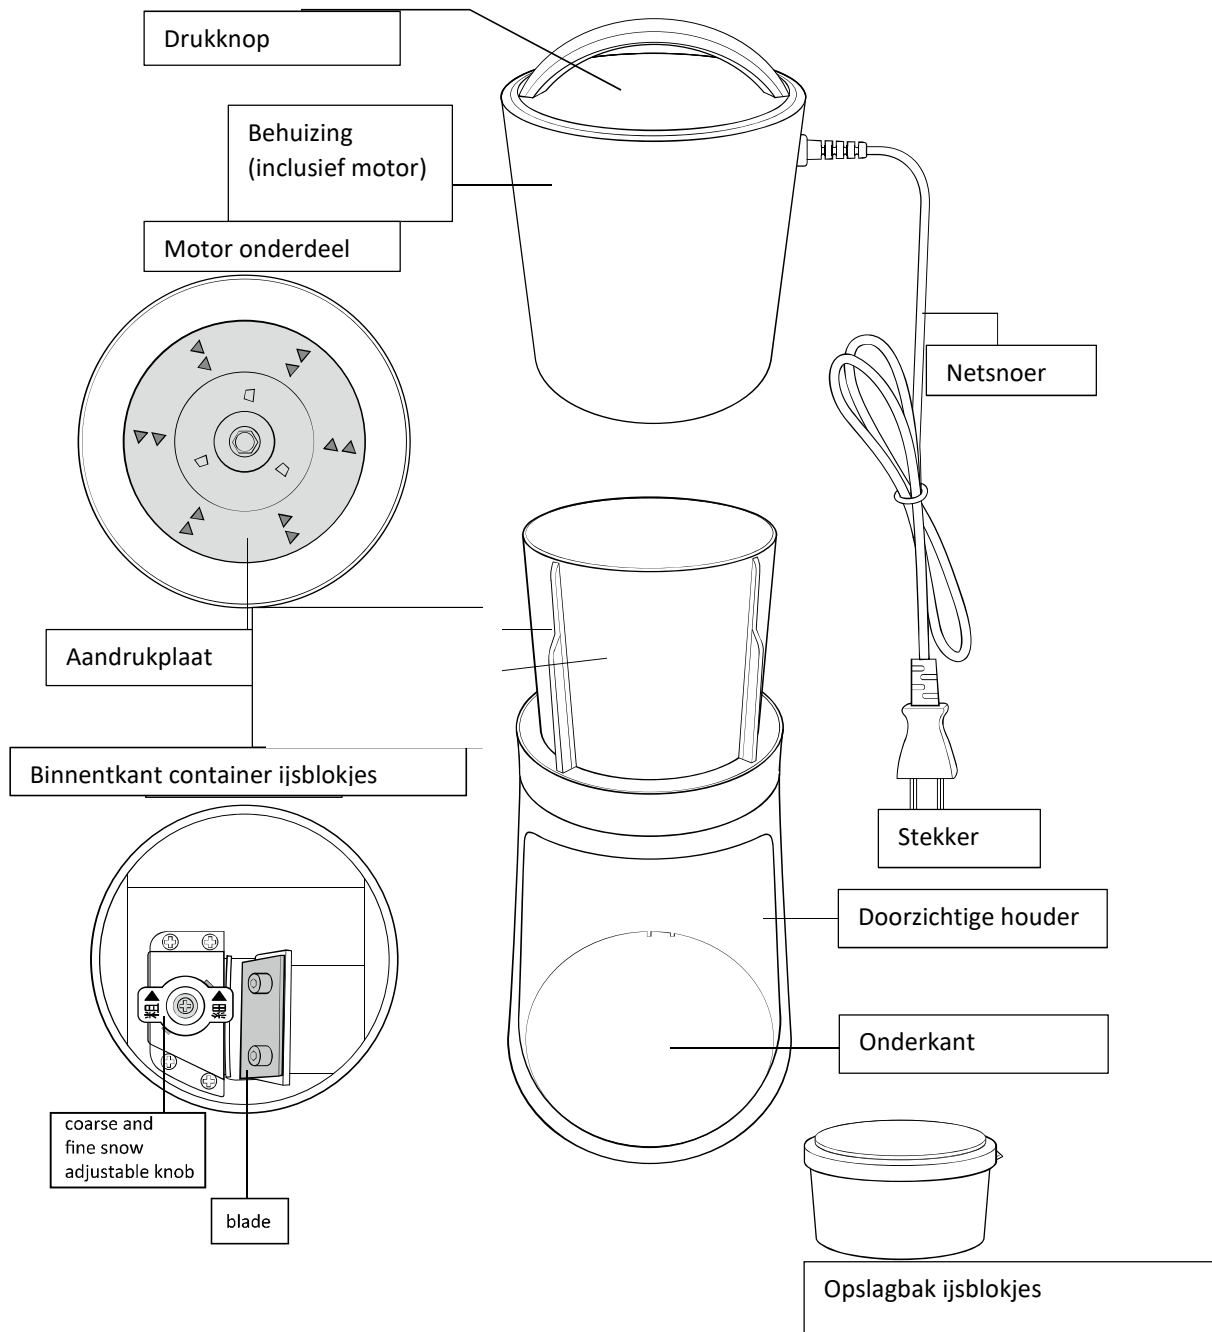

LIVOO

Feel good moments


Gebruiksaanwijzing

Alvorens u gemalen ijs kunt maken, moet u de ijsblokjes gereed hebben om vermalen te worden. Vul de ijsbak met water en plaats het in de vriezer voor 10 uur.

U kunt ook speciaal voor dit doel bereide ijsblokjes in zakjes gebruiken. Gebruik altijd de ijsdoos om uw ijsblokjes te maken, zodat u zeker bent dat de juiste hoeveelheid ijs wordt gebruikt.

Montage


- Aan de onderkant van de ijsbak vindt u een hendel om uw slushmachine in te stellen.

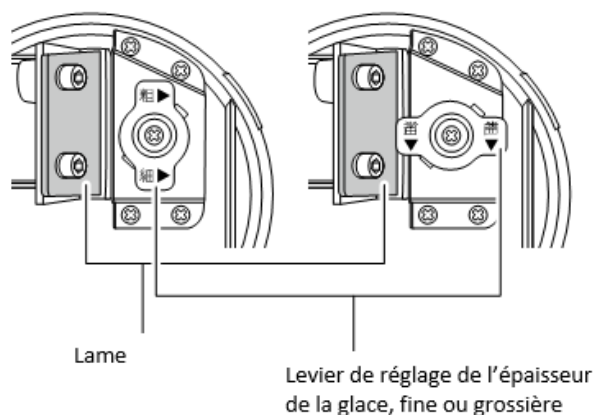

Lame	(French)
Levier de réglage de l'épaisseur de la glace, fine ou grossière	

Waarschuwing: Raak het mes niet met uw vingers aan, aangezien dit letsel kan veroorzaken.


- Plaats uw machine op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Monteer de ijsbak en de doorzichtige standaard zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- Zorg ervoor dat u de pijlen uitlijnt zoals hieronder getoond.

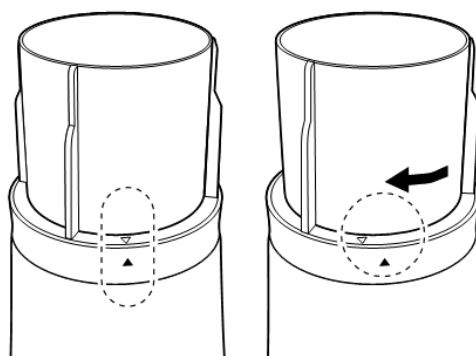

- Haal de ijsbereidingsbak uit de vriezer, open vervolgens de bovenklep en draai deze ondersteboven. Druk op het midden en trek het ijs eruit, zoals hieronder weergegeven.

Gebruiksaanwijzing

- Plaats het in de kom van uw apparaat met het vlakke oppervlak van het ijsblok naar beneden gericht.
- Als het moeilijk is om het ijs uit de ijsbereidingstank te verwijderen, warm het alsjeblieft op door het gedeeltelijk in heet water te laten weken. Hierdoor wordt het ijs van de tank gescheiden.
- Het ijsvolume mag de MAX-limiet op de kom niet overschrijden.
- Plaats het motorblok op de kom gevuld met ijs, forceer het niet als het motorblok door de hoeveelheid ijs een beetje omhoog komt.
- Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
- Druk met het handvat. Als u loslaat, stopt de machine automatisch.

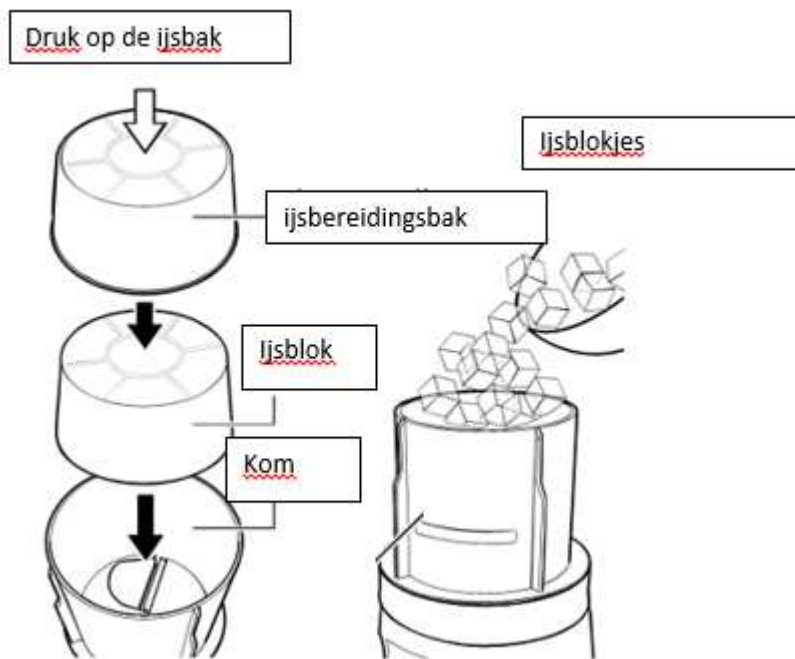

REINIGING EN OPSLAG

1. Gebruik geen schoonmaakmiddelen als schuursponsje, aceton, alcohol, enz. voor de reiniging.
2. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact.
3. Reinig de ijsmaalkamer, de kom met heet zeepsop.

Waarschuwing : Wees voorzichtig bij het hanteren van de snijplaat van het motorblok en het kommes.

4. Veeg het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte vochtige doek
5. Nooit in de vaatwasmachine stoppen

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving