



Manual de instruções

Máquina de gelo triturado



Referência: DOM462
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Desconecte o dispositivo antes do ajuntar, enquanto o desmantelando ou para o limpar.
2. Antes de conectar seu dispositivo, assegure que a voltagem de seu lugar de residência corresponde a isso indicado no prato descritivo do dispositivo.
3. Nunca toque as partes móveis do dispositivo quando ele trabalhar. Não ponha seus dedos ou utensílios no dispositivo.
4. Este aparelho podem ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
5. Este dispositivo não deve ser usado pelas crianças.

Manual de instruções

6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora de crianças de alcance.
8. Não coloque em superfícies quentes, tais como um fogão ou perto de chamas
9. Não use se notar que o cabo está danificado. O cabo danificado deve substituído pelo fabricante, seu agente de serviços ou pessoas competentes e qualificados para evitar o perigo(*)
10. Para proteger contra incêndio, choque elétrico ou lesão física, não coloque o cabo de alimentação, ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
11. Desligue sempre a unidade de energia se deixados sozinhos e antes de montagem, desmontagem e limpeza
12. Use apenas para uso doméstico
13. Nunca deixe o aparelho sem vigilância
14. Não deixe o declive de cabo elétrico na extremidade da mesa ou a unidade de lavabo e nunca permita o cabo para adquirir em contato com uma superfície quente.
15. Antes do uso do dispositivo, sempre verifique que não há nenhum corpo estranho no reservatório de gelo.
16. Mantenha sempre a unidade limpa, uma vez que entra em contacto com os alimentos.
17. No que diz respeito às instruções de limpeza de superfícies em contacto com os alimentos, deve consultar o parágrafo "CUIDADOS E MANUTENÇÃO" no manual abaixo

Manual de instruções

18. Não limpe com pós ou blocos abrasivos.
19. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
20. Nunca use um acessório não recomendado.
21. Mantenha as mãos, cabelo, roupas, espátulas e outros utensílios longe da unidade quando em uso para reduzir o risco de lesões e/ou danos à máquina.
22. Acessórios, diferente de esses proveram com o dispositivo, deve ser acompanhado com ordens com a pontaria de um uso em segurança completa.
23. Ponha o dispositivo na parada e desconecte da comida antes de acessórios variáveis. Evitar o contacto com partes móveis.
24. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo de uso e os regulamentos de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota.
25. Há um risco de ferida no caso de abuse.
26. Ter cuidado ao entregar as lâminas de corte afiadas, esvaziar a tigela e durante a limpeza.
27. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . casas de fazenda
 - . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial

Manual de instruções

. ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão operacional CA 220-240V 50-60Hz

Potência: 30 W


Capacidade: 150 ml

Tempo de operação: para cubos de gelo quadrados 20mm congelados a -18°C, a dois terços da capacidade da tigela.

- 1 minuto LIG.
- 3 minutos DESL.
- máximo 5 vezes

DESCRIÇÃO

Manual de instruções

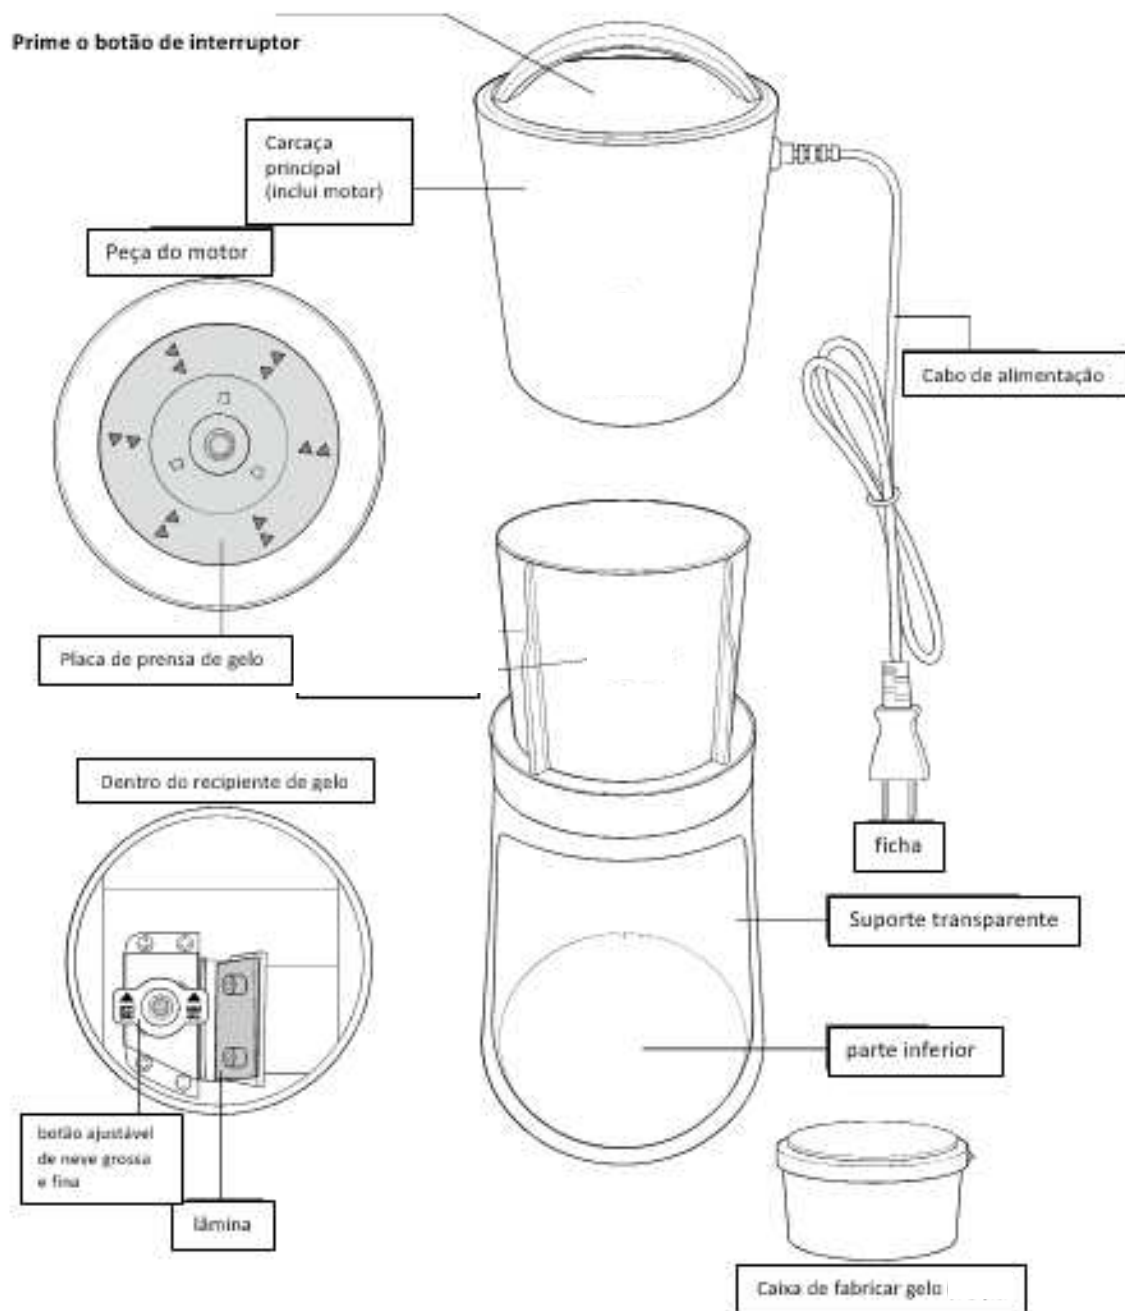

USO DO SEU APARELHO

Manual de instruções


Antes de você poder fazer gelo esmagado, planeje ter cubos de gelo disponíveis para esmagar. Preencha o recipiente de gelo com água e colocá-lo no congelador por 10 horas.

Você também pode usar cubos de gelo preparados em sacolas especificamente para este propósito.

Utilize sempre a caixa de gelo para fazer os seus cubos de gelo para garantir que a quantidade correcta de gelo é utilizada..


Conjunto

- Na parte inferior do tanque de gelo você encontrará uma alavanca para ajustar sua máquina de suco.

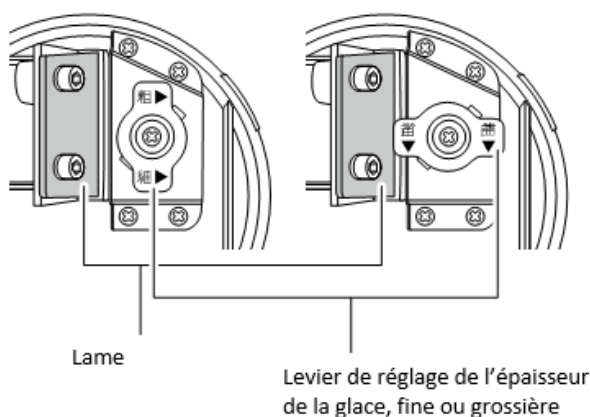

Advertência: Não que na lâmina com seus dedos pois isto pode causar lesão.

- Coloque sua máquina em uma superfície plana e estável.
- Monte o tanque de gelo e o suporte transparente, conforme mostrado na imagem abaixo.
- Alinhe as setas, conforme mostrado abaixo.

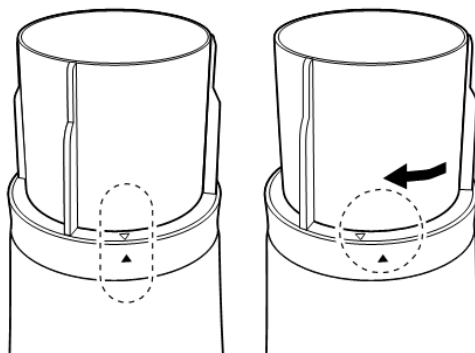

- Retire o tanque de preparação de gelo do congelador, em seguida abra a tampa superior e gire-a de cabeça para baixo. Prime no centro e retire o gelo, conforme mostrado abaixo.
- Coloque na tigela de seu aparelho com a superfície plana do bloco de gelo virada para baixo.
- É difícil retirar o gelo do tanque de preparação de gelo, aqueça ao encharcar parcialmente em água quente. Isto irá separar o gelo do tanque.

Manual de instruções

Prime no tanque de gelo



- Coloque o bloco do motor na tigela preenchida com gelo, não force se o bloco do motor levantar um pouco devido à quantidade de gelo.
- Conecte na máquina.
- Empurre com a alça. Se você deixar ir, a máquina irá parar automaticamente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Não use agentes de limpeza abrasivos como um esfregão, acetona, álcool etc. para a limpeza.
2. Desligue o aparelho, desconecte-o.
3. Limpe a câmara de corte de gelo, a tigela com água morna e sabão.

Advertência: Tome cuidado quando manuseando a placa de corte do bloco do motor e a lâmina da tigela.

4. Limpe a superfície do aparelho com pano macio e húmido.
5. Nunca coloque na lava-louças.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos