

Waffeleisen Grill Sandwichmaker Sandwich



Referenz: DOP133
Version : 1.4
Sprache: German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und inkompetenten Personen fernhalten.

Bedienungsanleitung

4. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit nach Schäden. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Kabel oder das Gerät irgendwelche Schäden aufweisen. In diesem Fall müssen sämtliche Reparaturarbeiten von einem kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden^(*).
5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Legen Sie das Kabel nicht über Gegenstände mit scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Gegenständen und nackten Flammen fern. Ziehen Sie stets am Stecker, um das Gerät von der Versorgungsquelle zu trennen.
7. Für extra Schutz ist es möglich, Ihr elektrisches System zu Hause mit einem FI-Schutzschalter mit einer Spannungsunterbrechung bei max. 30 mA auszustatten. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
8. Stellen Sie sicher, dass das Kabel oder das

Bedienungsanleitung

Verlängerungskabel nicht versehentlich während der Verwendung von jemandem herausgezogen oder darüber gestolpert wird

9. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es an den Grundverbrauch des Geräts angepasst ist. Andernfalls kann das Verlängerungskabel und/oder der Stecker überhitzen.
10. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.
11. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
12. Stecken Sie das Gerät sofort aus, wenn es aus Versehen ins Wasser fällt. Lassen Sie es von einem Experten überprüfen, bevor Sie es wiederverwenden, andernfalls entsteht das Risiko, durch einen Stromschlag getötet zu werden.
13. Versuchen Sie nie selbst, das Gehäuse zu öffnen.

Bedienungsanleitung

14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände, das Öl oder das Gerät selbst nass bzw. feucht sind.
15. Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
16. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
17. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
18. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
19. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Es könnte eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
20. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.

Bedienungsanleitung

21. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
22. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
23. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
24. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf ineinandergreift sind nicht getroffener Absatz "Reinigung und Wartung" im Handbuch
25. Stellen Sie Sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist, bevor Sie das Zubehör einlegen, herausnehmen oder reinigen. Es ist absolut notwendig, dass Sie das Zubehör vor der Reinigung herausnehmen.
26. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
27. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet

Bedienungsanleitung

wird, muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.

28. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
29. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
30. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
31. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
32. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhöht sein, als das Gerät funktioniert.

33. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:

- Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
- Gutshäusern
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- In Bed & Breakfast-Umgebungen

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Bedienungsanleitung

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wichtig

- Der Grill wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals die Antihaftgrilloberfläche .
- Verwenden Sie Holz- oder Plastikutensilien, um Lebensmittel auf die Grilloberfläche zu legen oder sie von dort herunter zu nehmen.
- Stellen Sie den Temperatureinstellungsregler auf OFF, bevor Sie den Lebensmittelauslass trennen
Schneiden Sie niemals Lebensmittel auf dem Waffeleisen Grill Sandwichmaker
- Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem sicheren Ort und außer Reichweite von Kindern.


TECHNISCHE DATEN

Spannung : 220-240V~50-60Hz

Leistung : 700W

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

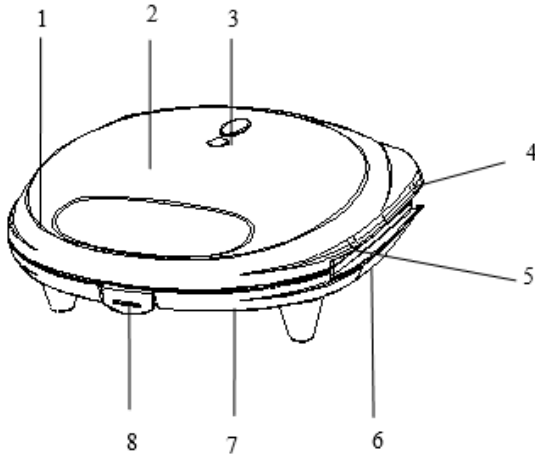

1. Griff
2. Oberes Gehäuse
3. Betriebsbereit anzeige
4. Antihafbeschichtete obere platte
5. Antihafbeschichtete untere platte
6. Kraftabdeck
7. Gehäuseunterteil
8. schiebegriff

3 verschi

9

10

11



9. Backplatten zum Sandwich-Toasten
10. Kochplatten zum Grillen
11. Waffel-Backformen

Im Set sind 3 verschiedene Koch-/Backplatten inbegriffen. Diese können entnommen werden (lesen Sie zu diesem Zweck bitte die Bedienungsanleitung durch, um herauszufinden, wie sie eingesetzt und wieder entnommen werden können)

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie die Toastflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen sie ab.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
4. Um beste Ergebnisse zu erzielen, überziehen Sie die Kochplatten leicht mit ein wenig Speiseöl

Bedienungsanleitung

VERWENDUNG

Wenn Ihr Gerät zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch oder Geruch abgeben. Das ist normal. Dies beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Gerätes. Sie können unabhängig ohne Nahrungsmittel zunächst einmal vorheizen, um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden

1. Schließen Sie das Gerät und stecken Sie es in die Steckdose, die Netzabdeckung und das Bereit zum Kochen Anzeigelicht gehen an und das Gerät heizt auf. Es wird etwa 5 Minuten dauern, bis die Backtemperatur erreicht ist und das Bereit zum Kochen Anzeigelicht erlischt.
2. Öffnen Sie das Gerät, legen Sie die Sandwichs ein, gießen Sie den Waffelteig in die Backformen oder legen Sie andere Lebensmittel auf die Kochplatte
3. Schließen Sie den Kuchenbereiter. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet wieder auf.
4. Kochen Sie für ca. 3 bis 6 Minuten, die Bereitschaftsanzeige erlischt wieder, oder Sie können längere Zeit warten, um es ihrem individuellen Geschmack anzupassen.
5. Wenn die Speisen zubereitet sind, verwenden Sie den Griff, um den Deckel zu öffnen. Entfernen Sie die fertige Speise mit Hilfe eines Holzspachtels. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände, da dies die Antihafbeschichtung der Kochplatten beschädigt.
6. Sobald Sie fertig mit dem Kochen sind, ziehen Sie den Stecker.

Wie werden die Kochplatten eingesetzt und wieder herausgenommen?

1. Bevor Sie die Kochplatten entnehmen, trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz und lassen Sie es auskühlen.
2. Öffnen Sie das Gerät, um die Kochplatten zu entnehmen. Drücken Sie fest auf die 2 Knöpfe und die Platten schnellen infolge von der Basis hoch. Der gleiche Vorgang ist für die obere Platte gültig.
3. Um die Kochplatten zu installieren, lassen Sie das Sicherungsblech der Platten einrasten, solange, bis der Klick ertönt. Der gleiche Vorgang gilt für die obere Platte.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Trennen Sie den Grill-Toaster/das Backgerät vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig ausgekühlt ist.
3. Für den Reinigungsvorgang ist kein Auseinandernehmen des Gerätes und der Kochplatten erforderlich.
4. Setzen Sie das Gerät niemals in Wasser noch in den Geschirrspüler.
5. Wischen Sie die Kochplatten mit einem weichen Tuch ab, um die Lebensmittelreste zu entfernen. Die Kochplatten können ebenfalls separate im Geschirrspüler gereinigt werden.
6. Verwenden Sie keine abrasierenden Reinigungsmittel noch Metallutensilien, um die Essensreste zu entfernen, denn somit könnte die Antihaf-Schicht verletzt werden.
7. Wischen Sie die Außenseite des Grill-Toasters/des Backgeräts nur mit einem weichen oder feuchten Tuch ab.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.