

Macchina per waffle 3 in 1



Riferimento: DOP133
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quanto dichiarato sull'apparecchio.
2. Le precauzioni di sicurezza non eliminano completamente eventuali rischi, pertanto si consiglia di utilizzare sempre adeguate misure per la prevenzione da incidenti.
3. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito. Tenere lontano dalla portata dei bambini o di persone incompetenti.

4. Verificare periodicamente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio stesso mostrano segni di danneggiamento. In tal caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato competente^(*).
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o da personale qualificato, per evitare qualsiasi pericolo.
6. Non far passare il cavo su oggetti con bordi taglienti e tenerlo lontano da oggetti roventi e fiamme vive. Tirare sempre la spina per scollegarla dalla fonte di alimentazione.
7. Per una maggiore sicurezza, è possibile dotare il sistema elettrico di un salvavita con interruzione di tensione a un massimo di 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista
8. Assicurarsi che il cavo o la prolunga non possano essere tirati inavvertitamente e che non vengano coperti in alcun modo durante

l'uso

9. Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia idonea al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, la prolunga e/o la spina sono a rischio di surriscaldamento.
10. Utilizzare l'apparecchio solamente in ambienti domestici e con le modalità indicate da queste istruzioni.
11. Non immergere la base dell'apparecchio in acqua o altri liquidi per nessuna ragione. Non metterlo mai nella lavastoviglie.
12. In caso di caduta accidentale in acqua, scollegare immediatamente l'apparecchio. Prima di riutilizzarlo, farlo controllare da un esperto per non incorrere nel rischio di morte per folgorazione.
13. Non tentare mai di aprire da soli l'involucro esterno
14. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se l'apparecchio stesso è umido

15. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate
16. Non utilizzare l'apparecchio accanto a superfici roventi.
17. Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
18. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto e tenerlo sempre in un ambiente asciutto.
19. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore, in quanto potrebbero costituire un pericolo per l'utente e rischiare di danneggiare l'apparecchio.
20. Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo. Assicurarsi che il cavo dell'apparecchio non possa essere afferrato in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
21. Posizionare l'apparecchio su un tavolo o una superficie piana.
22. Scollegare l'apparecchio quando non è in uso.

23. È assolutamente necessario tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a diretto contatto con gli alimenti.
24. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "pulizia" nel manuale
25. Prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori, assicurarsi di scollegare l'apparecchio. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
26. L'apparecchio non è stato progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
27. Conservare questo manuale insieme all'apparecchio. Se l'apparecchio viene utilizzato da altre persone, fornire loro il manuale di istruzioni.
28. Per evitare il rischio di infortunio personale, questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni.

29. Non utilizzare questo prodotto quando la base è vuota
30. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegolino l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione.
31. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
32. La temperatura di superfici accessibili può essere alta quando l'apparecchio sta operando.
33. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:

Manuale d'uso

- da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- case di campagna
- da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- bed & breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI**Importante :**

- Rischio di bruciare! Metta il brateri creatore su un appartamento e non superficie infiammabile La griglia diviene molto calda quando è in operazione. Mai non tocchi la superficie di riscaldamento di non-bastone
- Per mettere o prendere cibo dalla superficie di riscaldamento, uso utensili di legno o di plastica ed appropriati
- Posizioni il controllo di rettifica di temperatura su via prima di disconnettere lo sbocco di alimentazione.
- Lasci che l'apparecchio si raffreddi in un luogo sicuro dopo uso, fuori della portata di bambini


SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio : 220-240V~50-60Hz

Potenza : 700W

Manuale d'uso

DESCRIZIONE

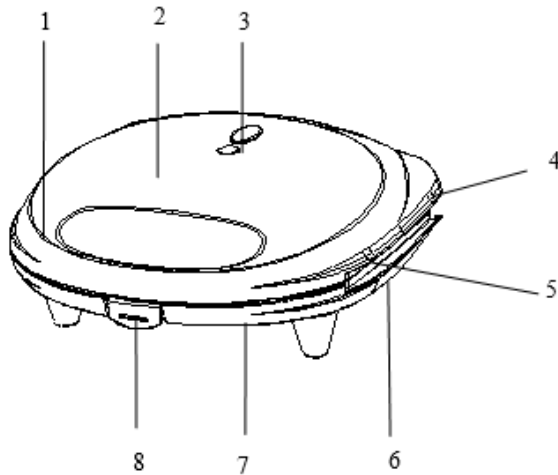

1. Manico
2. Alloggiamento superiore
3. Spia di funzionamento
4. Piastra superiore antiaderente
5. Piastra inferiore antiaderente
6. Copertura cavo di alimentazione
7. Alloggiamento inferiore
8. Chiusura manico

3 diverse piastre rimovibili:

9

10

11



9. Piastra per tostare i tramezzini

10. Piastra per grigliare

11. Piastra per i waffle

Prima del primo utilizzo :

1. Rimuovi tutti i materiali di imballaggio.
2. Pulisci le superfici di cottura con un panno morbido umido e poi asciugale.
3. Srotola completamente il cavo di alimentazione.
4. Per un risultato migliore, riscalda leggermente le piastre con un po' di olio di cottura.

Manuale d'uso

UTILIZZO

Quando il tuo apparecchio viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un po' di fumo o del cattivo odore. È normale. Ciò non compromette la sicurezza dell'apparecchio. Puoi preriscaldare l'apparecchio senza cibo per evitare questo inconveniente.

Ci sono 3 diverse piastre per questo prodotto e sono rimovibili (consulta le istruzioni per installare e rimuovere le piastre)

1. Chiudi l'elettrodomestico e collegalo alla presa di corrente, si accenderà la spia di cottura e l'elettrodomestico inizierà a riscaldarsi. Ci vorranno circa 5 minuti per raggiungere la temperatura di cottura, a quel punto la spia si spegnerà.
2. Apri l'elettrodomestico e metti dentro il tramezzino, il composto per waffle o altro cibo sulla piastra di cottura inferiore.
3. Chiudi il Cuoci Torta. La spia di cottura si accenderà di nuovo.
4. Cuoci da 3 a 6 minuti, la spia di cottura si spegnerà di nuovo. Puoi aspettare qualche minuto in più per regolare la cottura secondo i tuoi gusti.
5. Quando il cibo è cotto, utilizza il manico per togliere il coperchio. Togli il cibo con l'aiuto di una spatola di legno. Non utilizzare mai oggetti in metallo che potrebbero danneggiare lo strato antiaderente della piastra di cottura.
6. Una volta che hai terminato di cucinare, scollega l'elettrodomestico dalla presa di corrente.

Per installare e rimuovere le piastre di cottura

1. Scollega sempre l'elettrodomestico dalla presa di corrente e lascialo raffreddare prima di rimuovere le piastre.
2. Per rimuovere le piastre, apri l'elettrodomestico. Premi con decisione i due tasti e la piastra uscirà dalla base. Fai lo stesso con la piastra superiore.
3. Per installarle, chiudi le due linguette di blocco presenti sulle aperture della piastra finché non senti un click. Fai lo stesso con la piastra superiore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollega sempre la Griglia dalla presa di corrente
2. Pulisci l'elettrodomestico solo quando è completamente raffreddato.
3. Non c'è bisogno di smontare l'apparecchio e le piastre di cottura per pulirlo.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua e non metterlo in lavastoviglie.
5. Pulisci le piastre di cottura con un panno morbido per rimuovere i residui di cibo. Possono essere anche lavate in lavastoviglie.
6. Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'elettrodomestico o utensili metallici per rimuovere il cibo, in quanto potrebbero danneggiare lo strato antiaderente.
7. Pulisci l'esterno della Griglia con un panno umido.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso