

3 in 1 sandwich pers, grill en wafelmake



Referentie: DOP133
Versie: 1.4
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die op het apparaat is vermeld.
2. De veiligheidsinstructies op zichzelf vormen op zich geen enkele garantie voor uitsluiten van gevaren en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Buiten het bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.

4. Controleer het netsnoer van tijd tot tijd op beschadigen. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of het apparaat tekenen van schade vertoont. Mocht het voorgaande optreden, moeten alle reparaties worden uitgevoerd door een bekwame gekwalificeerde elektricien.
5. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*)
6. Trek het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vlammen. Trek altijd aan de stekker om deze uit het stopcontact te trekken.
7. Voor extra bescherming is het mogelijk om het elektrische systeem van uw huis uit te rusten met een aardlekschakelaar met een spanningsonderbreking van maximaal 30 mA.

Vraag uw elektricien om advies.

8. Zorg ervoor dat niet per ongeluk aan netsnoer of de verlengkabel kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik door iemand overheen kan struikelen.
9. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg ervoor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee riskeert u oververhitting van de verlengkabel en/of de stekker.
10. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
11. Dompel de onderkant van uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistoffen, om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
12. Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk los als het per ongeluk in water valt. Laat het door een expert controleren vóór u het

opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.

13. Nooit zelf proberen de behuizing te openen.
14. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn of als de olie nat is, of als het apparaat zelf vochtig is.
15. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
16. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
17. Voor het reinigen, altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
18. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
19. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
20. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier verstrikt

raakt. Wikkel het snoer niet om het apparaat en niet buigen.

21. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
22. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
23. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
24. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
25. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken, vóór u één van de accessoires erin steekt, verwijderd of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen vóór u deze gaat reinigen.

26. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
27. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
28. Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
29. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
30. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gedaan,

tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

31. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

32. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is.

33. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- . Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- . Boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- . bed en breakfast type omgevingen

(*)Gekwalificeerd elektricien: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Gebruiksaanwijzing


SPECIALE MAATREGELEN

Waarschuwing :

- Risico op brand! Plaats het apparaat op een vlak en onbrandbaar oppervlak.
- Gebruik geschikt houten of plastic keukengerei om voedsel van het verwarmingsoppervlak te plaatsen of te verwijderen.
- Zet de temperatuurregelaar op OFF voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Laat het apparaat na gebruik op een veilige plaats afkoelen, buiten het bereik van kinderen.

BESCHRIJVING

Gebruiksaanwijzing

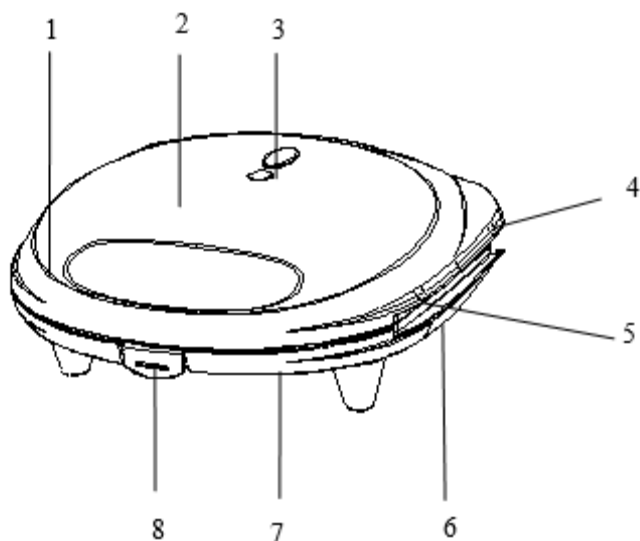

1. Handgreep
2. Bovenste klep
3. Gereedlampje
4. Bovenste anti-aanbakplaat
5. Onderste anti-aanbakplaat
6. Stroomklep
7. Onderste behuizing
8. Handklem

3 verschillende en afneembare kookplaten:

9 10 11



9. Kookplaten voor tosti's
10. Kookplaten voor grill
11. Kookplaten voor wafels

Vóór het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Reinig de rooster oppervlakken met een zachte, vochtige doek en droog ze vervolgens af.
3. Rol het netsnoer volledig af.
4. Vet de kookplaten enigszins in met een beetje bakolie.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat. U kunt zonder voedsel voorverwarmen om dit ongemak te voorkomen.

Er worden 3 verschillende kookplaten bij dit apparaat geleverd. Ze zijn afneembaar (lees de instructies hieronder om ze te installeren en te verwijderen)

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Het deksel van de voedingseenheid en het gereedlampje gaan branden, het apparaat warmt op. Het duurt ongeveer 5 minuten om de baktemperatuur te bereiken, het gereedlampje gaat uit.
2. Open het apparaat, plaats de sandwich, wafeldeeg of ander voedsel op de onderste kookplaat.
3. Sluit het apparaat. Het gereedlampje gaat weer branden.
4. Kook ongeveer 3 tot 6 minuten, het gereedlampje gaat weer uit, of u kunt meer tijd wachten om het aan te passen aan uw eigen smaak.
5. Gebruik het handvat om het deksel te openen wanneer het voedsel gaar is. Verwijder het voedsel met behulp van een houten spatel. Gebruik nooit metalen voorwerpen, omdat deze de antikleeflaag van de kookplaten kunnen beschadigen.
6. Trek de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met koken.

Installeren en verwijderen van de kookplaten

1. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u de kookplaten verwijdert.
2. Om de kookplaten te verwijderen, het apparaat te openen. Druk stevig op de knop met 2 knoppen en de plaat komt omhoog van de basis. Doe hetzelfde met de bovenste plaat.
3. Voor het installeren, plaatst u de 2 vergrendelingslippen in de vergrendelingsopeningen van de plaat en druk op de platen totdat u een klik hoort. Doe hetzelfde met de bovenste plaat.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Altijd de stekker van de grill-broodrooster uit het stopcontact trekken.
2. Uitsluiten reinigen als het apparaat volledig is afgekoeld.
3. Het is niet nodig om het apparaat en de kookplaten te demonteren voor reiniging.
4. Dompel het apparaat nooit onder in water of in de vaatwasser.
5. Veeg de kookplaten af met een zachte om voedselresten te verwijderen. Ze kunnen tevens in de vaatwasser worden gereinigd.
6. Gebruik geen schuurmiddelen of metalen keukengerei om voedsel te verwijderen dat de anti-aanbaklaag kan beschadigen.
7. Veeg de buitenkant van de Cake Maker alleen af met een vochtige doek.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving