

Knet - Rührmaschine



Referenz: DOP137
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.

Bedienungsanleitung

4. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da beim Öffnen des Gerätes spannungsführende Komponenten oder Anschlüsse freigelegt werden.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und stellen Sie es in eine trockene Umgebung. Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und wie in dieser Anleitung beschrieben.
8. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand bitte niemals unbeaufsichtigt und ausserhalb der Reichweite von Kindern sowie von unerfahrenen und unbefugten Personen.
9. Netzkabel und Stecker von Zeit zu Zeit auf elektrische und mechanische Beschädigungen überprüfen. Niemals das Gerät an die Steckdose anschliessen, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät beschädigt ist. In that case, Alle Reparaturen sollten von einem qualifizierten und befugten Elektriker durchgeführt werden(*).
10. Das Gerät so nahe wie möglich an der gewählten Spannungsquelle anschliessen, sodass die Anschlüsse im Bedarfsfall schnell zu lösen sind.
11. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.

Bedienungsanleitung

12. Trennen Sie immer das Gerät von der Lieferung, wenn es unbeaufsichtigt und vor Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigung gelassen wird.
13. Bewegen Sie nie das Gerät durch Ziehen der Schnur. Überzeugen Sie sich, dass die Schnur keineswegs nicht gefangen werden kann. Tun Sie nicht winden die Schnur um das Gerät und biegen es nicht.
14. Das Gerät wenn nicht in Gebrauch herausziehen.
15. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
16. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
17. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
18. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
19. Um elektrische Schocks zu vermeiden, darf das Gerät auf keinen Fall in der Nähe von Wasser verwendet werden. Niemals das Gerät oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
20. Das Kabelleitungen niemals knicken oder klemmen. Um Ausgleitfahren zu vermeiden, die Kabel nicht über die Arbeitskante herunterhängen lassen.

Bedienungsanleitung

21. Das Gerät sollte auf keinen Fall in der Nähe von nackten Flammen stehen, entflammbaren Materialien (Vorhänge, Textilien, etc.), einem Radiator, Ofen oder anderen Hitzequellen.
22. Vor der Inbetriebnahme stellen Sie das Gerät bitte auf auf eine waagrechte flache Oberfläche.
23. Das Gerät darf nur der Bedienungsanleitung entsprechend eingesetzt werden.
24. Während dem Gebrauch des Geräts berühren Sie die sich bewegendenden Teile bitte nicht mit Ihren Fingern.
25. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung entstanden sind.
26. Stellen Sie bitte den Betriebswahlschalter nach jedem Gebrauch auf '0'.
27. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie bitte den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkteile entfernen.
28. Entnehmen Sie bitte niemals das Rührwerk/Knethaken/Schneebecken, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
29. Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden, da diese durch einen plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät austreten kann.
30. Bezüglich der Anweisung, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung dank dessen zu reinigen, verweisen auf unter Absatz "Reinigung" in Handbuch.
31. Es gibt potentielle Verletzung von Missbrauch

Bedienungsanleitung

32. Die Zubehöerteile andere als diejenigen, was mit dem Gerät gekauft ist, sollen die Anweisungen für einen Gebrauch in aller Ruhe einschließen.
33. Bezüglich der Benutzung der Zubehöerteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
34. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SPEZIFIKATIONEN


Spannung: 230V~50-60Hz

Wattleistung: 250W

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

Mehrfunktionsmischer, zur Zubereitung Ihrer süßen und leckeren Kreationen; Schüssel aus rostfreiem Edelstahl mit einer Füllkapazität von 3 l, 6 einstellbare Geschwindigkeiten, 2 Werkzeuge: Metallquirl, Knethaken: zum Kneten, Schlagen und Mixen Ihrer Nudelpasteten, Pfannkuchen, Pizza, Eiweiß, Nudeln, Schlagsahne, Brot, Kuchen und Nachspeisen.

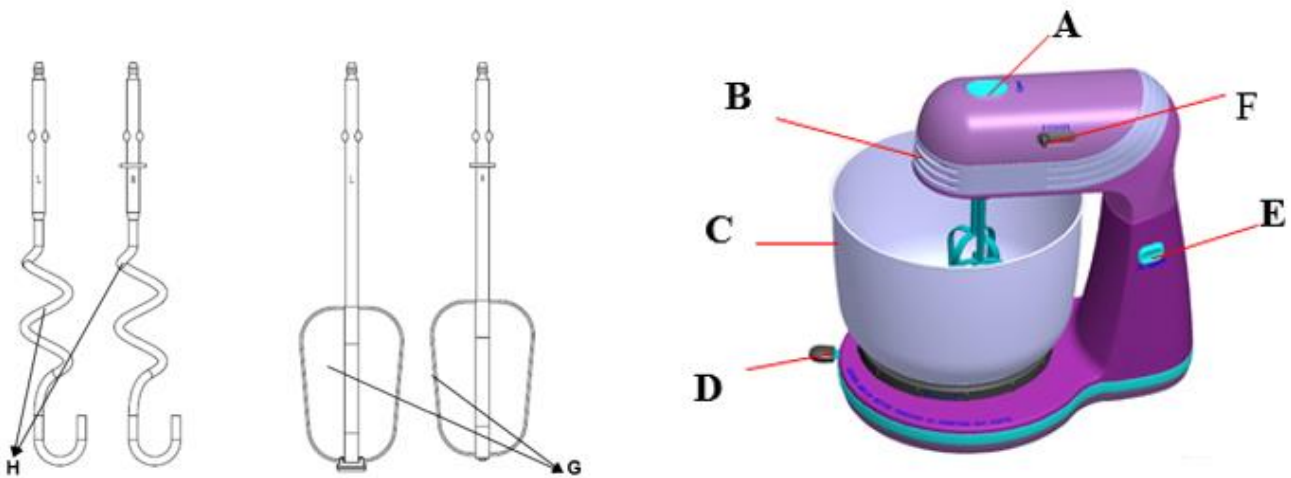

- A. Auswurf-taste: zum Auswurf der Aufsätze H und G durch Drücken der Auswurf-taste (Abbildung 2). Hinweis: Um die Aufsätze auszuwerfen, zunächst Kopf durch Drücken der Taste "E" lösen
- B. Mixer-Kopf
- C. Edelstahlschüssel: Die Füllkapazität der Schüssel beträgt 3 l. Betrieb ist gemäß Abbildung 4.
- D. Einstellschalter: Stellen Sie die Position der Edelstahlschüssel wie in Bild 3 gezeigt ein: Schieber zum Verschieben der Schüssel auf dem Socken für gleichmäßiges Mixen und leichtes Entfernen.
- E. Zum Wechseln der Aufsätze Knopf "E" drücken, um Kopf zu lösen, wie in Abbildung 1 dargestellt.
- F. Geschwindigkeitsschalter: Es können 6 Geschwindigkeiten eingestellt werden. Geschwindigkeit „1“, „2“ ... „6“. „6“ ist die höchste Geschwindigkeit.
- G. Runder Aufsatz: Ist geeignet für flüssige Speisen wie Ei, Creme, usw... Auf den Aufsätzen sind die Buchstaben „R“ bzw. „L“ zu sehen. „R“ ist für die rechte Seite, „L“ für die linke Seite.
- H. Gekrümmter Aufsatz: Geeignet für Mehl oder andere ähnliche Nahrungsmittel. Auf den Aufsätzen sind die Buchstaben „R“ bzw. „L“ zu sehen. „R“ ist für die rechte Seite, „L“ für die linke Seite.

Bedienungsanleitung

Abbildung
1



Abbildung
2



Abbildung
3



Zum Verschieben der Schüssel nach rechts oder links für eine gleichmäßige Mischung sowie zum einfachen Abnehmen des Sockels Hebel entsprechend

Abbildung
4



Abbildung
5



Mit einer Hand auf den Dreheinsatz drücken oder die Schüssel entsperren

Bedienungsanleitung

GEBRAUCH DES GERÄTS

Achtung: Die Aufsätze müssen paarweise verwendet werden. Rund mit rund, gekrümmt mit gekrümmt. Runden Aufsatz nicht gleichzeitig mit gebogenem Aufsatz verwenden.

Ein wahrnehmbarer Geruch bei Inbetriebnahme ist normal. Wenn der Geruch nach einer Weile immer noch wahrnehmbar ist, überprüfen Sie, ob die Speisen zu hart zum Mixen oder nicht mehr gut sind.

1. Alle abnehmbaren Teile reinigen.
2. Aufsätze und Schüssel wie oben beschrieben installieren. Schüssel nicht mehr höher als zu 2/3 mit Nahrungsmitteln füllen.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an das Stromnetz, dass der Geschwindigkeitsschalter in der Position „0“ steht.
4. Gerät an das Stromnetz anschließen, Nahrungsmittel in die Schüssel legen, gewünschte Geschwindigkeit durch Drehen des Geschwindigkeitsschalters einstellen (6 ist höchste Geschwindigkeitsstufe, 1 ist die niedrigste Geschwindigkeitsstufe).

Achtung: Geschwindigkeitsschalter zu Beginn des Betriebs nicht auf die höchste Geschwindigkeitsstufe stellen. Stufe für Stufe verstellen.

Um eine lange Lebensdauer Ihres Mixers zu gewährleisten, nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen laufen lassen und vor dem erneuten Gebrauch etwa 30 Minuten warten.

5. Nach Beendigung Schüssel entfernen und Mischung in ein passendes Gefäß geben.
6. Gerät vor dem Reinigen immer ausschalten, von der Stromversorgung trennen und demontieren.

Wenn das Gerät nicht funktioniert: Gerät ausschalten und prüfen, ob die Zubehöerteile richtig installiert sind.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung trennen.
- Reinigen Sie die Zubehöerteile, Aufsätze und Schüssel allein. Diese abnehmbaren Teile sind Spülmaschinen-tauglich
- Gehäuse nicht in Wasser eintauchen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten
Sammelsystem eingeführt haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seiner Produkt bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.