

# Robot multifunzione con frullatore



Riferimento: DOP137  
Versione: 1.4  
Lingua: Italiano

## Istruzioni per l'uso

Grazie di aver acquistato un prodotto di marca LIVOO. Ci impegniamo con grande cura nel design, nell'ergonomia e nella facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che rimarrete pienamente soddisfatti da questo prodotto.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Istruzioni Generali**

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
4. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.

## Istruzioni per l'uso

5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. Non tentate di riparare l'apparecchio da soli, poiché sarete esposti a elementi sotto tensioni pericolose o altri pericoli dovuti all'apertura e alla rimozione dei coperchi.
7. Posizionalo in un luogo asciutto, utilizza l'elettrodomestico solo per scopi domestici e secondo il modo indicato nelle presenti istruzioni.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
9. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal vostro rivenditore, il suo servizio in garanzia o una persona di qualifica simile per evitare un pericolo (\*).
10. Posizionare questo dispositivo il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.
11. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
12. Sempre sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione se lo si lascia senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio o pulizia
13. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
14. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.

## Istruzioni per l'uso

15. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
16. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere mani, abbigliamento, così come spatole e altri utensili lontani dai battitori durante il funzionamento per ridurre il rischio di lesioni alle persone e/o danni al mixer.
17. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
18. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
19. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua. Non immergere il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
20. Non piegare o stringere il cavo di alimentazione. Per evitare qualsiasi rischio di inciampare, non consentire che il cavo di alimentazione penda sopra il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro.
21. Questo dispositivo non deve essere impostato in prossimità di fiamme libere, materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc), un radiatore, un forno o qualche altra fonte di calore.
22. Prima di utilizzare, collocare il dispositivo su una superficie piatta e orizzontale.
23. Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.

## Istruzioni per l'uso

24. Durante l'uso, non toccare le parti in movimento con le dita.
25. Nessuna responsabilità è accettata per danni dovuti ad uso improprio o a mancata osservanza delle nostre note istruzioni per l'uso/sicurezza.
26. Assicuratevi di regolare il selettore della velocità sulla posizione 0 dopo ogni uso.
27. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento.
28. Mai tirare fuori il battitore gancio impastatore/frusta delle uova quando l'apparecchio è in funzione.
29. Fai attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullato in quanto potrebbe fuoriuscire all'improvviso dall'elettrodomestico come vapore.
30. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
31. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
32. Gli accessori altri che quelli forniti con l'apparecchio devono includere le istruzioni per un uso in ogni sicurezza.
33. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
34. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

## Istruzioni per l'uso

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- strutture tipo bed and breakfast

(\*)Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 230V~50-60Hz

Potenza: 250W

## DESCRIZIONE



Mixer multifunzione per preparare cibi dolci e salati, recipiente in acciaio inossidabile della capacità di 3L, 6 velocità, 2 utensili: frusta in metallo, uncino: per impastare, sbattere e mescolare gli impasti per torte, pancake, pizza, albumi, pasta, panna montata, pane, torte e dolci.

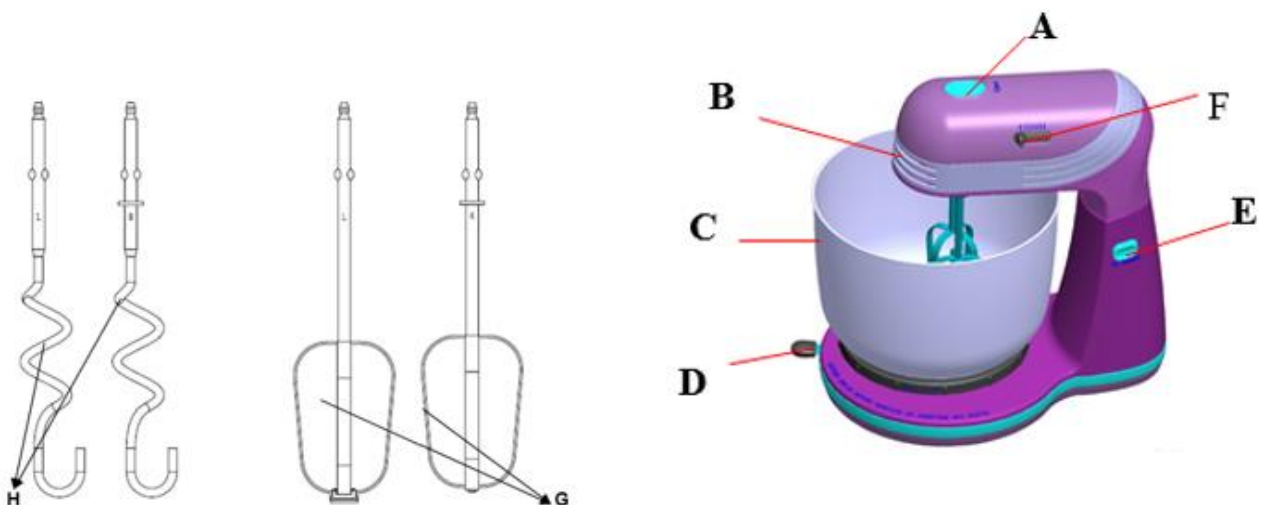

## Istruzioni per l'uso


### USO DELL'APPARECCHIO

- A. Tasto di espulsione: espelli gli utensili H e G premendo il tasto di espulsione (figura 2).  
Nota: Per espellere gli utensili, rilascia prima la testa del mixer premendo il tasto "E"
- B. Testa del Mixer
- C. Recipiente in acciaio inossidabile: La capacità del recipiente è di 3L. Il funzionamento avviene come in figura 4.
- D. Tasto regolazione: regola la posizione del recipiente in acciaio inossidabile come mostrato in figura 3: sposta il tasto per far scorrere il recipiente sulla base per ottenere un impasto uniforme e per rimuovere il recipiente facilmente.
- E. Premi il tasto "E", rilascia la testa come in figura 1 quando sostituisci gli accessori.
- F. Tasto velocità: si possono regolare 6 velocità. Velocità "1", "2" ... "6". "6" è la velocità massima.
- G. Fruste rotonde: sono adatte per cibi liquidi, come uova, creme, ecc. Ci sono delle lettere sulle fruste "R" & "L". "R" significa che va sul lato destro, "L" significa che va sul lato sinistro.
- H. Fruste a uncino: sono adatte per farine e cibi simili. Ci sono delle lettere sulle fruste "R" & "L". "R" significa che va sul lato destro, "L" significa che va sul lato sinistro.

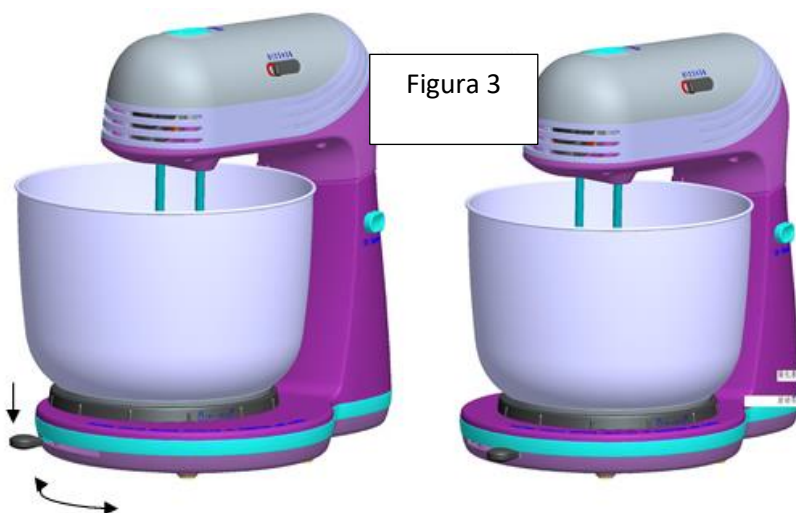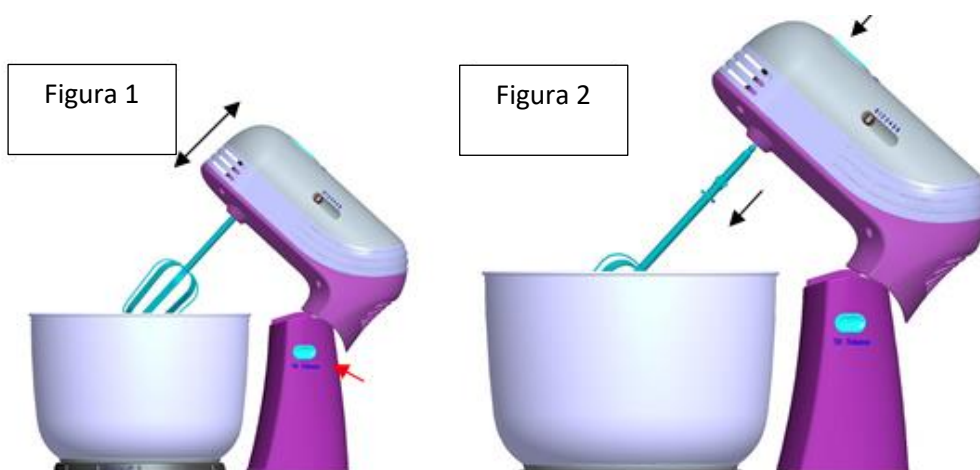

Premi sulla leva mentre fai scorrere a destra o a sinistra per regolare la posizione del recipiente in modo da preparare un impasto uniforme e per rimuovere facilmente il recipiente dalla base.

## Istruzioni per l'uso

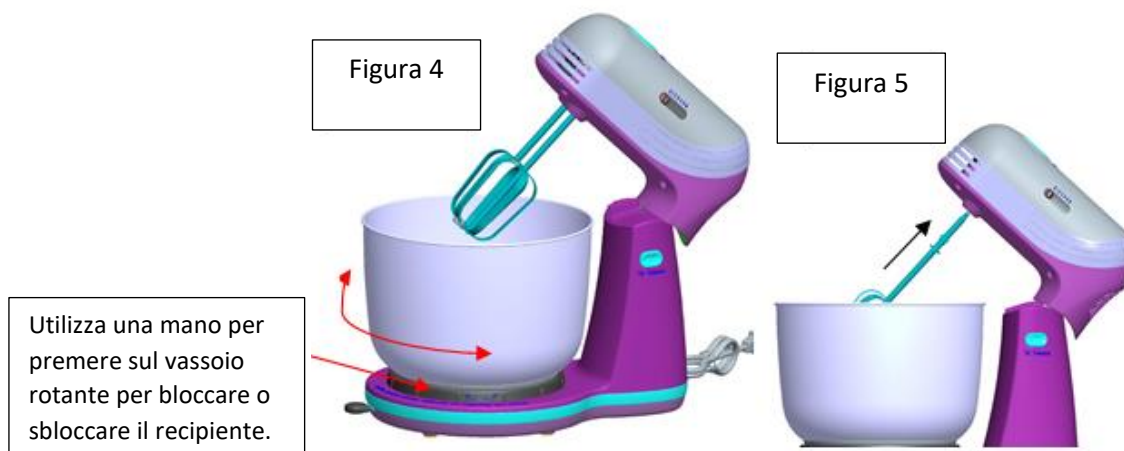

## COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

**Attenzione:** Le fruste devono essere usate abbinate. La rotonda con la rotonda, quella a uncino con quella a uncino. Non utilizzare la frusta rotonda in contemporanea con quella a uncino.

E' normale che durante il primo funzionamento, l'elettrodomestico emetta dell'odore. Se l'odore persiste dopo vari utilizzi, controlla se il cibo è troppo duro da frullare o l'elettrodomestico è stato utilizzato eccessivamente.

1. Pulisci tutte le parti smontabili.
2. Assembla le fruste e il recipiente come sopra descritto. Non mettere cibo oltre i 2/3 del recipiente.
3. Assicurati che la velocità sia impostata su "0" prima di collegare l'elettrodomestico alla presa di corrente.
4. Collega l'elettrodomestico, metti il cibo nel recipiente, accendi il tasto velocità e scegli la velocità desiderata (6 è la velocità massima, 1 è la velocità minima).

**Attenzione:** Non impostare la velocità massima quando si accende l'elettrodomestico. Regola la velocità gradualmente .

Per assicurare una maggiore durata della vita del mixer, non utilizzarlo per più di 15 minuti alla volta e attendi 30 minuti tra un utilizzo e l'altro.

5. Una volta finito, rimuovi il recipiente e metti l'impasto in un contenitore.
6. Prima di pulirlo, spegni, scollega e smonta l'elettrodomestico.

Quando l'elettrodomestico non funziona, spegnilo e controlla se gli accessori sono montati correttamente.

## Istruzioni per l'uso

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollega l'elettrodomestico prima di pulirlo.
- Pulisci gli accessori, le fruste e il recipiente. Queste parti smontabili sono lavabili in lavastoviglie
- Non immergere l'unità in acqua. Utilizza un panno umido per pulirla.



**Smaltimento corretto del prodotto**  
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso