

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de instrucciones

# Robot de cocina multifunción



Referencia: DOP137  
Versión: 1.4  
Lengua: Español

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Manual de instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Consigna de seguridad**

**POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.**

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros, por lo que deberá tomar siempre medidas preventivas.
3. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y conocimientos necesarios, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
4. No permita que el aparato sea utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

## Manual de instrucciones

5. No permita que los niños jueguen con el aparato.
6. No intente reparar el dispositivo usted mismo, ya que al abrir y cerrar las cubiertas quedará expuesto a los peligrosos componentes cargados de electricidad o a otros peligros.
7. No use el aparato en exteriores. Colóquelo en un entorno seco y úselo solamente para fines domésticos según lo indicado en estas instrucciones.
8. Nunca deje el aparato sin supervisión durante el uso. Mantenga a los niños y personas discapacitadas lejos del aparato.
9. Compruebe periódicamente el cable en busca de daños. No use nunca el aparato si el cable o el propio aparato muestran daños. En dicho caso, las reparaciones deberán ser realizadas por un electricista cualificado (\*).
10. Coloque el dispositivo lo más cerca posible de la fuente de alimentación, de modo que pueda desconectarlo fácil y rápidamente.
11. No sumerja la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido bajo ninguna circunstancia. No coloque nunca el aparato en el lavaplatos.
12. Siempre desconectar el aparato de la alimentación si se lo deja sin vigilancia y antes de montaje, desmontaje o limpieza
13. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no está atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
14. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.

## Manual de instrucciones

15. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
16. Evite todo contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, ropas, espátulas y cualquier otro utensilio alejados de los batidores durante el funcionamiento para evitar el riesgo de sufrir lesiones y/o dañar la batidora.
17. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
18. Mantenga este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por terceros, entregue igualmente este manual de instrucciones.
19. Para evitar sufrir descargas eléctricas, no use el dispositivo cerca del agua. No sumerja el cable de corriente en agua ni en ningún otro líquido.
20. No doble ni aplaste el cable del suministro de alimentación. Para evitar tropezar y caerse, no permita que el cable del suministro de alimentación quede colgando del borde de una mesa o tarima.
21. Este dispositivo no debe ser utilizado cerca de llamas, materiales fácilmente combustibles (cortinas, telas, etc.), radiadores, hornos o cualquier otra fuente de calor.
22. Antes del uso, coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal y plana.
23. El dispositivo únicamente puede ser utilizado para su uso previsto.
24. Durante el uso, no toque las partes móviles con los dedos.

## Manual de instrucciones

25. No se aceptará responsabilidad alguna por los daños causados por un uso indebido del producto o si no se respetan nuestras instrucciones de funcionamiento/avisos de seguridad.
26. Asegúrese de girar el selector de velocidad a la posición 0 después de cada uso.
27. Asegúrese de que el motor se haya detenido antes del desmontaje y compruebe igualmente que el cable del suministro de alimentación esté desenchufado.
28. Nunca extraiga el batidor/paleta de amasar/varilla con el aparato en marcha.
29. Preste atención al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o batidora, ya que pueden salir expulsados del aparato a causa de una vaporización súbita.
30. Concerniendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo abajo "limpieza" del manual
31. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.
32. Los accesorios otros que los abastezco con aparato deben incluir las instrucciones para un uso con toda seguridad.
33. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.
34. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares del tipo:

## Manual de instrucciones

- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno

(\*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.



## DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 230V~50-60Hz

Potencia: 250W


## DESCRIPCIÓN

Batidora multifunción para la preparación de sus platos dulces y salados preferidos, con bol de acero inoxidable, una capacidad de 3 litros, 6 velocidades y 2 accesorios (batidor metálico y gancho para masa) que le permitirán amasar, batir y mezclar pasta, tartas, tortitas, pizzas, claras de huevo, nata montada, pan, bizcochos y todo tipo de postres.

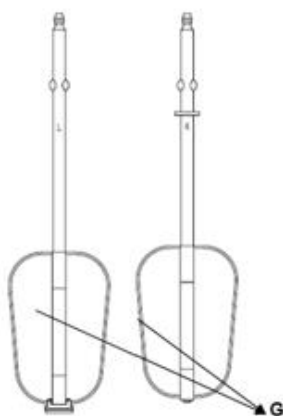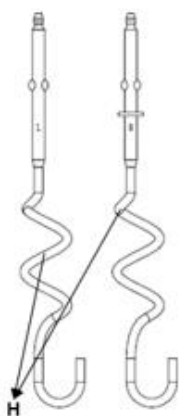


## Manual de instrucciones


- A. Botón de expulsión: Expulse las varillas H y G pulsando el botón de expulsión (imagen 2).  
Nota: Para expulsar las varillas, retire primero el cabezal pulsando el botón "E".
- B. Cabezal de la mezcladora
- C. Bol de acero inoxidable: Con una capacidad de 3 litros. Opere en conformidad con la imagen 4.
- D. Botón de ajuste: Ajuste la posición del bol de acero inoxidable tal y como se muestra en la imagen 3, deslice el botón para colocar el bol en la base, lograr una mezcla uniforme y extraerlo con facilidad.
- E. Pulse el botón «E», para liberar el cabezal en conformidad con la imagen 1 al sustituir las varillas.
- F. Botón de velocidad: Pueden seleccionarse 6 velocidades. Velocidad "1", "2" ... "6". "6" es la máxima velocidad.
- G. Varilla redonda: Apta para alimentos en estado líquido, como por ejemplo huevos, crema, etc. Tiene las letras "R" y "L" en la varilla. "R" quiere decir que es para el lado derecho, "L" para el lado izquierdo.
- H. Varilla doblada: Apta para harina y productos similares. Tiene las letras "R" y "L" en la varilla. "R" quiere decir que es para el lado derecho, "L" para el lado izquierdo.

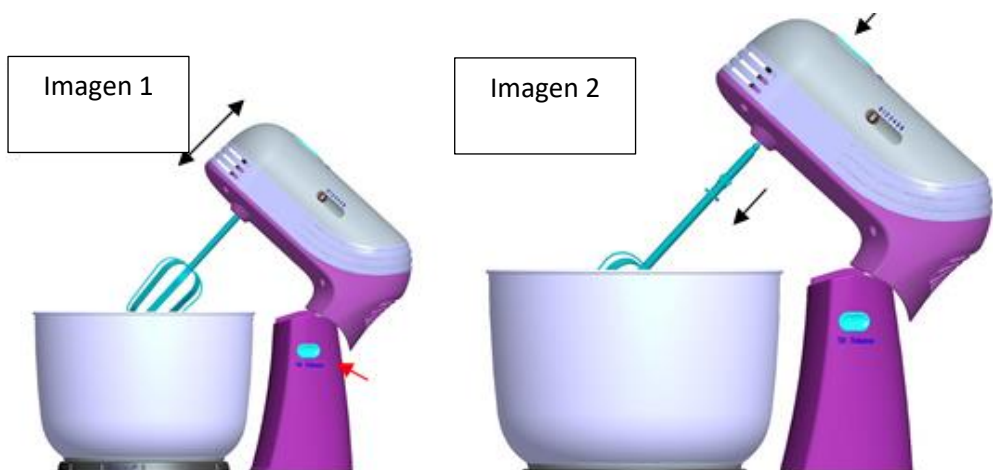

Pulse la palanca mientras la desliza hacia la derecha o izquierda para ajustar la posición del bol para lograr una mezcla uniforme y extraer el bol fácilmente de la base.

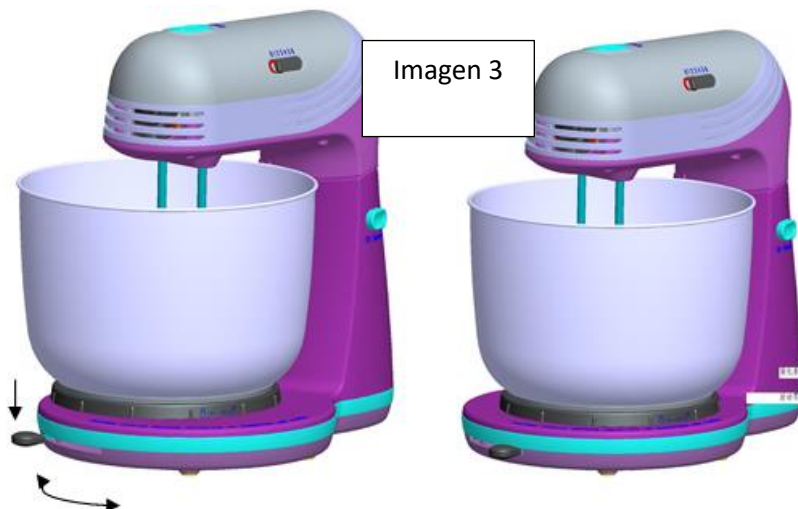

## Manual de instrucciones

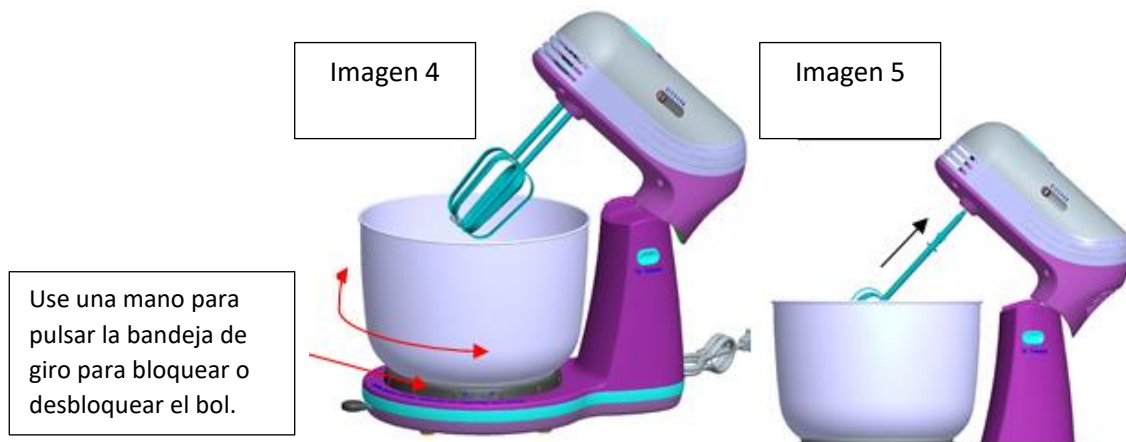

## MODO DE EMPLEO

**Precaución:** La varilla debe usarse como un conjunto. Redonda con redonda y doblada con doblada. No mezcle una varilla redonda con una varilla doblada.

Durante los primeros usos es normal que perciba cierto olor. Si dicho olor persiste tras varios usos, compruebe si los alimentos resultan demasiados duros de batir o si se está sobrecalentando el aparato.

1. Limpie todas las partes extraíbles.
2. Monte las varillas y el bol tal y como se ha descrito anteriormente. No llene más de 2/3 del bol con alimentos.
3. Asegúrese de que el botón de velocidad se encuentre en la posición "0" antes de enchufar el aparato.
4. Enchufe el aparato, coloque los alimentos en el bol, active el botón de velocidad y seleccione la velocidad deseada (6 es la velocidad máxima, 1 es la velocidad mínima).

**Precaución :** No sitúe el botón de velocidad al nivel máximo al comienzo del uso del aparato. Ajuste la velocidad poco a poco.

Para asegurar una larga vida útil de su batidora, no la mantenga en marcha durante más de 15 minutos sin descanso y espere aproximadamente 30 min. Antes de volver a usarla.

5. Una vez haya finalizado, retire el bol y vierta la mezcla en el contenedor adecuado.
6. Desactive, desenchufe y desmonte antes de limpiar.

Si el aparato no funciona: Desactive el aparato y compruebe si los accesorios están debidamente instalados.

## Manual de instrucciones

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie los accesorios, varillas y el bol por separado. Estas partes extraíbles pueden lavarse en el lavaplatos.
- No sumerja el cuerpo en agua. Use un paño seco para limpiar el cuerpo.



#### **Eliminación correcta de este producto**

**(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

**(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)**

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo