

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Batedeira multifunções



Referência: DOP137
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. As instruções de segurança não eliminam por si quaisquer perigos na sua totalidade, e devem sempre ser utilizadas medidas apropriadas de prevenção de acidentes.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
4. Este aparelho pode ser utilizar por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.

Manual de instruções

5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho
7. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
8. Nunca parte sem supervisão o dispositivo quando for usado. O mantenha fora de crianças de alcance ou não as pessoas competentes.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
10. Coloque este dispositivo tão íntimo quanto possível à fonte de provisão, poder o desconectar depressa e facilmente.
11. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca utilize este produto com as mãos molhadas, líquido derramamento no produto ou mergulhado em água.
12. Deve sempre desligar o aparelho da fonte de alimentação caso este não estiver a ser supervisionar e antes de montar, desmontar ou limpar.
13. Nunca deve mexer o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho e não deve dobrá-lo.
14. Desligue a ficha do aparelho quando não estiver a utilizá-lo
15. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
16. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.

Manual de instruções

17. Evite qualquer contato com os quartos móveis (partes, jogos). Mantenha mãos, roupas, espátulas e todos os outros utensílios longe dos bateristas quando eles trabalham, reduzir o risco de lesões físicas e/ou danificar no baterista .
18. Este aparelho não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
19. Deve manter este manual perto do aparelho. Se o aparelho for utilizado por outra pessoa, este manual de instruções deve ser fornecido com o aparelho.
20. Evitar as eletrocussões, não use este dispositivo perto da água. Não mergulhe cordas elétricas em qualquer água ou um outro resolve .
21. Evite contorção ou aderindo cordas elétricas. Evitar qualquer risco de queda, não deixe cordas elétricas está mentindo sobre ao término de uma mesa ou em um metro.
22. Não deve por o aparelho em cima ou perto de gás quente ou no forno aquecido.
23. Pouse o aparelho na mesa ou numa superfície plana.
24. O dispositivo só deve ser usado para o uso planejado .
25. Durante o uso, não toque as partes móveis com seus dedos.
26. Nenhuma responsabilidade é aceita para qualquer dano que resulta de um abuse ou de um fracasso para respeitar nossas ordens de uso/observações de segurança

Manual de instruções

27. Tenha certeza para resolver o interruptor de velocidade a 0 depois de todo uso.
28. Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de mudar os acessórios ou partes constituintes que se movem durante o uso.
29. Nunca remova o chicote misturador/gancho a ser moldado/o baterista com ovos enquanto o dispositivo está no curso de uso.
30. Existe o potencial para lesões em caso de uso indevido.
31. Acessórios diferente de esses proveram com o dispositivo tenha que incluir as ordens para um uso em segurança completa.
32. É necessário prestar atenção quando um líquido quente for liquidado no robô ou no misturador, porque o líquido pode ser mandado de volta fora de o dispositivo por causa de projeções súbitas.
33. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo de uso e o regulamento de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota.
34. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas

Manual de instruções

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website
www.livoo.fr


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 230V~50-60Hz

Potência: 250W



DESCRIÇÃO

Batedeira multifunção, para fazer os seus preparados doces e salgados, com taça de aço inoxidável com uma capacidade de 3 L, 6 variações de velocidades, 2 ferramentas: batedores de metal, e ganchos de massa, para amassar, bater e misturar a massa de tartes, panquecas, pizza, claras de ovos, massa, natas batidas leves, massa de pão, massa de bolo e sobremesas.

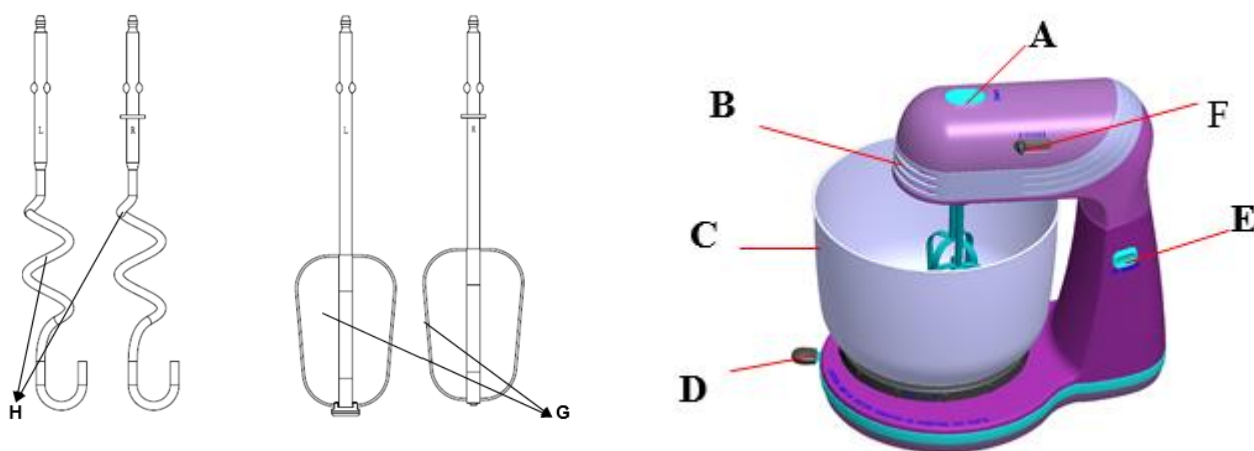

- A. Botão de ejetar: ejete os cabos de H e G ao pressionar no botão ejetar (figura 2).
Observação: Para ejetar os cabos, liberte antes da cabeça ao pressionar o botão "E".
- B. Cabeça da Batedeira
- C. Taça de aço inoxidável: A capacidade da taça é de 3 L. Utilizar de acordo com a figura 4.
- D. Botão de ajustar: Ajuste a posição da taça de aço inoxidável conforme mostrado na figura 3: deslize o botão para deslizar a taça na base para obter uma mistura uniforme e tirar facilmente.
- E. Pressione o botão "E" e liberte a cabeça de acordo com a figura 1, quando substituir os acessórios.
- F. Botão de velocidade: podem ser ajustadas 6 velocidades. Velocidades "1", "2" ... "6". A velocidade "6" é a mais alta.
- G. Batedores: São adequados para alimentos líquidos tais como ovos, creme, etc... Existem letras "R" & "L" nos cabos. O cabo com a letra "R" é para o lado direito, e o cabo com a letra "L" é para o lado esquerdo.
- H. Ganchos de amassar: Estes são adequados para farinha ou outros alimentos semelhantes. O cabo com a letra "R" é para o lado direito, e o cabo com a letra "L" é para o lado esquerdo.

Manual de instruções

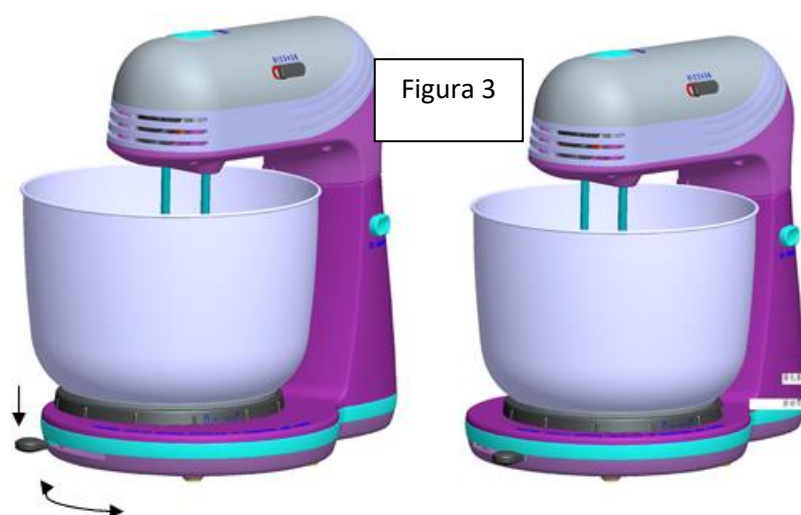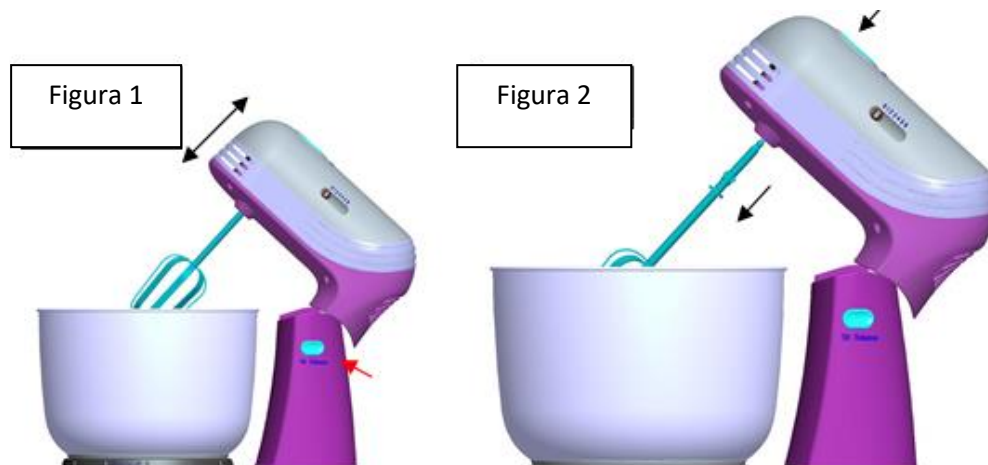

Pressione na alavanca à medida que desliza para o lado direito ou esquerdo para ajustar a posição da taça, de forma a ter uma mistura uniforme e para ser fácil de retirar da base



Utilize uma mão para pressionar a bandeja giratória para bloquear ou desbloquear a taca

Manual de instruções

USO

Cuidado: Os cabos são para ser utilizados como um conjunto. Os batedores um com o outro e os ganchos um com ou outro. Não deve utilizar um batedor e um gancho ao mesmo tempo.

É normal que sinta um cheiro durante as primeiras utilizações. Se o cheiro permanecer após várias utilizações, verifique se a comida é muito difícil de misturar ou se a máquina está a ter um excesso de uso.

1. Limpe todas as partes removíveis.
2. Monte os cabos e a taça conforme descrito acima. Não deve encher mais do 2/3 da taça com alimentos.
3. Deve garantir que o botão de velocidade está na posição “0” antes de ligar a ficha do aparelho à tomada.
4. Insira a ficha do aparelho na tomada, insira alimentos na taça, ligue o botão de velocidade e escolha a velocidade desejada (a velocidade 6 é a mais alta e a velocidade 1 é a mais baixa).

Cuidado : Não deve ligar o botão de velocidade para a velocidade mais alta quando utilizar o aparelho pela primeira vez. Ajuste a velocidade passo a passo.

Para garantir uma longa duração da batedeira, não deve operá-la durante mais do que 15 minutos sem parar, e deve esperar aproximadamente 30 minutos antes de a utilizar novamente.

5. Assim que terminar, deve retirar a taça e por a mistura num recipiente apropriado.
6. Deve sempre desligar a máquina, tirar a ficha da tomada e desmontar antes de limpar.

Caso o aparelho não funcione: Desligue o aparelho e verifique se os acessórios estão bem montados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue a ficha do aparelho da tomada, antes de o limpar.
- Limpe os acessórios, batedores e ganchos e a taça. É seguro por estas partes removíveis na máquina de lavar loiça.

Não deve mergulhar a estrutura do aparelho em água. Utilize um pano seco para limpar a estrutura do aparelho

Manual de instruções



**A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)
lixos separados).**

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.