

Robot da cucina



Riferimento : DOP142
Versione : 1.5
Lingua : Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione nominale dell'apparecchiatura prima di utilizzarla.
2. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
3. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal vostro rivenditore, il suo servizio in garanzia o una persona di qualifica simile (*) per evitare un pericolo.
4. Non lasciare che il cavo di alimentazione appoggi sul bordo del tavolo o del banco, né che entri in contatto con superfici calde.
5. Per limitare i rischi di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi sull'apparecchio e non immergerlo in acqua.

Manuale d'uso

6. Non toccare la superficie calda. Utilizzare esclusivamente le manopole.
7. Esercitare il massimo controllo quando l'apparecchiatura viene utilizzata vicino a bambini o a persone invalide.
8. Non collocare l'apparecchiatura su un forno riscaldato, su gas caldo o nelle sue vicinanze.
9. Non utilizzare all'aperto (l'apparecchiatura va utilizzata solo in ambienti chiusi).
10. Non toccare le lame di taglio e non inserire oggetti (coltelli, forchette, cucchiari, ecc.) nel recipiente mentre il prodotto è in funzione. Per evitare il rischio di gravi ferite, è possibile utilizzare una spatola, ma solo se l'apparecchiatura non è in funzione.
11. Per evitare il rischio di lesioni personali questo prodotto non deve essere azionato da bambini o da persone non a conoscenza di queste istruzioni.
12. Non azionare mai il prodotto se il recipiente è vuoto e non rimuovere il coperchio del recipiente prima che le lame si siano completamente fermate.
13. Questa apparecchiatura è progettata per tritare piccole quantità di cibo; il recipiente non dovrà mai essere riempito eccessivamente.
14. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Mantenete l'apparecchio ed il suo cavo fuori portata dei bambini.
15. Questo apparecchio può essere utilizzato dalle persone coi capacità fisiche, mentali o sensoriali limitate, mancando di esperienza o di conoscenza, i bambini devono essere

Manuale d'uso

controllati per assicurarsi che non giochino con il prodotto se sono state formate, incorniciate e hanno ricevuto delle istruzioni che riguardano l'utilizzazione di l'apparecchio in ogni sicurezza e se comprendono i rischi incorsero.

16. I bambini non devono giocare con questo elettrodomestico
17. Non lasciate mai senza sorveglianza quando non è utilizzato.
18. L'apparecchiatura non è progettata per essere azionata per mezzo di timer esterni o sistemi di controllo a distanza separati.
19. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommag
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque questo sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se le vi hanno lasciati cadere
20. Sempre disconnette l'apparecchio dall'approvvigionamento se è andato via solo e prima di assemblare, smontando o pulendo.
21. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con alimenti o olio, far riferimento al paragrafo seguente "pulizia" del manuale.
22. In ciò che riguarda le istruzioni di utilizzazione degli accessori, dei tempi di operazione e della scelta delle velocità, grazie per riferirvi sotto al paragrafo.
23. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio

Manuale d'uso

sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.

24. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
25. Alcune precauzioni devono essere prese all'epoca della manipolazione dei coltelli affilati quando si svuota la scodella ed all'epoca della pulizia.
26. Spenga l'apparecchio e disconnetta da approvvigionamento prima di cambiando accessori o avvicinarsi a parti che si muova in uso.
27. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
28. Siate prudente se del liquido caldo è nel mescolatore perché può essere cacciato dell'apparecchio a causa di una brusca liberazione di vapore di acqua.
29. Le superfici calde degli elementi possono conservare un caldo residuo dopo utilizzazione.
30. Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
31. Continuamente il massimo tempo conduzione.
32. Collocamento in guardia: evitate ogni straripamento sul connettore.
33. L'apparecchio non deve essere utilizzato che con lo zoccolo fornisce.
34. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie

Manuale d'uso

- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

PRECAUZIONI SPECIALI

Attenzione:



Attenzione superficie bollente!

NON UTILIZZARE questo apparecchio vicino ad acqua o a liquidi infiammabili

NON PULIRE O TOCCARE questo apparecchio quando è ancora caldo

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI

SPECIFICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz


Potenza: motore: 500W Elément chauffant: 1000W

Tempo massimo di utilizzazione in continuo per la preparazione di una pasta: 1.30 min

Manuale d'uso

DESCRIZIONE

- A. Tappo graduato
- B. Coperchio per recipiente
- C. Anello ermetico 1
- D. Lame
- E. Anello ermetico 2
- F. Chiave
- G. Accessorio per mescolare
- H. Manopola coperchio del recipiente
- I. Display LCD
- J. Pannello di controllo
- K. Base
- L. Coperchio
- M. Griglia per cuocere a vapore
- N. Vaporiera
- O. Coperchio conservazione zuppa
- P. Cestello vaporiera interna
- Q. Recipiente
- R. Spatola
- S. Interruttore

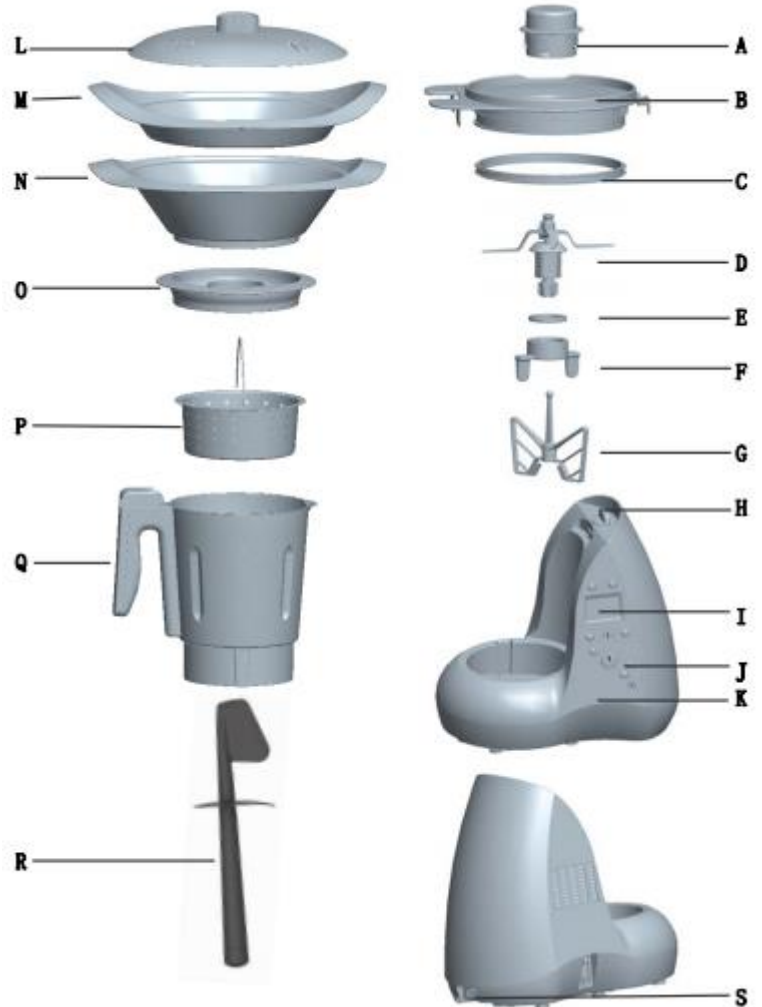


DESCRIZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

spiegazioni complementari

a. Botón "Pulso" (no funciona cuando la temperatura es superior a los 60 °C)
El modo de funcionamiento de "Pulso" es por mezcla de 2 seg. por 12 velocidades que mezclará 1 segundo por 1 velocidad.

b. Botón "Turbo" (no funciona cuando la temperatura es superior a los 60 °C)
El modo de funcionamiento "Turbo" tiene un máximo de 12 velocidades inmediatamente al presionar con la mano.

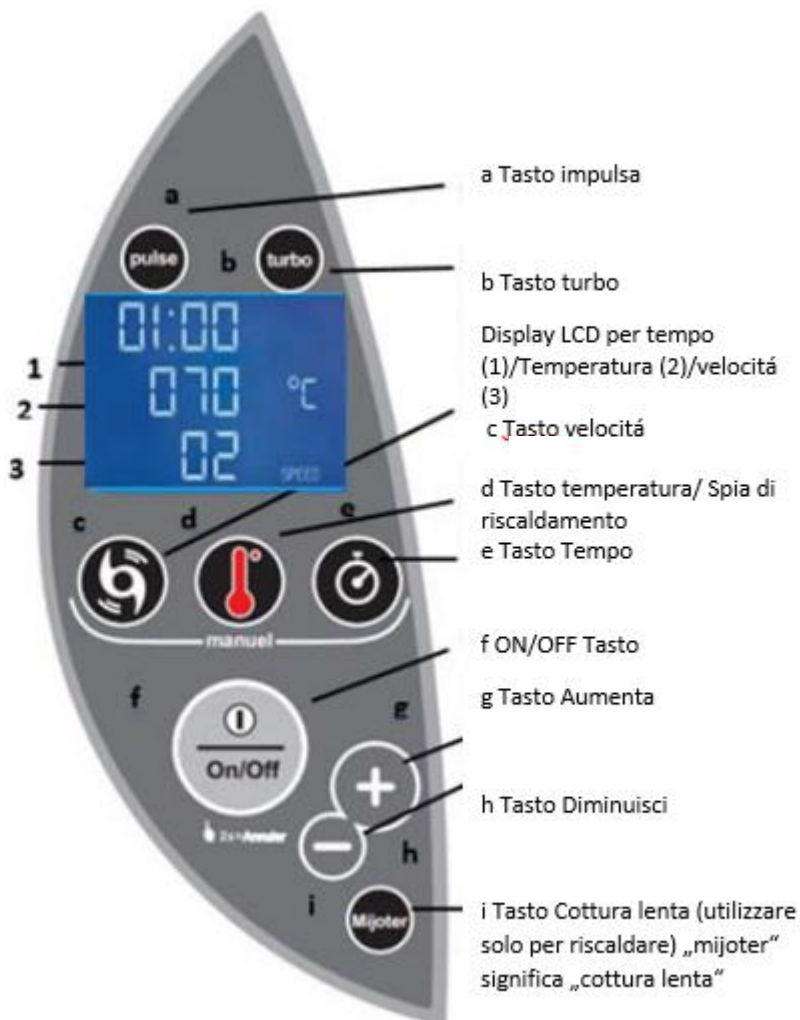

COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

Prima della cottura:

Attenzione :

Sulla superficie del recipiente è presente un logo "Attenzione superficie calda" che indica che l'oggetto potrebbe scottare e non deve essere toccato senza prestare la massima attenzione.

Il recipiente ha una capacità massima di 3 litri, e una capacità di utilizzo di 2 litri.

Avvertenza: Non superare mai il limite della capacità massima (2L)




LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

del recipiente in modo da assicurare un corretto utilizzo.

Come montare le lame:

Per pulire le lame e il recipiente, le lame possono essere facilmente rimosse dal recipiente. Segui le istruzioni seguenti:

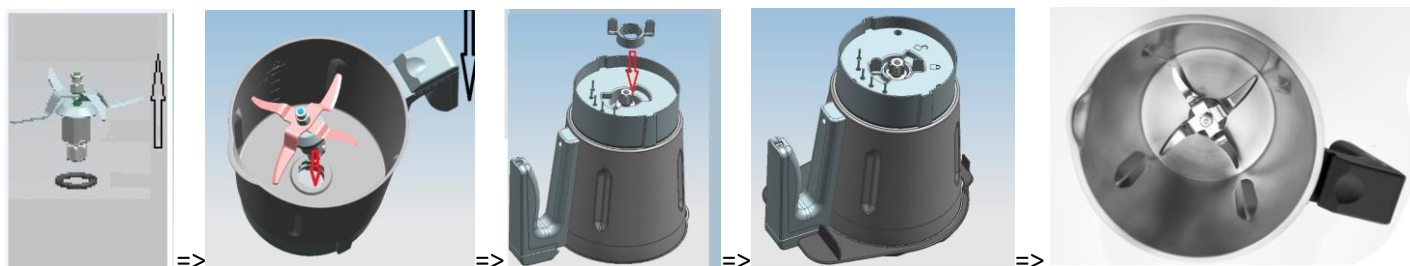

1. Metti l'anello ermetico (E) sulle lame. Spingi le lame attraverso l'apertura presente sul fondo del recipiente, assicurati che le lame si blocchino nella chiusura nella posizione corretta.
2. Metti sul lato opposto del fondo la chiave (F) per bloccare le lame sulla base.
3. Ruota bene la chiave in senso orario per bloccarla.

Avvertenze:

- Le lame sono molto taglienti. Maneggiarle con cura. Tenere in mano solo la parte superiore delle lame!
- L'anello ermetico deve adattarsi perfettamente alle lame. Se manca l'anello ermetico, il cibo tagliato o cotto potrebbe fuoriuscire e danneggiare l'elettrodomestico.
- Quando si rimuovono le lame dal recipiente, tenere con una mano la parte superiore delle lame e con l'altra svitare il dado con la chiave. Le lame sono molto taglienti, maneggiare con cura!


Protezione lame:

Nel prodotto è inclusa una protezione per le lame. Puoi facilmente utilizzarla quando vuoi scaldare/cuocere qualcosa senza prima tagliarlo. Aggiungi con attenzione la protezione sulle lame e ruotala per bloccarla. A questo punto puoi cuocere facilmente ma con una velocità limitata a livello 5.

Avvertenza: le lame sono taglienti, prestare attenzione quando si aggiunge la protezione per le lame.


Come montare e rimuovere il coperchio per il recipiente

Prima del primo utilizzo, monta l'anello ermetico 1 (C) al coperchio come mostrato in figura:

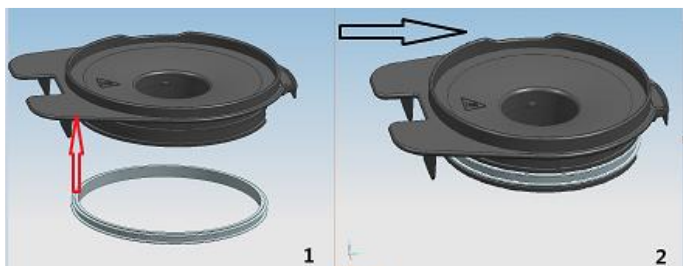

Come montare il coperchio:

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

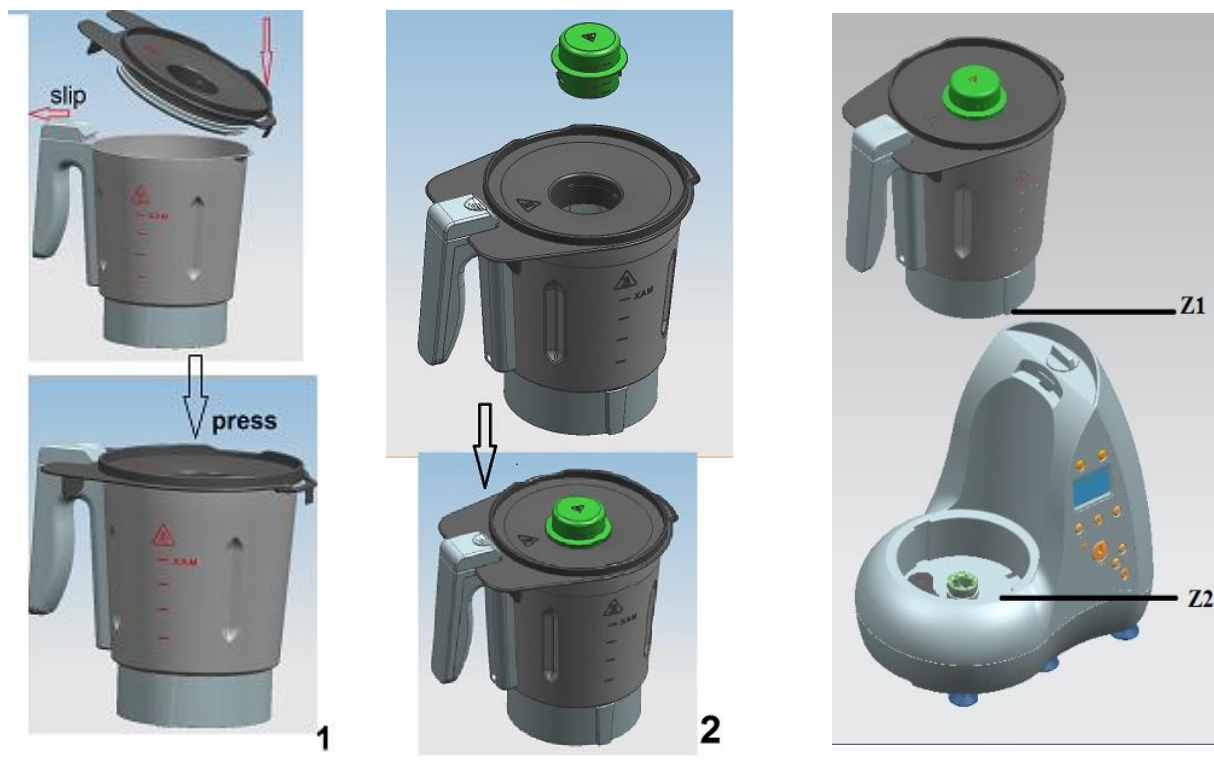


AVVERTENZA: Se il coperchio non è montato correttamente, non si potrà accendere l'elettrodomestico

- 1 Metti sempre il coperchio partendo dal beccuccio come mostrato in figura 1. Poi premi leggermente il coperchio del recipiente in modo da assicurarti che sia chiuso.
- 2 Inserisci il tappo graduato sopra il coperchio e ruota il tappo per bloccarlo.
- 3 Il tappo graduato ha 2 funzioni: misura ed evita che il cibo fuoriesca mentre si cucina.

Importante: Lascia il tappo graduato sul coperchio ogni volta che utilizzi l'elettrodomestico.

- 4 Inserisci il recipiente nella sua base. Assicurati che il punto Z1 sia posizionato sul punto Z2. Ruota la manopola del coperchio per il recipiente (H) presente sull'unità principale in senso orario per bloccare il recipiente.

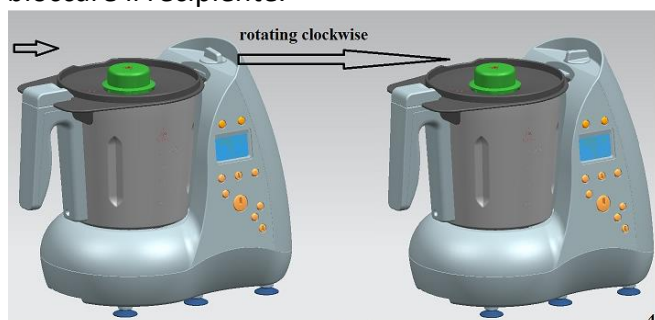

Per rimuovere il recipiente dall'unità principale, segui le istruzioni seguenti:

1. Ruota la manopola del coperchio del recipiente in senso antiorario per sbloccare il recipiente.
2. Rimuovi il recipiente dall'unità principale.
3. Ruota il tappo graduato per rimuoverlo dal coperchio del recipiente.
4. Fai scivolare il coperchio per rimuoverlo.

Come programmare l'elettrodomestico con il pannello di controllo

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Accendere/Spegnere

Accendi/spegni l'elettrodomestico con il tasto presente a destra della base (S)

E' presente un display per programmare tempo, temperatura e velocità.

Tempo.

Premi il tasto timer per programmare il tempo e regolalo con i tasti “-” e “+”,
(Intervallo di tempo: 1 secondo-60minuti)

- 1-60 secondi: Da “-” a “+”, il tempo aumenta di 1 secondo alla volta.
- 1-10minuti: Da “-” a “+”, il tempo aumenta di 30 secondi alla volta.
- Oltre i 10minuti: Da “-” a “+”, il tempo aumenta di 1 minuto alla volta.

Nota 1: Puoi cancellare il tempo impostato in qualsiasi momento: premi per 2 secondi il tasto “Avvia/Ferma”.

Nota 2: Se non imposti questa funzione, l'elettrodomestico mostrerà il tempo trascorso.

Temperatura.

Premi il tasto temperatura per impostarla e regolala con i tasti “-” e “+”,
(Range di temperatura: 20°C-120°C)

- Con “+”, la temperatura aumenta di 10°C alla volta.
- Con “-”, la temperatura diminuisce di 1°C alla volta.

Se si seleziona una temperatura, quella temperatura verrà mantenuta e visualizzata sullo schermo LCD.

Se non è programmata alcuna temperatura, il display LCD mostrerà la temperatura effettiva all'interno della ciotola.

Nota 1: Puoi cancellare la temperatura impostata in qualsiasi momento: premi per 2 secondi il tasto “Avvia/Ferma”.

Nota 2: Puoi cambiare la temperatura in qualsiasi momento premendo il tasto della temperatura e regolandola con i tasti “-” e “+”.

Nota 3: Si consiglia di non utilizzare la funzione a IMPULSI per mescolare né di utilizzare una velocità troppo elevata quando si cuociono cibi a più di 60°C.

Velocità.

Premi il tasto velocità per impostarla e regolala con i tasti “-” e “+”.

Puoi regolare la velocità dal livello 1 al livello 12.

La velocità 1 serve per preparare il cibo, non lo taglia ma lo mescola lentamente.

Le velocità da 1 a 4 ti permettono di utilizzare l'accessorio per mescolare (G) o di impostare la temperatura.

Le velocità da 5 a 12 ti permettono di adattare la velocità a quello che stai mescolando.

Nota 1: Puoi cambiare la velocità in qualsiasi momento premendo il tasto della velocità e regolandola con i tasti “-” e “+”.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Nota 2: Puoi cancellare la velocità impostata in qualsiasi momento: premi per 2 secondi il tasto “Avvia/Ferma”.

Tasto “Impulsi”.

Questo tasto ti permette di avere una velocità a livello 12 per 2 secondi, poi una velocità a livello 1 per 1 secondo e così via.

Nota 1: fai attenzione alla fuoriuscita di cibo e assicurati che il coperchio sia sul recipiente quando utilizzi questa funzione, specialmente quando i cibi sono caldi.

Nota 2: puoi utilizzare questa funzione se la temperatura è inferiore a 60°C

Tasto “Turbo”.

Questo tasto ti permette di utilizzare la velocità 12 quando lo premi. È meglio utilizzarlo a brevi impulsi.

Nota 1: fai attenzione alla fuoriuscita di cibo e assicurati che il coperchio sia sul recipiente quando utilizzi questa funzione, specialmente quando i cibi sono caldi.

Nota 2: puoi utilizzare questa funzione se la temperatura è inferiore a 60°C

Tasto “Cottura Lenta” (Mijoter)

Questo tasto ti permetterà di cuocere mescolando molto lentamente i cibi, facendo lo stesso movimento che faresti tu mescolando con un cucchiaino.

Per attivare questa funzione, imposta il tempo, la velocità e la temperatura, premi “avvia” e poi premi il tasto “cottura lenta”.

Il prodotto e i suoi accessori

Tappo graduato



Ha diverse funzioni: chiude il coperchio per evitare la dispersione di calore e/o la fuoriuscita di cibo. Puoi utilizzarlo anche per misurare gli ingredienti liquidi da 25 a 90ml.

Lame



4 lame rimovibili.

Protezione per le lame



Manuale d'uso

Utilizza questo accessorio quando vuoi cuocere del cibo e/o utilizzare la funzione “cottura lenta” senza tagliare i cibi. La protezione per le lame deve essere posizionata sulle lame nel seguente modo:



1. Tieni con la mano l'estremità a pallina della protezione per le lame(fig.1).
2. Inserisci la protezione per le lame sulla parte superiore delle lame (consiglio: assicurati di posizionare il punto C1 sul punto B1 e il punto C2 sul punto B2), deve restare un piccolo spazio tra la protezione e le lame se si vuole che si aggancino bene (Vedere fig.2). Poi ruota la protezione per bloccarla sulle lame (Vedi fig.3).
Se vuoi rimuovere la protezione dalle lame, tieni con la mano l'estremità a pallina e rimuovila ruotando in senso orario.
- 3.Poi inserisci le lame nel recipiente e bloccale con la chiave. (fig.6/7)

Avvertenze:

1. La velocità è limitata ai livelli da 1 a 5 quando si utilizza la protezione per le lame. Altrimenti la protezione potrebbe rompersi facilmente.
2. La temperatura deve essere inferiore a 100°C.

Manuale d'uso

Spatola termoresistente



La spatola serve per mescolare il cibo durante la cottura, inserendola dal coperchio. La protezione presente sul manico eviterà di toccare le lame.

Puoi utilizzarla anche per rimuovere il cibo dal recipiente. L'estremità della spatola è stata realizzata apposta per inserirsi tra le lame e il recipiente.

La spatola può aiutarti anche a rimuovere la vaporiera in acciaio inossidabile interna.


Accessorio per mescolare (A farfalla)




L'accessorio a farfalla ti aiuterà a raggiungere i migliori risultati quando mescoli la crema, prepari la maionese, sbatti le uova o cuoci con cottura lenta.

Montare/rimuovere e l'accessorio a farfalla

Montare

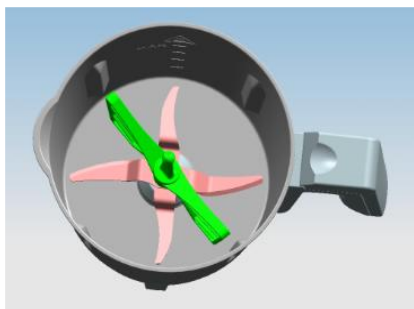

Rimuovere

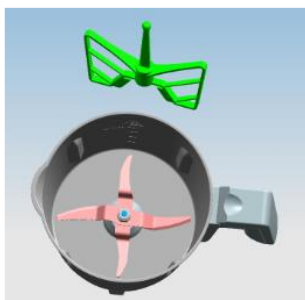

1. Tieni con la mano l'estremità a pallina dell'accessorio a farfalla.
2. Inserisci l'accessorio a farfalla sulla parte superiore delle lame (Vedi figura sopra).

Se vuoi rimuovere l'accessorio a farfalla dalle lame, tieni con la mano l'estremità a pallina e tirala ruotandola in entrambe le direzioni.

3. La velocità è limitata ai livelli da 1 a 5 o alla funzione "cottura lenta" quando si utilizza l'accessorio a farfalla. Altrimenti l'accessorio a farfalla potrebbe rompersi facilmente.

Come utilizzare l'accessorio a farfalla

Segui le istruzioni seguenti:

Manuale d'uso

1. Monta le lame e l'accessorio a farfalla, metti il cibo nel recipiente.
2. Poi copri con il coperchio.
3. Monta il recipiente sull'unità principale.
4. Ruota la manopola del coperchio finché il recipiente non è bloccato in posizione. Metti il tappo graduato sul coperchio.
5. Collega la spina alla presa di corrente e accendi l'interruttore.
6. Imposta il tempo di cui hai bisogno e seleziona la temperatura (1-10). L'elettrodomestico inizierà a funzionare.
Nota: Se non imposti il tempo, il timer mostrerà il tempo trascorso (1.2.3.4.5...).
7. Verrà emesso un "bip" 5 secondi prima che l'elettrodomestico smetterà automaticamente di funzionare, il display lampeggerà finché verrà resettato manualmente premendo un tasto qualsiasi.
8. Dopo l'uso, spegni l'elettrodomestico. Sblocca e rimuovi il recipiente dalla base.
9. Rimuovi il coperchio.
10. Togli il cibo dal recipiente.

Avvertenze:


- Accendi l'elettrodomestico solo dopo che l'accessorio a farfalla è stato posizionato.
- Non aggiungere ingredienti che potrebbero danneggiare o bloccare l'accessorio a farfalla quando le lame sono in movimento e l'accessorio a farfalla è posizionato.

Il vassoio ed il cuiseur vapore con coperchio con coperchio



questi accessori sono perfettamente adatti per preparare cibi in modo veloce e salutare, come verdure con carne, salsicce, pesce cotto a vapore, ecc.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

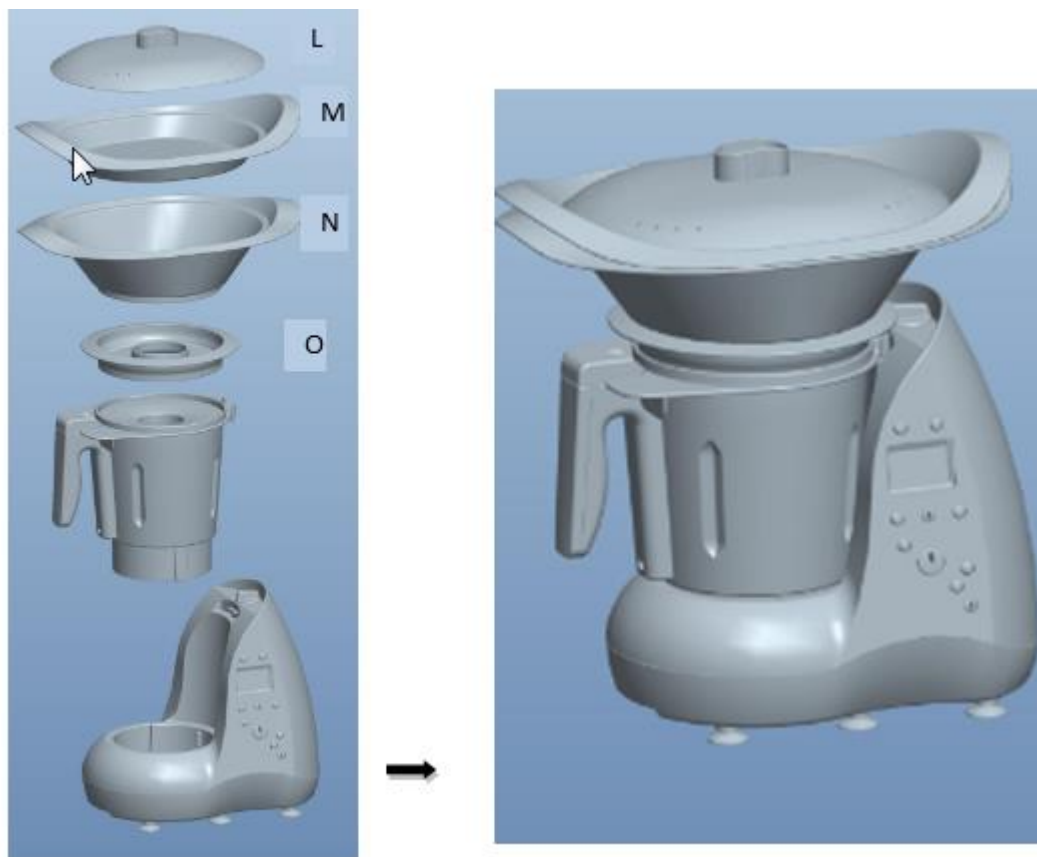

Puoi utilizzare la vaporiera in uno dei seguenti modi:

Combina i 2 ripiani della vaporiera: Coperchio conservazione (O)+ Griglia per cuocere a vapore (M) + Vaporiera (N) + Coperchio (L)

Nota: Posiziona il coperchio per la conservazione delle zuppe (O) sotto la griglia per cuocere a vapore in modo da raccogliere l'acqua in eccesso.

Puoi utilizzare questa combinazione per cuocere cibi diversi, come verdure con carne e/o pesce.

Combina 1 ripiano della vaporiera: Coperchio (O) + Vaporiera (N) + Coperchio (L)

Nota: Posiziona il coperchio per la conservazione delle zuppe (O) sotto la griglia per cuocere a vapore in modo da raccogliere l'acqua in eccesso.

Puoi utilizzare questa combinazione per grandi quantità dello stesso cibo: verdure, patate o grandi pezzi di carne, pesce o salsicce.

Segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame.
2. Aggiungi acqua (compresa tra 0,5L e 2L) nel recipiente.

Manuale d'uso

Avvertenza: l'acqua nel recipiente deve essere superiore a 0,5 litri. 0,5 litri è l'acqua necessaria per cuocere a vapore per 30 minuti.

3. Copri con il coperchio del recipiente.
4. Monta il recipiente sulla base.
5. Ruota la manopola del coperchio finché il recipiente non è in posizione.
6. Metti il coperchio di conservazione della zuppa (O) sul coperchio del recipiente.
7. Metti la vaporiera sul coperchio di conservazione della zuppa (se avete scelto la combina 1 ripiano).
8. Metti il cibo nella vaporiera e coprila col coperchio.
9. Collega l'elettrodomestico alla presa di corrente e accendilo.
10. Scegli la modalità di cottura (utilizza la modalità solo riscaldamento o la modalità riscaldamento + mescolamento) per cuocere a vapore.

Cestello in acciaio inossidabile (vaporiera interna)




È perfetto per cuocere cibi delicati che non possono essere cotti direttamente all'interno del recipiente o per cuocere cibi come riso, pasta, patate...

Per utilizzarlo, segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame
2. Metti la vaporiera interna nel recipiente
3. Aggiungi acqua compresa tra 0,5L e ≤2L) nel recipiente.
**Avvertenza: l'acqua nel recipiente deve essere superiore a 0,5 litri.
0,5 litri è l'acqua necessaria per cuocere a vapore per 30 minuti.**

4. Poi monta la vaporiera interna nel recipiente.
5. Metti il coperchio del recipiente.
6. Inserisci il tappo graduato e ruotalo per bloccarlo sul coperchio (ruota da entrambi i lati e blocca).
7. Scegli la modalità di funzionamento (solo riscaldamento o riscaldamento + mescolamento) per cuocere a vapore.
8. Quando la cottura a vapore è terminata, utilizza la spatola per rimuovere la vaporiera interna, non utilizzare le mani in quanto è bollente.

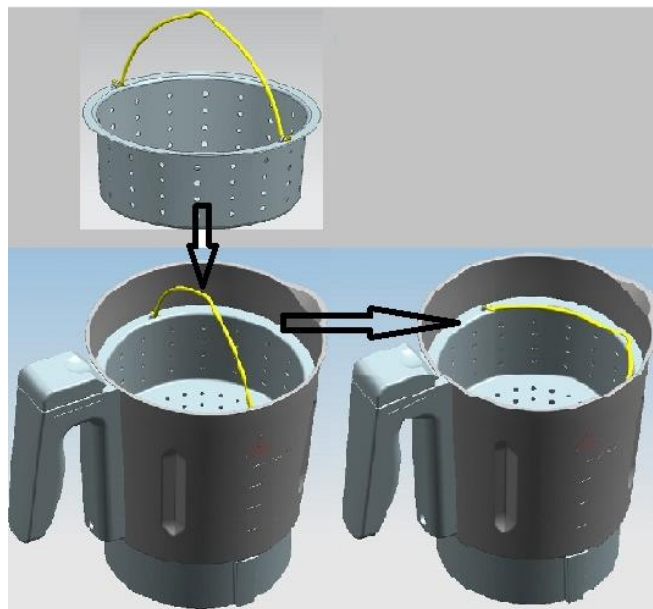


Manuale d'uso

Avvertenza:

- Pericolo di scottatura a causa del vapore bollente e dell'acqua calda condensata.
- Non utilizzare mai la vaporiera senza il coperchio.
- Se il coperchio non è posizionato correttamente, potrebbe fuoriuscire del vapore e il cibo all'interno della vaporiera non si cuocerebbe adeguatamente.

Per rimuovere la vaporiera interna

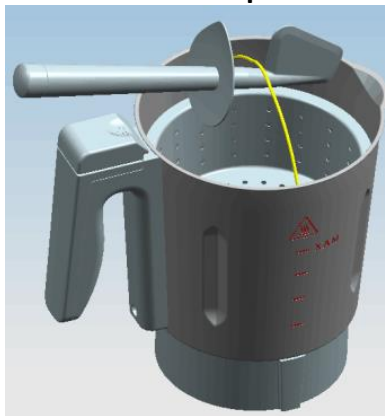

Utilizza la spatola per rimuovere la vaporiera interna.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità 1-Mescolare i cibi:

Segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame, metti il cibo nel recipiente.
2. Poi copri con il coperchio (come spiegato nelle precedenti istruzioni).
3. Monta il recipiente sulla base.
4. Ruota la manopola del coperchio per bloccare in posizione il recipiente. Metti il tappo graduato sul coperchio.
5. Collega la spina alla presa di corrente e:

A. Premi il tasto "Tempo" e "+" o "-" per impostare il tempo (meno di 1 ora).

Nota: se non imposti il tempo, il timer conterà il tempo trascorso (1.2.3.4.5...60minuti).

B. Premi il tasto "Velocità" "+" o "-" per impostare la velocità (1-12).

C. Premi il tasto "Avvia/Ferma" per accendere l'elettrodomestico.

6. Alla fine sentirai un "bip" 5 secondi prima dello spegnimento automatico, lo schermo lampeggerà finché verrà resettato manualmente premendo un tasto qualsiasi.
7. Dopo l'uso, spegni l'elettrodomestico. Sblocca e rimuovi il recipiente dalla base.
8. Rimuovi il coperchio del recipiente.
9. Togli il cibo dal recipiente.

Avvertenze:

- Le lame sono molto taglienti: maneggiarle con cura.

Manuale d'uso

- Tieni in mano solo la parte superiore delle lame!
- Per mescolare cibi duri come chicchi di caffè o mandole, non sminuzzarli per più di 40 secondi. E tieni in pausa l'elettrodomestico per almeno 10 minuti prima di utilizzarlo di nuovo.

Modalità 2-Impastare

Le lame sono perfettamente adatte a preparare l'impasto per biscotti, per pan di Spagna, ecc.

Quantità:

farina: 500 g

Acqua: 360 g

Tempo massimo di utilizzazione in continuo per la preparazione di una pasta: 1.30 min

Segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame, metti il cibo nel recipiente.
2. Poi copri con il coperchio (come spiegato nelle precedenti istruzioni).
3. Monta il recipiente sulla base.
4. Ruota la manopola del coperchio per bloccare in posizione il recipiente. Metti il tappo graduato sul coperchio.
5. Collega la spina alla presa di corrente e:
 - A. Premi il tasto "Tempo" e "+" o "-" per impostare il tempo (meno di 1.30 min),
 - B. Premi il tasto "Velocità" "+" o "-" per impostare la velocità (1-2).

Velocità: 2 velocità massimali autorizzate

- C. Premi il tasto "Avvia/Ferma" per accendere l'elettrodomestico.
6. Alla fine sentirai un "bip" 5 secondi prima dello spegnimento automatico.
 7. Al termine del funzionamento, lo schermo LCD lampeggerà finché non verrà resettato manualmente premendo un tasto qualsiasi.
 8. Dopo l'uso, spegni l'elettrodomestico. Sblocca e rimuovi il recipiente dalla base.
 9. Rimuovi il coperchio del recipiente.
 10. Togli il cibo dal recipiente.

Avvertenze:

- La quantità massima di impasto è 0.5Kg. Non impastare più di 0,5Kg.
- Avvertenza: Le lame sono molto taglienti! Non rimuovere l'impasto con le mani!

Modalità 3-Riscaldare (senza mescolare)

L'elettrodomestico è perfettamente adatto a preparare cibi come pappe per bambini, risotti, marmellate, ecc.

Segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame e la protezione, metti il cibo nel recipiente.

Manuale d'uso

2. Metti il coperchio del recipiente (come spiegato nelle precedenti istruzioni).
3. Monta il recipiente sulla base.
4. Ruota la manopola del coperchio per bloccare in posizione il recipiente. Metti il tappo graduato sul coperchio.
5. Collega la spina alla presa di corrente e:

A. Premi il tasto "Tempo" e "+" o "-" per impostare il tempo (meno di 1 ora),

Nota: se non imposti il tempo, il timer conterà il tempo trascorso (1.2.3.4.5...60minuti).

B. Premi il tasto "Velocità" "+" o "-" per impostare la velocità (1-12).

C. Premi il tasto "Avvia/Ferma" per accendere l'elettrodomestico.

6. L'elettrodomestico inizia a scaldare, la spia di riscaldamento lampeggerà. Se l'utente non imposta la temperatura, l'elettrodomestico non può scaldare. Se l'utente imposta la temperatura, la temperatura verrà mantenuta.
7. Alla fine sentirai un "bip" 5 secondi prima dello spegnimento automatico.
8. Al termine del funzionamento, lo schermo LCD lampeggerà finché non verrà resettato manualmente premendo un tasto qualsiasi.
9. Dopo l'uso, spegni l'elettrodomestico. Sblocca e rimuovi il recipiente dalla base.
10. Rimuovi il coperchio del recipiente.
11. Rimuovi il cibo dal recipiente.

Nota: puoi utilizzare la funzione "cottura lenta" (istruzioni sopra indicate)

Avvertenze:

- Non toccare la parte metallica del recipiente quando è caldo.
- Utilizza il manico del recipiente per spostarlo.
- Non riscaldare mai il recipiente quando è vuoto.
- Non scaldare più di 500 ml di latte!
- Protezione alta temperatura: quando la temperatura all'interno del recipiente supera i 60°C, la velocità sarà limitata ai livelli da 1 a 5.

Modalità 4-Riscaldare e mescolare

L'elettrodomestico è perfettamente adatto a preparare cibi come puree, zuppe di verdure, ecc

Segui le istruzioni seguenti:

1. Monta le lame e la protezione, metti il cibo nel recipiente.
2. Metti il coperchio del recipiente (come spiegato nelle precedenti istruzioni).
3. Monta il recipiente sulla base.
4. Ruota la manopola del coperchio per bloccare in posizione il recipiente. Metti il tappo graduato sul coperchio.
5. Collega la spina alla presa di corrente e:

A. Premi il tasto "Tempo" e "+" o "-" per impostare il tempo (meno di 1 ora),

Nota: se non imposti il tempo, il timer conterà il tempo trascorso (1.2.3.4.5...60minuti).

B. Premi il tasto "Velocità" "+" o "-" per impostare la velocità (1-12).

C. Premi il tasto "Avvia/Ferma" per accendere l'elettrodomestico.

Manuale d'uso

6. L'elettrodomestico inizia a riscaldare e a mescolare, la spia del riscaldamento lampeggerà. Se non viene impostata la temperatura, l'elettrodomestico non può riscaldare. Se la temperatura viene impostata, verrà mantenuta e il timer inizierà il conto alla rovescia (...5.4.3.2.1).
7. Alla fine sentirai un "bip" 5 secondi prima dello spegnimento automatico.
8. Al termine del funzionamento, lo schermo LCD lampeggerà finché non verrà resettato manualmente premendo un tasto qualsiasi.
9. Dopo l'uso, spegni l'elettrodomestico. Sblocca e rimuovi il recipiente dalla base.
10. Rimuovi il coperchio del recipiente.
11. Rimuovi il cibo dal recipiente

Avvertenze:

- Non toccare la parte metallica del recipiente quando è caldo.
- Utilizza il manico del recipiente per spostarlo.
- Non riscaldare mai il recipiente quando è vuoto.
- Se vuoi riscaldare il cibo per qualche minuto in più, imposta la velocità su "0", poi premi il tasto "Avvia/Ferma". L'elettrodomestico continuerà a funzionare.
- Non scaldare più di 500 ml di latte!
- Protezione alta temperatura: quando la temperatura all'interno del recipiente supera i 60°C, la velocità sarà limitata ai livelli da 1 a 5.

Codice errori:

Codice	Causa	Soluzione
E01	Il recipiente non è stato montato correttamente.	Spegni l'elettrodomestico, rimuovi il recipiente e montalo di nuovo seguendo le istruzioni, poi riavvia.
E02	Il coperchio non è stato montato correttamente.	Spegni l'elettrodomestico, rimuovi il coperchio e montalo di nuovo seguendo le istruzioni, poi riavvia.
E03	La manopola del recipiente non è bloccata.	Spegni l'elettrodomestico, segui le corrette istruzioni, poi riavvia.
E04	1. Troppi ingredienti nel recipiente o la velocità è troppo bassa 2. Il motore dell'elettrodomestico ha un dispositivo di protezione dalle alte temperature, perciò se l'elettrodomestico	1. Riduci la quantità di ingredienti o imposta una velocità maggiore. 2. Interrompi il funzionamento per alcuni minuti.

Manuale d'uso

	funziona troppo a lungo causa un innalzamento della temperatura del motore che ne impedisce il funzionamento.	
an	Difetto dell'elettrodomestico	Riporta l'elettrodomestico al venditore per farlo riparare

Nota: Se tutte le soluzioni suggerite non funzionano, riporta l'elettrodomestico al venditore per farlo riparare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Prima di pulire l'elettrodomestico, spegnilo e stacca la spina dalla presa di corrente.
2. Non immergere il recipiente in acqua.
3. Dopo che il recipiente si è raffreddato, rimuovi le lame. Pulisci l'interno e l'esterno del recipiente. Tieni sempre i punti di contatto sul fondo del recipiente puliti e asciutti. Pulisci i punti di contatto solo con un panno bagnato!
4. Svita l'anello e rimuovi tutti gli accessori. Non lavare il recipiente in metallo e le lame in lavastoviglie!
5. Non utilizzare mai oggetti appuntiti per pulire in quanto potrebbero danneggiare le parti funzionali o intaccare la sicurezza dell'elettrodomestico.
6. Le lame sono molto appuntite! Maneggiarle con cura!
7. Lava tutte le parti con acqua calda e sapone. Puliscile subito dopo l'uso. Risciacquale con acqua calda e asciugale subito.
8. Ti consigliamo di lubrificare le lame con dell'olio vegetale.
9. Pulisci l'unità principale solo con un panno morbido umido!
10. Se il recipiente e le lame sono difficili da pulire, aggiungi dell'acqua calda e sapone nel recipiente e fai funzionare l'elettrodomestico a velocità 1 per qualche secondo.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
informazioni sui prodotti sono soggette a modificazione senza preavviso