

Warmte kookmachine



Referentie: DOP142
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer vóór gebruik of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. Het apparaat niet bedienen indien het netsnoer is beschadigd of na een storing of als het op een andere wijze beschadigd is geraakt.
3. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties (*) om gevaar te voorkomen.
4. Het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen trekken en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vuur.
5. Het apparaat, het snoer of de stekker nooit onderdompelen in

Gebruiksaanwijzing

water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Nooit in de vaatwasser plaatsen.

6. Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik uitsluitend de knoppen en handvaten.
7. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen wordt gebruikt.
8. Geen apparaat op of in de buurt van een heet gas of in een verwarmde oven plaatsen.
9. Gebruik het niet buitenshuis (Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik).
10. De snijmessen niet aanraken en plaats geen enkel voorwerp (messen, vorken, lepels, enz.) in de kom wanneer het product wordt gebruikt. Een spatel mag slechts worden gebruikt als het product niet in gebruik is, waardoor het risico van ernstig letsel wordt vermeden.
11. Teneinde het risico van persoonlijk letsel te voorkomen, mag dit product niet door kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies worden gebruikt.
12. Gebruik het product nooit als de kom leeg is en het deksel van de kom niet verwijderen alvorens de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
13. Dit apparaat is ontworpen om kleine hoeveelheden voedsel te hakselen en mag in geen geval als de kom te vol zit.
14. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
15. Dit apparaat kan worden gebruikt voor personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of

Gebruiksaanwijzing

gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

16. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
17. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten wanneer het is ingeschakeld.
18. Het apparaat is niet bestemd om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
19. Het apparaat nooit gebruiken :
 - Indien het stopcontact of netsnoer is beschadigd
 - Indien er sprake is van een storing
 - Indien het apparaat op enige wijze is beschadigd
 - Indien er water is opgevallen
 - Indien u het heeft laten vallen
20. Het apparaat altijd loskoppelen van de voeding als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
21. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de paragraaf “Reinigen” van de handleiding.
22. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, gebruikstijden en snelheidsinstellingen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragrafen.
23. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
24. Er is potentiële schade door verkeerd gebruik.

Gebruiksaanwijzing

25. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het hanteren van scherpe snijmessen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
26. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken alvorens het wijzigen van accessoires of bij het benaderen van in beweging zijnde delen.
27. De accessoires, anders dan die bij het apparaat zijn geleverd, bevatten instructies voor hun veiligheidsgebruik.
28. Wees voorzichtig wanneer er hete vloeistof in de mixer wordt gegoten, aangezien deze door een plotseling stomen uit het apparaat kan worden verwijderd.
29. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderworpen aan restwarmte.
30. Het apparaat niet gebruiken wanneer de draaiende messen beschadigd zijn.
31. Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld alvorens u het uit de standaard haalt.
32. Wees gewaarschuwd: vermijd overloopt van de connector.
33. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voet.
34. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen

Gebruiksaanwijzing

- bed en breakfast type omgevingen

(*) Vakbekwame gekwalificeerde elektriciens: een aangewezen persoon door de afdeling verkoop van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dergelijke reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In ieder geval dient u het apparaat aan deze elektriciens te retourneren

Deze handleiding is tevens beschikbaar op onze website www.livoo.fr

SPECIALE MAATREGELEN

Waarschuwing :



Voorzichtig met hete oppervlakken!

Dit apparaat NIET BEDIENEN in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen.

Dit products NIET AANRAKEN OF REINIGEN wanneer het nog heet is.

GEEN SCHERPE VOORWERPEN GEBRUIKEN

SPECIFICATIE

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Stroom: motor: 500W Verwarmingselement: 1000W


Maximale tijd continu te gebruiken voor de bereiding van deeg: 1.30 min

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

- A. Maatbeker
- B. Kom deksel
- C. Luchtdichte ring 1
- D. Messen
- E. Luchtdichte ring 2
- F. Spanner
- G. Roergedeelte
- H. Kom deksel knop
- I. LCD-scherm
- J. Bedieningspaneel
- K. Basis
- L. Deksel
- M. Stoombak voor voedsel
- N. Stomer
- O. Deksel voor soepopslag
- P. Stoommandje binnenin
- Q. Kom
- R. Spatul
- S. Schakelaar

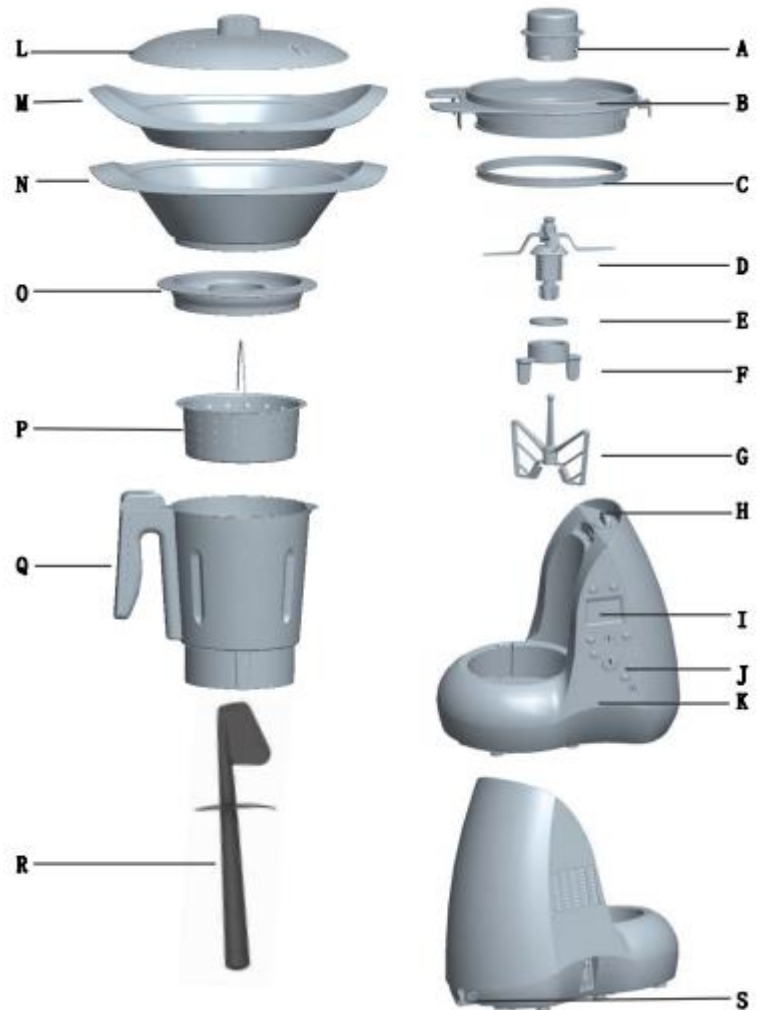

BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

Gebruiksaanwijzing

Aanvullende toelichtingen

- a. "Pulse" knop (niet bedienen als de temperatuur hoger is dan 60°C "Pulse" werkmodus is per mix 2 seconden op 12 speed mengt 1 seconde op 1 snelheid.
- b. "Turbo" knop (niet bedienen als de temperatuur hoger is dan 60°C Turbo" werkmodus is tot maximaal 12 snelheden direct met de hand te drukken.



- a. Pulse knop
- b. Turbo knop
LCD-scherm voor tijd (1)/
temperatuur (2)/ snelheid (3)
- c. Snelheid knop
- d. Temperatuur knop/e.
verwarmingsindicatielampje
- e. Tijdknop
- f. Start/stop knop
- g. Toevoegen
snelheid/temperatuur/tijd
- h. Snelheid
verlagen/temperatuur/tijd knop
- i. Langzaam koken knop (alleen
gebruiken voor
verwarmingsfunctie)

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Vóór het koken:

Let op!:

Een logo van het heet oppervlak is bevestigd op de kom waar het gemarkeerde item heet kan zijn en niet zomaar mag worden aangeraakt!
De kom van het apparaat heeft een maximale capaciteit van 3 liter, met een gebruikte capaciteit van 2 liter.


Opletten!: Overschrijd nooit de maximale capaciteit (2L) limiet van de kom teneinde veilig gebruik te garanderen.

Hoe het mes te installeren:



Gebruiksaanwijzing

Teneinde de messen en de kom te reinigen, kan het mes eenvoudig uit de kom worden verwijderd. Gaarne de onderstaande instructies volgen:

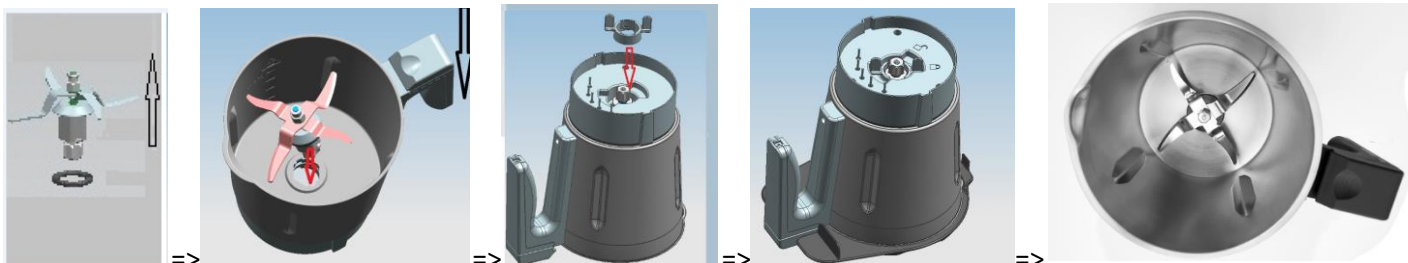

1. Plaats de luchtdichte ring (E) on het mes. Druk het mes door de opening aan de onderkant van de kom, zorg ervoor dat de vergrendelklem van het mes in de correct stand staat.
2. Plaats de spanner (F) vergrendeling op het mesbasis vanaf de anderkant van de onderzijde.
3. Draai de spanner iets in de richting van de wijzers van de klok om te garanderen dat deze vergrendeld is.

Let op!:

- Het mes is erg scherp. Voorzichtig hanteren. Houd alleen het bovenste deel van het mes vast!
- De luchtdichte ring moet op het mes passen. Indien er geen luchtdichte ring is, kan het voedsel dat moet worden gehakselt of gekookt, weglekken en het apparaat beschadigen.
- Bij het verwijderen van het me suit de kom, gelieve het bovenste deel van het blad met één hand vasthouden, en laat de moer los met een spanner met de andere hand. Het mes is erg scherp. Voorzichtig hanteren!


Mesbescherming:

Een mesbescherming is inbegrepen in het product. U kunt het gemakkelijk gebruiken als je iets wilt verwarmen/koken zonder de voorbereiding. De bescherming voorzichtig op de messen aanbrengen en draai deze om te vergrendelen. Vervolgens kunt u gemakkelijk koken, maar met een beperkte snelheid tot snelheid 5.

Let op!: de messen zijn scherp, wees voorzichtig wanneer u de mesbescherming aanbrengt.


Hoe de deksel te installeren en te verwijderen

Alvorens de eerste ingebruikname, gaarne de luchtdichte ring 1 (C) op de deksel installeren zoals hieronder afgebeeld:

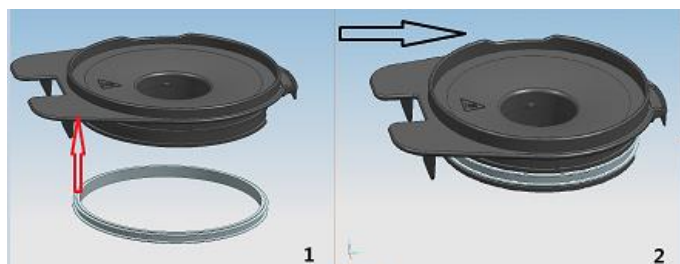


LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Hoe de deksel te installeren:

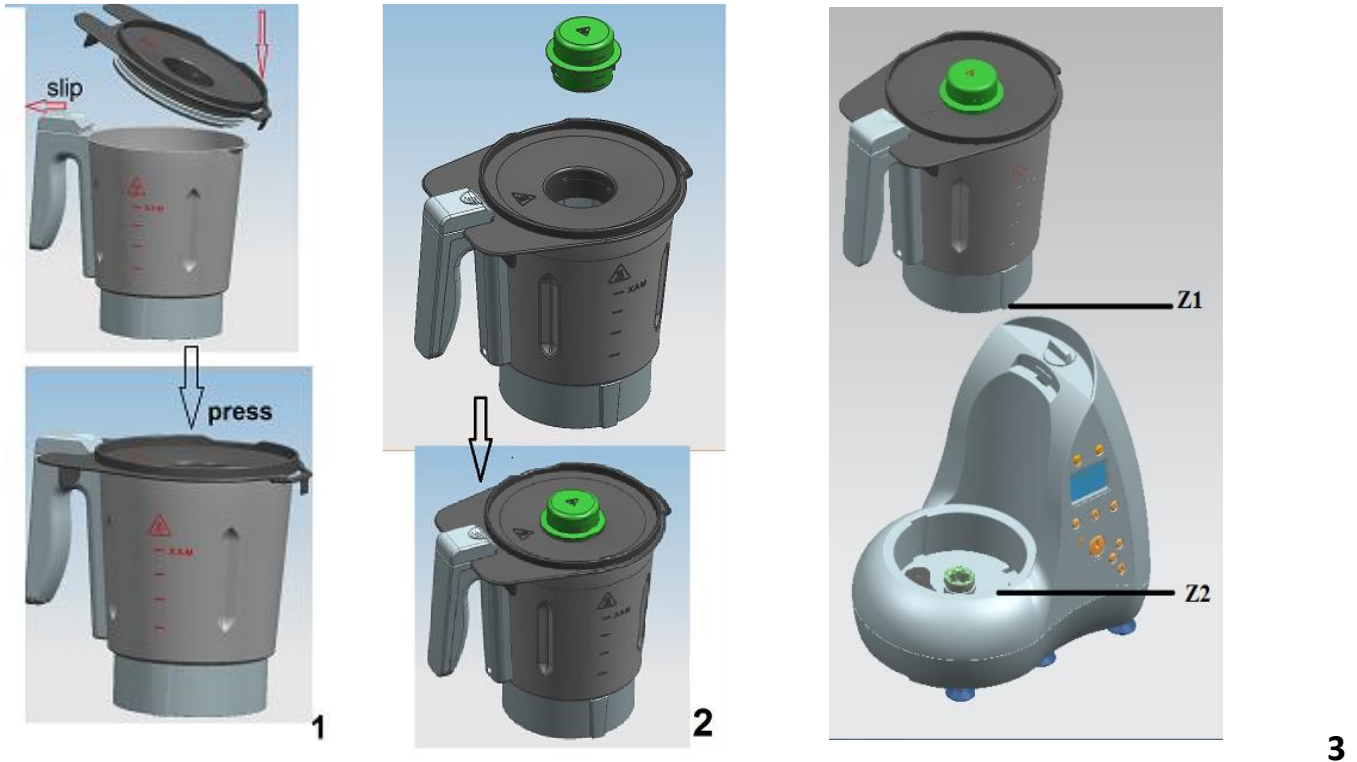

LET OP!: Indien de deksel niet goed wordt geïnstalleerd, zult het apparaat niet worden ingeschakeld

- 1 Altijd de deksel van de tuit af installeren zoals weergegeven op de afbeelding 1. Druk vervolgens de deksel van de kom een beetje in teneinde ervoor te zorgen dat de deksel dicht blijft.
- 2 De maatbeker aan de bovenkant van de deksel plaatsen en draai de beker vergrendeld op de deksel van de kom
- 3 De maatbeker heeft 2 functies: meten en projecties tijdens het koken voorkomen.
Belangrijk: Laat de maatbeker op de deksel wanneer u het apparaat gebruikt.
- 4 Plaats de kom op het contactpunt van de kom. Draai aan de knop van de kom (H) met de klok mee op de behuizing om de kom te vergrendelen.

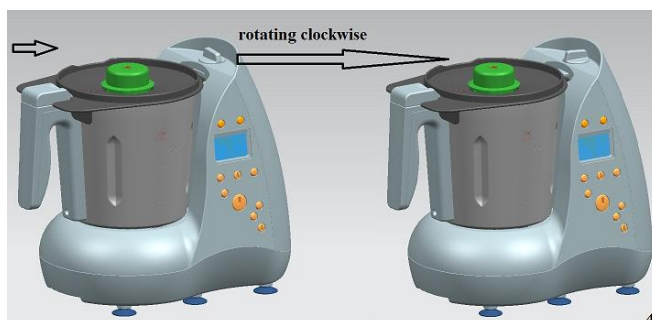

Teneinde de kom van de behuizing te verwijderen volgt u de onderstaande stappen:

1. Draai de knop van de deksel op de kom tegen de klok in teneinde de kom te ontgrendelen.

Gebruiksaanwijzing

2. Trek de kom uit de behuizing.
3. Draai de maatbeker en laat het los van de deksel van de kom
4. Schuif de komvergrendeling open en verwijder het deksel van de kom

Hoe u uw apparaat programmeert met het bedieningspaneel

Inschakelen/ Uitschakelen

In-/uitschakelen van uw apparaat met de knop aan de rechtekant van de basis (S)

U krijgt een scherm om tijd, temperatuur en snelheid te programmeren.

De Tijd.

Druk op de timerknop om deze te programmeren en aan te passen met “-” naar “+”, knoppen (Timerbereik: 1 seconde-60minuten)

- 1-60 seconden: Vanaf “-” naar “+”, de tijd neemt toe met 1 seconde.
- 1-10minuten: Vanaf “-” naar “+”, de tijd neemt af met 30 seconden.
- Meer dan 10minuten: Vanaf “-” naar “+”, de tijd neemt toe met 1 minuut.

Opmerking 1: U kunt het op elk gewenst moment annuleren: Druk kort op “Start/Stop” voor 2 seconden

Opmerking 2: Indien u deze functie niet programmeert, het apparaat geeft de verstreken tijd weer

De temperatuur.

Druk op de temperatuurknop om deze te programmeren en aan te passen met “-” naar “+” knoppen (Temperatuurbereik: 20°C-120°C)

- Vanaf “+”, de temperatuur stijgt met 10°C
- Vanaf “-”, de temperatuur daalt met 1°C

Het LCD-scherm geeft altijd de werkelijke temperatuur van de binnenkant van de weegschaal aan, zelfs wanneer de temperatuur niet is ingesteld.

Opmerking 1: U kunt het op elk gewenst moment annuleren: Druk kort op “Start/Stop” voor 2 seconden

Opmerking 2: U kunt de temperatuur op elk gewenst moment wijzigen door op de temperatuurknop te drukken en aanpassen met de “-” naar “+” knoppen.

Opmerking 3: Het wordt aanbevolen om de PULS-functie niet te mengen of om de snelheid te hoog te gebruiken wanneer het voedsel op meer dan 60°C wordt gekookt.

De snelheid

Druk op de snelheidsknop om het te programmeren en aan te passen met “-” naar “+”, knoppen

U kunt de snelheid aanpassen van 1 tot 12.

De snelheid 1 is een snelheid van mengen, het hakselt het voedsel niet, maar zal het langzaam mengen.

Snelheid 1 tot 4 maakt het mogelijk om de roerinrichting (G) te gebruiken of een temperatuur te programmeren

Met snelheid 5 tot 12 kunt u de snelheid van het apparaat aanpassen aan uw mengen.

Gebruiksaanwijzing

Opmerking 1: U kunt de snelheid op elk gewenst moment wijzigen door op de snelknop te drukken en aan te passen met “-” naar “+”knoppen.

Opmerking 2: U kunt het op elk gewenst moment annuleren: Druk kort op “Start/Stop” voor 2 seconden

Pulse knop:

Met deze knop kunt u snelheid 12 gedurende 2 seconden vasthouden, vervolgens draait snelheid 1 met 1 seconde, vervolgens de draaien voor het werken in deze snelheidsmodus met twee snelheden.

Opmerking 1: wees voorzichtig met projecties en zorg ervoor dat de deskel op de kom zit wanneer u deze functie gebruikt, in het bijzonder wanneer het voedsel heet is

Opmerking 2: u kunt het gebruiken als de temperatuur lager is dan 60°C

Turbo knop:

Met deze knop kunt u de snelheid 12 gebruiken tegen de tijd dat u op de knop drukt. Het is beter om te gebruiken door korte impulsen.

Opmerking 1: wees voorzichtig met projecties en zorg ervoor dat de deskel op de kom zit wanneer u deze functie gebruikt, in het bijzonder wanneer het voedsel heet is

Opmerking 2: u kunt het gebruiken als de temperatuur lager is dan 60°C

Langzaam koken knop (Mijoter)

Met deze knop kunt u koken in het langzaam mengen van uw voedsel, het maaktdezelfde beweging die u maakt als u een lepel beweegt.

Om deze functie te activeren, tijd, snelheid en temperatuur instellen, op start drukken en druk vervolgens op de knop voor langzaam koken.

Het product en zijn accessoires

De maatbeker



Het heeft verschillende functies: sluit de deksel om warmteverlies en/of voedselprojectie te voorkomen. U kunt het tevens gebruiken om ingrediëntenvloeistof te wegen (van 25 tot 90ml).

De messen



Verwijderbare 4 messen

Gebruiksaanwijzing

De mesbescherming



Gebruik dit accessoire wanneer u voedsel wilt bereiden en/of de functie langzaam koken wilt gebruiken zonder voedsel te hakselen. De mesbescherming wordt aan de mesafdekking aangebracht volgens de onderstaande stappen:

Fig 1



Fig2


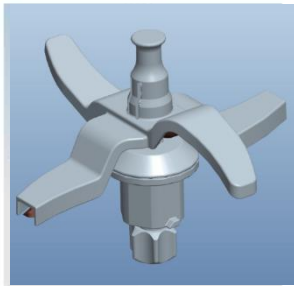


Fig3

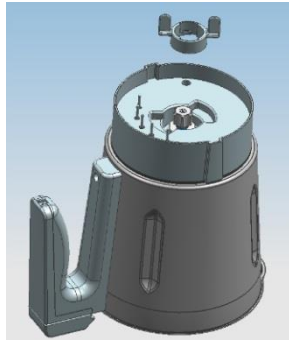

1. Houd het bolvormige uiteinde van de mesbedekking vast (afb.1).
2. Plaats de mesbedekking op het bovenste deel van het mes, er moet een kleine opening blijven tussen de deksel en het mes als het moet sluiten (Zie afb.2). Draai vervolgens het deksel op het mes met de klok mee (Zie afb.3).
(Indien u het mesbedekking van het mes wilt verwijderen, houdt u gewoon het bolvormige uiteinde vast en eruit trekken met draaiing in tegengestelde richting).
3. Vervolgens het mes inbrengen die de deksel vastklemt op de kom, en goed aandraaien met de spanner. (Afb.6/7)

Let op!:

Gebruiksaanwijzing

1. De snelheid is beperkt tot 1 tot 5 snelheden bij gebruik van de mesbedekking. Anderszins kan de deksel eenvoudig breken.
2. De temperatuur is beperkt minder dan 100°C.

De hittebestendige spatel



De spatel is een element wat u gaat gebruiken om het voedsel tijdens het koken te roeren door het geheel op het deksel te plaatsen. De bescherming op het handvat voorkomt dat de messen worden geraakt.

U kunt het tevens aanwenden om het voedsel uit de kom te verwijderen. Het uiteinde van de spatel is gemaakt om tussen de messen en de kom te kunnen worden geplaatst.

De spatel kan u tevens helpen om de roestvrijstalen stomer aan de binnenkant te verwijderen.


De roer accessoire (Vlinder)




De vlindervormige roerder helpt u om het beste resultaat te bereiken, terwijl u room, mayonaise slaat, eiwit klopt of langzaam kookt.

Installeren/verwijderen van de vlindervormige roerder

Het installeren

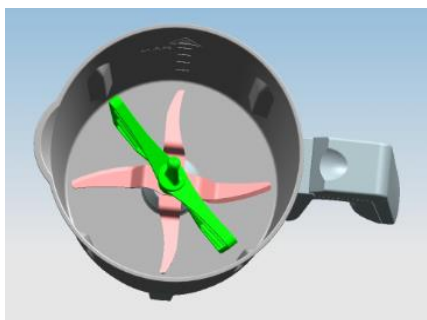

Het verwijderen

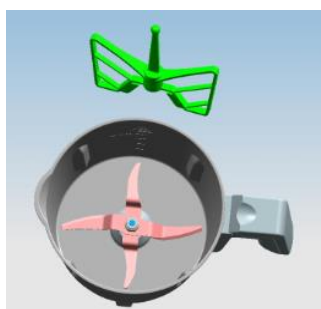

Gebruiksaanwijzing

1. Houd het bolvormige uiteinde van de vlindervormige roerder vast.
2. . Plaats de vlindervormige roerder op het bovenste deel van het mes. (Zie bovenstaande afbeelding)
Als u de vlindervormige roerder van het mes wilt verwijderen, houd gewoon het bolvormige uiteinde vast en trek het uit met draaiingen in beide richtingen.
3. De snelheid is beperkt tot 1 tot 5 snelheden of de langzaam koken functie bij gebruik van de vlindervormige roerder. Anderszins kan de vlindervormige roerder gemakkelijk breken.

Hoe de vlindervormige roerder te gebruiken

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes en de vlindervormige roerder, plaats voedsel in de kom
 2. Vervolgens de deksel op de kom plaatsen.
 3. Installeer de kom op de behuizing van het apparaat.
 4. Draai de knop van het kom totdat deze op zijn plaats is vergrendeld. En plaats de maatbeker bovenop de kom.
 5. Stekker in het stopcontact en de stroomschakelaar inschakelen.
 6. De gewenste snelheid inschakelen, selecteer de snelheid (1-10). Het apparaat zal gaan functioneren
- Opletten:** Wanneer u de timerinstelling overslaat, is het aftellen van de timer (1.2.3.4.5...).
7. Een "Pieptoon" zal 5 seconden te horen zijn terwijl de werking automatisch stopt, het LCD-scherm knippert totdat het handmatig wordt gereset door op een willekeurige knop te drukken.
 8. Na het gebruik, de behuizing uitschakelen. Ontgrendelen en de kom van de basis verwijderen
 9. Verwijder de deksel van de kom.
 10. Het bewerkte voedsel uit de kom nemen.

Let op!:


- Slechts inschakelen nadat de vlindervormige roerder op zijn plaats is geplaatst.
- Geen ingrediënten toevoegen die de vlindervormige roerder kunnen beschadigen of blokkeren wanneer het mes in beweging is en de vlindervormige roerder is aangebracht.

De bak van de voedselstomen en stomer met deksel



Deze accessoires zijn uitermate geschikt om op een snelle en gezonde manier voedsel te bereiden zoals groenten met vlees, worstjes, gestoomde vis, enz.

Gebruiksaanwijzing

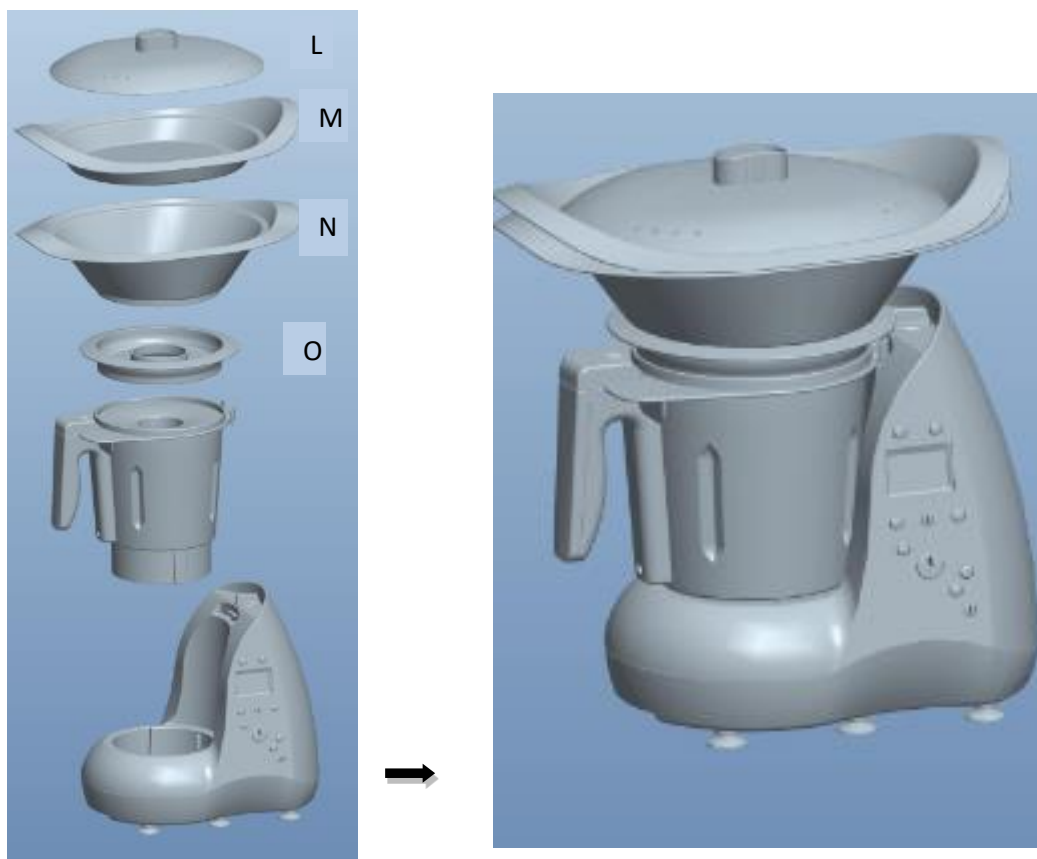

U kunt de st0mers gebruiken in één van de volgende twee combinaties:

Combinatie 2 verdiepingen stomer: Opslagdeksel (O) + Voedsel Stomerbakje (M) + Stomer (N) + Deksel (L)

Opmerking: Gebruik de opslagdeksel van de soep (O) onder het stomerbakje teneinde het overtollige water op te vangen

U kunt deze combinatie gebruiken voor het bereiden van verschillende soorten voedsel, zoals groenten met vis en/of vis

Combinatie 1 verdieping stomer: Opslagdeksel (O) + Stomer (N) + Deksel (L)

Opmerking: Gebruik de opslagdeksel van de soep (O) onder het stomerbakje teneinde het overtollige water op te vangen

U kunt deze combinatie gebruiken voor grotere hoeveelheden van hetzelfde voedsel, groenten, aardappelen of grote stukken vlees, vis of worst.

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes.
2. Water toevoegen) $0,5L \leq \text{water} \leq 2L$ (in de kom.

Gebruiksaanwijzing

Let op!: Het water in de kom moet meer dan 0,5 liter zijn. 0,5L water kan gedurende 30 minuten worden gebruikt voor het stomen van voedsel.

3. De deksel afdekken.
4. Instaleer de kom op de basis
5. Draai de knop op de deksel dusdanig totdat het vastklikt in positie.
6. Installeer de opslagdeksel van de soep (O) op de deksel van de kom.
7. Plaats de stomer op de opslagdeksel van de soep (Wanneer u de combinatie 1 verdieping hebt gekozen).
8. Plaatst u het voedsel in de stomer, en vervolgens sluiten met de deksel.
9. Stekker in het stopcontact en start het apparaat.
10. Kies uw kookmodus (gebruik alleen de verwarmenmodus of verwarmen + mengmodus optioneel) voor het stomen.

Het roestvrijstalen mandje (binnenin de stomer)




Het is perfect om delicaat voedsel te koken dat niet direct in de kom kan worden gekookt zoals rijst, pasta, aardappelen ...

Om het te gebruiken, volgt u de volgende stappen:

1. Installeer het mes
2. Plaats de binnenste stomer in de kom
3. Water toevoegen) $0,5L \leq \text{water} \leq 2L$ (in de kom.

Let op!: Het water in de kom moet meer dan 0,5 liter zijn. 0,5L water kan gedurende 30 minuten worden gebruikt voor het stomen van voedsel

4. Vervolgens installeert u de binnenste stomer in de kom.
5. Plaats de deksel
6. Plaat de maatbeker en draai het tot het vergrendelt is op de kom (twee zijden kunnen worden gebruikt en vergrendeld)
7. Kies de bedieningsmodus (alleen verwarmenmodus of verwarmen+ mengenmodus is optioneel) voor het stomen.
8. Wanneer het stomen klaar is moet u de spatel uit de binnenste stomer halen, gelieve niet met de handen vastpakken aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.

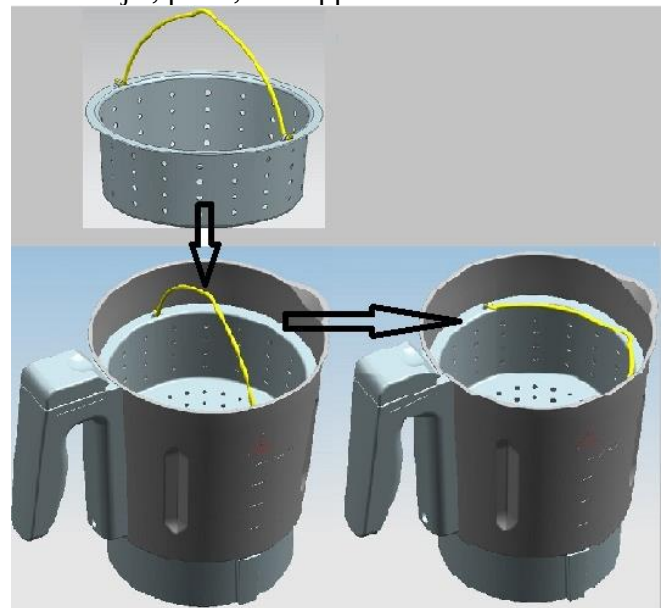

Let op!:

- Gevaar voor brandwonden door hete stoom en heet condenswater.
- Nooit de stomer zonder deksel gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

- Indien de deksel niet goed is geplaatst, de stoom zal ontsnappen en het voedsel in de stomer zal niet goed koken.

Het verwijderen van de binnenste stomer



Gebruik de spatel om de binnenste stomer te verwijderen.

BEWERKINGSMODUS

Modus 1-Het mengen van voedsel:

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes, plaats het voedsel in de kom
2. Vervolgens de deksel sluiten
3. Installeer de kom op de behuizing
4. De knop van de kom draaien totdat deze in positie is vergrendeld. En plaats de maatbeker op de deksel.
5. Stekker in het stopcontact, vervolgens:
 - A. Druk op de "Time" knop, en druk op "+" of "-" om de tijd in te stellen (minder dan 1 uur) heeft u nodig,

Opmerking: Indien u de tijdstelling overslaat, zal het apparaat werken met het aftellen van de tijd (1.2.3.4.5...60minuten).

- B. Druk op de "Speed" knop, en druk op "+" of "-" selecteer de snelheid (1-12).
 - C. Druk op de "start/stop" knop, het apparaat start met werken
6. Aan het einde, zal een "Pieptoon" gedurende 5 seconden kunnen worden gehoord terwijl de werktijd automatisch stopt, het LED-scherf knippert totdat het handmatig wordt gereset door op een willekeurige knop te drukken.
 7. Na gebruik, het apparaat uitschakelen. Ontgrendelen en verwijder de kom van de basis.
 8. Verwijder de deksel van de kom.
 9. Het gemengde voedsel uit de kom verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Let op!:

- Het mes is erg scherp. Voorzichtig hanteren.
- Slechts het bovenste deel van het mes vasthouden!
- Voor het verwerken van hard voedsel zoals koffiebonen en amandel, niet langer dan 40 seconden hakselen. En het apparaat tenminste 10 minuten laten rusten, alvorens verder te gaan met de bewerking.

Modus 2-Deeg maken

Het mes is uitermate geschikt voor het maken van biscuitpasta, biscuitdeeg, enz.

Aantal:

Bloem: 500 g

water: 360 g

Maximale tijd continu te gebruiken voor de bereiding van deeg: 1.30 min

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes, plaats het voedsel in de kom
 2. Vervolgens de deksel sluiten (zoals hierboven stap voor stap is uitgelegd)
 3. Installeer de kom op de behuizing
 4. De knop van de kom draaien totdat deze in positie is vergrendeld. En plaats de maatbeker op de deksel.
 5. Stekker in het stopcontact, vervolgens:
 - A. Druk op de "Time" knop, en druk op "+" of "-" om de tijd in te stellen (**minder dan 1.30 min**) heeft u nodig)
 - B. Druk op de "Speed" knop, en druk op "+" of "-" voor het instellen van de snelheid (**1-2 in overeenstemming met de recepten**).
- snelheid: 2 toegestane maximale toerentallen**
- C. Druk op de "start/stop" knop, het apparaat start met werken
6. Aan het einde, zal een "Pieptoon" gedurende 5 seconden kunnen worden gehoord terwijl de werktijd automatisch stopt, het LED-scherm knippert totdat het handmatig wordt gereset door op een willekeurige knop te drukken.
 7. Na gebruik, het apparaat uitschakelen. Ontgrendelen en verwijder de kom van de basis
 8. Verwijder de deksel van de kom.
 9. Het voedsel uit de kom verwijderen.

Let op!:

- Het **maximale deeg voor het kneden is 0.5Kg. Niet mer dan 0.5Kg deeg maken.**
- Let op!: Het mes is erg scherp! Het deeg niet met de handen uitnemen!

Modus 3-Voedsel verwarmen (zonder te mengen)

Gebruiksaanwijzing

Het apparaat is perfect geschikt voor het bereiden van voedsel, s zoals het koken van babyvoeding, risotto, marmelade, etc.

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes en de bescherming, plaats het voedsel in de kom
2. Vervolgens de deksel sluiten (zoals hierboven stap voor stap is uitgelegd)
3. Installeer de kom op de behuizing
4. De knop van de kom draaien totdat deze in positie is vergrendeld. En plaats de maatbeker op de deksel.
5. Stekker in het stopcontact, vervolgens:
 - A. Druk op de "Time" knop, en druk op "+" of "-" om de tijd in te stellen (minder dan 1 uur) heeft u nodig

Opmerking: Indien u de tijdsinstelling overslaat, zal het apparaat werken met het aftellen van de tijd (1.2.3.4.5...60minuten)

- B. Druk op de "Speed" knop, en druk op "+" of "-" voor het instellen van de snelheid (1-4) in overeenstemming met de recepten
 - C. Druk op de "start/stop" knop, het apparaat start met werken
6. Het apparaat start met verwarmen, het lampje van de verwarmerindicator knippert. Wanneer de gebruiker niet de temperatuur heeft ingesteld, zal het apparaat niet gaan verwarmen, indien de gebruiker wel de temperatuur heeft ingesteld, zal de temperatuur gaan verwarmen op de ingestelde waarde.
 7. Aan het einde, zal een "Pieptoon" gedurende 5 seconden kunnen worden gehoord terwijl de werktijd automatisch stopt.
 8. Nadat de bewerking is voltooid, zal het lampje op het LCD-scherm gaan knipperen totdat deze handmatig wordt gereset door op een willekeurige knop te drukken.
 9. Na gebruik, het apparaat uitschakelen. Ontgrendelen en verwijder de kom van de basis
 10. Verwijder de deksel van de kom.
 11. Het voedsel uit de kom verwijderen.

Opmerking: u kunt de langzaam koken functie gebruiken

Let op!:

- Raak het metalen gedeelte van de kom niet aan wanneer deze nog heet is.
- Alleen de handgreep van de kom vasthouden om de kom te verplaatsen.
- De kom nooit verwarmen als deze leeg is.
- Niet meer dan 500ml melk verwarmen!
- Hoge temperatuurbescherming: wanneer de temperatuur in de kom hoger is dan 60°C, is de snelheid gelimiteerd tot de snelheden 1-5.

Modus 4-Verwarmen en Mengen

Het apparaat is uitermate geschikt voor het bereiden van voedsel, zoals kookpuree, groentesoep, enz.

Gebruiksaanwijzing

Gelieve de volgende stappen volgen:

1. Installeer het mes en de bescherming, plaats het voedsel in de kom
2. Vervolgens de deksel sluiten (zoals hierboven stap voor stap is uitgelegd)
3. Installeer de kom op de behuizing
4. De knop van de kom draaien totdat deze in positie is vergrendeld. En plaats de maatbeker op de deksel.
5. Stekker in het stopcontact, vervolgens:
 - A. Druk op de "Time" knop, en druk op "+" of "-" om de tijd in te stellen (minder dan 1 uur) heeft u nodig

Opmerking: Indien u de tijdstelling overslaat, zal het apparaat werken met het aftellen van de tijd (1.2.3.4.5...60minuten)

- B. Druk op de "Speed" knop, en druk op "+" of "-" voor het instellen van de snelheid (1-4) in overeenstemming met de recepten
 - C. P Druk op de "start/stop" knop, het apparaat start met werken
6. Het apparaat start met verwarmen en mengen, het lampje van de verwarmindicator knippert. Indien de temperatuur niet is ingesteld, zal het apparaat niet gaan verwarmen, indien de temperatuur is ingesteld, zal de temperatuur op de ingesteld waarde blijven verwarmen, de timer zal gaan aftellen als volgt (...5.4.3.2.1).
7. Aan het einde, zal een "Pieptoon" gedurende 5 seconden kunnen worden gehoord terwijl de werktijd automatisch stop.
8. Nadat de bewerking is voltooid, zal het lampje op het LCD-scherm gaan knipperen totdat deze handmatig wordt gereset door op een willekeurige knop te drukken.
9. Na gebruik, het apparaat uitschakelen. Ontgrendelen en verwijder de kom van de basis
10. Verwijder de deksel van de kom.
11. Het voedsel uit de kom verwijderen.

Let op!:

- Raak het metalen gedeelte van de kom niet aan wanneer deze nog heet is.
- Alleen de handgreep van de kom vasthouden om de kom te verplaatsen.
- De kom nooit verwarmen als deze leeg is.
- Indien u het voedsel voor een paar extra minute wilt verwarmen, de snelheid instellen op "0". Vervolgens drukken op de Start/Stop knop. Het apparaat zal blijven werken.
- Niet meer dan 500ml melk verwarmen!
- Hoge temperatuurbescherming: wanneer de temperatuur in de kom hoger is dan 60°C, is de snelheid gelimiteerd tot de snelheden 1-5.

Problemen en oplossingen:

Code	Verklaringen	Oplossingen
E01	De kom werd incorrect geïnstalleerd.	Het apparaat uitschakelen, De kom uitnemen en opnieuw installeren volgens de

Gebruiksaanwijzing

		bedieningsinstructies, en vervolgens opnieuw starten.
E02	De deksel van de kom werd incorrect geïnstalleerd.	Het apparaat uitschakelen, De deksel van de kom afnemen en opnieuw installeren volgens de bedieningsinstructies, en vervolgens opnieuw starten
E03	De knop van de deksel is niet vergrendeld	Het apparaat uitschakelen, bewerking corrigeren, vervolgens opnieuw starten.
E04	1. Te veel ingrediënten in de kom of de snelheid is te laag om te bewegen 2. De motor van het apparaat heeft een hoge temperatuurbeveiliging, waardoor het apparaat lange tijd werkt waardoor de motortemperatuur te hoog is om te bewegen.	1. Verminder de hoeveelheid ingrediënten of stel hogere snelheden in. 2. Stop de bewerking gedurende enkele minuten.
an	Storingen van het apparaat	Terugbrengen naar het verkooppunt en laten repareren

Notitie: als alle oplossingen nog steeds niet werken, ga dan terug naar de verkoper en laten repareren.

REINIGING EN OPSLAG

1. Alvorens u het apparaat gaat reinigen, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
2. Tijdens het reinigen, niet de kom onderdompelen in water.
3. Nadat de kom is afgekoeld, De schroefring losdraaien en verwijderen het mes uit de kom. De binnen- en buitenkant van de kom reinigen. Houd de contactpennen aan de onderkant van de kom altijd schoon en droog. De contactpennen alleen afvegen met een natte doek!
4. De metalen kom en het mes niet in de vaatwasser stoppen!
5. Gebruik nooit puntige of scherpe voorwerpen om te reinigen, aangezien dit functionele onderdelen kan beschadigen of de veiligheid van het apparaat kan beïnvloeden.
6. Het mes is erg scherp! Voorzichtig hanteren!
7. Was alle onderdelen in warm zeepwater. Direct na gebruik gaan reinigen. Spoel ze goed af met schoon water en droog ze onmiddellijk af.
8. We adviseren u het mes te smeren met wat plantaardige olie.
9. De behuizing alleen afvegen met een vochtige, zachte doek!

Indien de kom en het mes moeilijk te reinigen zijn, kunt u wat heet zeepwater in de kom doen en het apparaat enkele seconden o

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving