

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Handmixer



Referenz: DOP162

WWW.LIVOO.FR



Bedienungsanleitung

Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wird uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
4. Um das Risiko des elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Produkt niemals mit nassen Händen verwendet oder Flüssigkeiten darauf verschüttet bzw. in Wasser getaucht werden.
5. Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose aus, wenn es nicht

Bedienungsanleitung

verwendet wird sowie vor dem Anbringen bzw. nach dem Abnehmen von Teilen und vor der Reinigung.

6. Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird, ist sorgfältige Aufsicht nötig.
7. Setzen Sie kein Gerät auf oder in der Nähe warmen Gases oder auf einen gewärmten Ofen.
8. Nicht draußen verwenden (nur im Haushalt verwenden).
9. Berühren Sie nicht Gegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, etc.) in die Schüssel, während das Produkt in Betrieb ist. Während das Produkt in Betrieb ist muss ein Spachtel verwendet werden, um das Risiko von ernsthaften Verletzungen zu vermeiden.
10. Um das Risiko der Körperverletzung zu vermeiden, darf das Produkt nicht von Kindern oder Personen betrieben werden, die nicht mit dieser Bedienungsanleitung vertraut sind.
11. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern fern.
12. Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Trennen Sie den Mixer stets von der Versorgungsquelle, wenn er unbeaufsichtigt ist sowie vor der Montage,

Bedienungsanleitung

Demontage und Reinigung.

15. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
16. Andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, zusätzlich, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein.
17. Es gibt potentielle Verletzung von Missbrauch.
18. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf unter Absatz des Handbuches.
19. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
20. Vorsicht wird während der Bedienung der geschärften Messer genommen sein sollen, wenn man die Schale und während der Reinigung leert.
21. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung oder Öl, dank dessen zu reinigen, verweisen auf unter Absatz "Reinigung" in Handbuch
22. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - . Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen arbeitsumgebungen
 - . Gutshäusern
 - . von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - . in Bed&Breakfast-Umgebungen

Bedienungsanleitung

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

SPEZIELLE MASSNAHMEN

Warnung:


- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und Utensilien während des Mixens von den Behältern fern, um das Risiko von schweren Personenschäden bzw. Schäden am Mixer zu reduzieren.
- Mixen Sie niemals heißes Öl oder Fett.
- Tauchen Sie den oberen Teil des Mixers nicht in Wasser, da dies zu einem elektrischen Schlag führt.
- **Operationszeit für 1 Zyklus soll Max von Endlosfunktionieren nicht überschreiten: 5 min**

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: 220-240V~50-60Hz

Spannung: 200W

BESCHREIBUNG

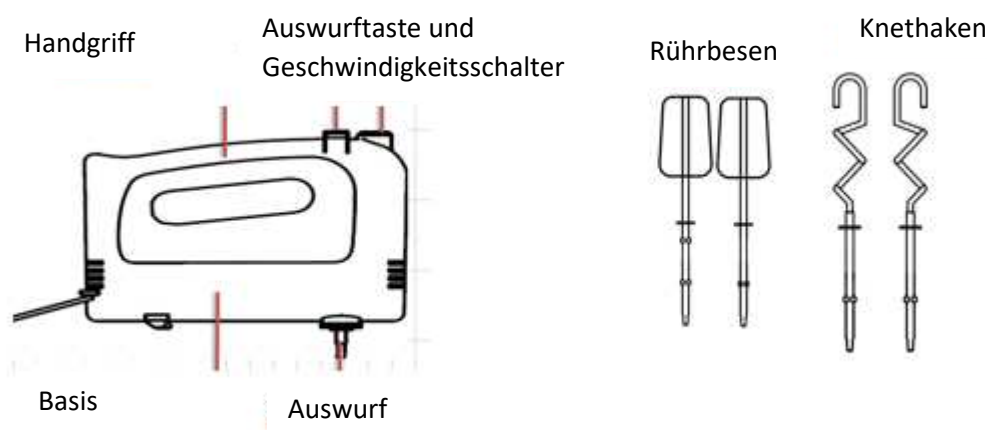

Bedienungsanleitung

Vor der Verwendung:

Stellen Sie vor dem Anbringen und Entfernen von Zubehör sicher, dass der Stecker aus der Hauptstromversorgung entfernt wurde.

VERWENDUNG


Die Knethaken/Rührbesen: ideal für die Herstellung von schwerem Hefeteig, Teig oder Kuchenteig

Max. zusammenhängende Betriebsdauer darf nicht mehr als 5 Minuten in einem Zyklus betragen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeitseinstellung auf Position "0" ist und wählen Sie das Zubehör, das Sie verwenden möchten.

Hinweis: Rührbesen sind ideal zum Schagen von Eiweiß / Knethaken sind ideal zum Kneten von Teig

2. Montieren Sie die Teile im Handmixer durch Drücken und Drehen, bis sie in der richtigen Position eingerastet sind.

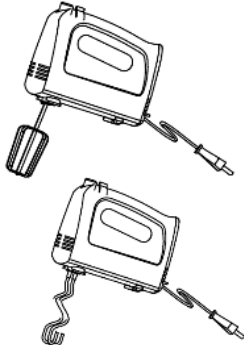

Hinweis:

- Die Menge an schwerem Hefeteig darf 500 g nicht überschreiten
- Für jede 100 g Mehl, 72 g Wasser hinzufügen

3. Drehen Sie den Schalter für die variable Geschwindigkeit, um die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung auszuwählen (1 bis 5).
4. Stoppen Sie den Handmixer durch Drehen des Schalters auf "0", und ziehen des Steckers.
5. Drücken Sie die Auswurf Taste nach unten, um den Knethaken oder den Rührbesen zu lösen.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Stecken Sie das Gerät aus und entfernen Sie den abnehmbaren Stiel.

Keine Reinigungsmittel oder keine schleifenden Gegenstände benutzen

2. Waschen Sie die Zubehöerteile in warmem Seifenwasser.

3. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie diese niemals zur Reinigung in Wasser, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

4. Gründlich abtrocknen.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.