

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Batidora eléctrica



Referencia: DOP162
Version 1.4
Versión: Español

Manual de instrucciones

Le agradecemos que haya comprado un producto de la marca LIVOO. Damos mucha importancia al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Confiamos en que este producto sea de su entera satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de usar el aparato compruebe que el voltaje del enchufe de la pared corresponda al voltaje especificado.
2. En caso de que el cable de suministro de corriente esté dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio oficial de reparación o un técnico cualificado para evitar cualquier riesgo(*).
3. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con una superficie caliente.
4. Para reducir el riesgo de electrocución, no manipule el aparato con las manos húmedas, derrame líquido en el producto ni lo sumerja en agua.
5. Desenchúfelo siempre que no lo vaya a utilizar, antes de

Manual de instrucciones

acoplar o quitar accesorios y antes de limpiarlo.

6. Se requiere prestar atención especial en caso que su mezclador sea utilizado cerca de niños o personas discapacitadas.
7. No ponga el mezclador sobre o cerca de una cocina de gas, o encima de un horno caliente.
8. No utilice el aparato en exteriores (Uso en interiores únicamente).
9. No inserte ninguna clase de cubierto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el recipiente. Se puede usar una espátula sólo cuando el aparato esté apagado, para evitar el riesgo de que se produzcan lesiones graves.
10. Para evitar el riesgo de lesiones, este producto no debería ser utilizado por niños ni personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el electrodoméstico, incluido el cable, fuera del alcance de los niños.
12. El electrodoméstico puede ser utilizado por personas que tengan reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o carezcan de la suficiente experiencia o conocimiento si previamente han recibido las instrucciones adecuadas relativas al uso seguro del mismo y si son conscientes de los riesgos implícitos a su manipulación.
13. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
14. Desenchufe siempre el electrodoméstico si no va a ser utilizado y antes de ensamblarlo, desmontarlo o limpiarlo.
15. Este aparato no ha sido diseñado para su operación por

Manual de instrucciones

medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

16. Desenchufe siempre el electrodoméstico si no va a ser utilizado y antes de ensamblarlo, desmontarlo o limpiarlo.
17. Hay herida potencial del mal uso.
18. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
19. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "Limpieza" en el manual.
20. Apague el aparato y desconecte de la toma mural antes de cambiar de accesorios o de acercar las partes en movimiento.
21. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento o aceite, gracias para mandar al debajo de párrafo "limpieza" en manual
22. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de

Manual de instrucciones

reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

MEDIDAS ESPECIALES

Advertencia:


- Mientras la mezcladora esté funcionando mantenga los dedos, el pañuelo de la cabeza y los utensilios de cocina alejados de los recipientes para evitar el riesgo de que se produzcan lesiones graves o daños en la mezcladora.
- No mezcle nunca aceite caliente o grasa.
- No sumerja en agua la parte superior de la mezcladora ya que podría electrocutarse.
- **Tiempo de operación para 1 ciclo max de funcionamiento continuamente no debe sobrepasar: 5 min.**

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Potencia: 200W

DESCRIPCIÓN

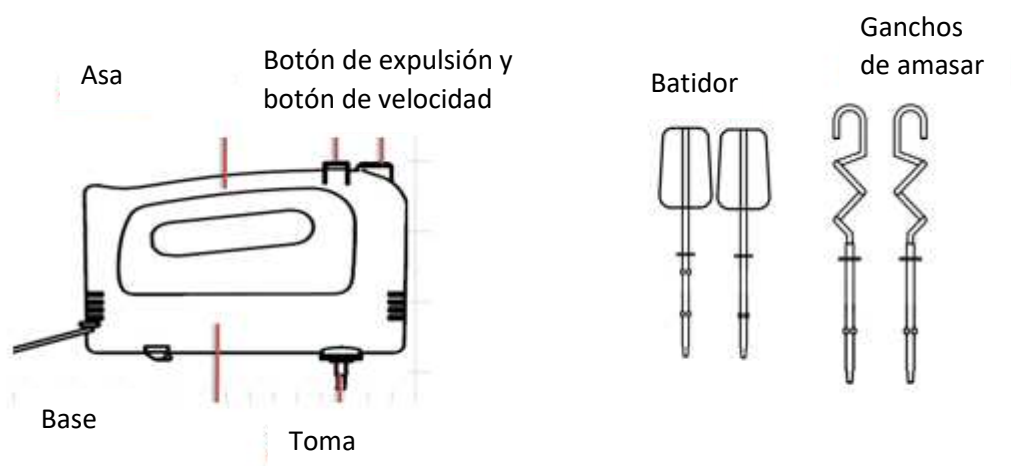

Antes del uso:

Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente antes de instalar o desinstalar

Manual de instrucciones

accesorios.

USO


Ganchos de amasar/batidor: Ideal para preparar levadura pesada, masa o pasteles

El período de operación máximo no debe exceder los 5 minutos por ciclo.

1. Asegúrese de que el ajuste de la velocidad esté en la posición “0” y seleccione el accesorio.

Nota: El batidor es ideal para claras y los ganchos amasar para masas

2. Instálelo en la batidora de mano presionando y girando hasta que quede acoplado en la posición correcta.

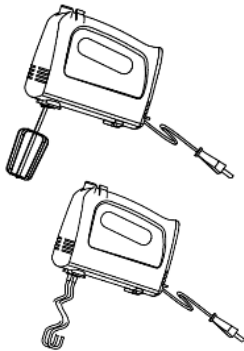

Nota:

- La cantidad de levadura pesada no debe exceder 500 g
 - Añada 72 g de agua por cada 100 g de harina
3. Gire el botón de velocidad para seleccionar el ajuste de velocidad deseado (1 a 5).
 4. Detenga la batidora de mano girando el botón hacia “0” y desenchufe.
 5. Pulse el botón de expulsión para liberar el gancho de amasar o el batidor de huevos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufar el aparato y quitar el brazo desmontable.

No debe utilizar limpiadores abrasivos o detergentes

2. Lavar los accesorios con agua caliente y jabón.
3. Secar la unidad del motor con un paño húmedo. Para limpiarla no se debe sumergir nunca en agua ya que puede producirse el riesgo de electrocución.



Manual de instrucciones

4. Secar completamente.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo