

# LIVOO

Feel good moments

## Manuale di istruzioni

# Sbattitore elettrico



|              |          |
|--------------|----------|
| Riferimento: | DOP162   |
| Versione:    | 1.4      |
| Lingua       | Italiano |

## Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore o dall'assistenza o personale qualificato per evitare danneggiamenti o pericoli(\*).
3. Far attenzione che il cavo non sporga da banchi o tavoli o che tocchi superfici calde.
4. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
5. Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non in uso, mentre si montano o smontano componenti, e prima di pulire.
6. Sorveglianza diretta è necessaria se l'apparecchio è usato in prossimità di bambini o persone disabili.

## Manuale di istruzioni

7. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
8. Non usare all'esterno (solo uso domestico).
9. Non inserire alcun oggetto (coltelli, forchette, cucchiari ecc.) nella ciotola mentre il prodotto è in funzione. Una spatola può essere usata solo quando il prodotto non è in funzione, evitando il rischio di infortunio grave.
10. Per evitare il rischio di infortunio personale, questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni.
11. Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
12. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.
13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
14. Scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.
15. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
16. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
17. C'è danno potenziale da cattivo uso.

## Manuale di istruzioni

18. Spegnete l'apparecchio e disinserite il della presa murale prima di cambiare accessori o di avvicinare le parti in movimento.
19. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
20. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto paragrafo del manuale.
21. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo o lubrifica, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "pulizia" in manuale
22. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:
  - . da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
  - . case di campagna
  - . da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
  - . bed & breakfast

(\*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

## MISURE SPECIALI

### Avvertenza:

- Tenere dita, abiti lunghi e utensili lontani dai contenitori mentre si frulla per evitare il rischio di infortuni alle persone o danni al frullatore.

## Manuale di istruzioni


- Non frullare mai olio o grasso bollente.
- Non immergere la parte superiore del frullatore in acqua in quanto potrebbe generare scossa elettrica.
- **Tempo di operazione per 1 ciclo max di funzionamento in continuo non deve superare: 5 min**

## SPECIFICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 200W

## DESCRIZIONE

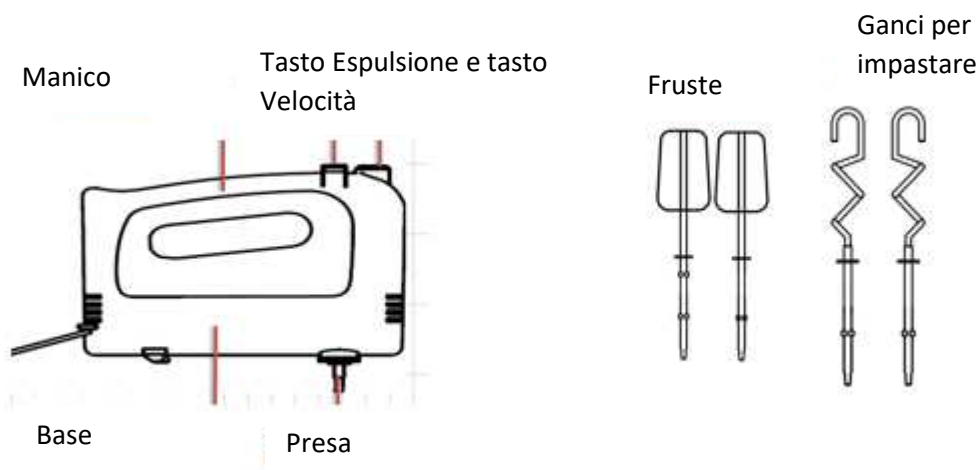

### Prima dell'uso:

Assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa di corrente prima di attaccare o rimuovere gli accessori.

## UTILIZZO

**I ganci per impasto/fruste sono ideali per preparare lievito, impasti o pastelle per torte**


**Il tempo massimo di funzionamento continuativo non deve superare i 5 minuti per ciascun ciclo.**

1. Assicurarsi che la velocità sia impostata su "0" e scegliere l'accessorio che si vuole utilizzare.

**Note: le fruste sono ideali per sbattere gli albumi/ gli uncini sono ideali per impastare**

2. Fissare gli accessori allo sbattitore premendoli e ruotandoli finché non sono nella posizione corretta.

## Manuale di istruzioni

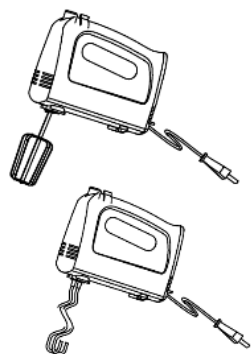

## Manuale di istruzioni

### **Note:**

- **La quantità di lievito non deve superare i 500g**
  - **72g di acqua devono essere aggiunti ogni 100g di farina**
3. Ruotare la manopola della velocità per selezionare la velocità desiderata (1 a 5).
  4. Fermare lo sbattitore ruotando la manopola su "0", poi scollegarlo dalla presa di corrente.
  5. Premere il tasto di espulsione per rimuovere i ganci o le fruste.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e rimuovere la frustra rimovibile.

### **No utilizzare pulitori o detergenti abrasivi**

2. Lavare lo scodella dosatore, gli accessori, la scodella per tritare, le lame in acqua e sapone.
3. Pulire l'unità motore con un panno umido. Non immergere in acqua per la pulizia in quanto potrebbe verificarsi scossa elettrica.
4. Asciugare con cura.

## Manuale di istruzioni



### **Smaltimento corretto del prodotto**

**(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

**(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)**

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso