

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Elektrische hand mixer



referentie:

DOP162

Versie:

1.4

Taal:

Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswijze.
2. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te voorkomen.
3. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.
4. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, nooit dit product met natte handen, spill vloeistof opereren

Gebruiksaanwijzing

in het product of onderdompelen in water.

5. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voor het monteren, demonteren of schoonmaken.
6. Nauw toezicht is noodzakelijk als uw apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen of mindervaliden.
7. Plaats geen apparaat op of nabij heet gas of een verwarmde oven.
8. Niet buitenshuis gebruiken (alleen voor gebruik binnenshuis)
9. Raak de messen niet aan en plaats geen voorwerpen (messen, vorken, lepels, enz.) in de kom terwijl het product wordt gebruikt. Een spatel mag alleen worden gebruikt wanneer het product niet in gebruik is om het risico op ernstig letsel te vermijden.
10. Om ernstig letsel te voorkomen dient dit apparaat niet gebruikt te worden door kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies.
11. Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
12. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding of instructies hebben gehad over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de bijbehorende gevaren.
13. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.

Gebruiksaanwijzing

14. Haalde stekker altijd uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voorafgaand aan de montage, demontage of reiniging.
15. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
16. Accessoires die niet worden meegeleverd met het apparaat dienen instructies voor veilig gebruik te bevatten.
17. Als het apparaat onjuist wordt gebruikt, bestaat er risico op letsel.
18. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of benaderen de partijen in beweging.
19. Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat goed schoon te houden als het in direct contact staat met voedsel.
20. Wat betreft de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie het onderdeel "Reiniging" in deze handleiding.
21. Over de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen of olie, dankzij raadpleeg de onderstaande paragraaf "reiniging" in bedieningshandleiding
22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen

Gebruiksaanwijzing

- Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- Omgevingen zoals bed and breakfasts.

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

BIJZONDER VOORZORGSMATREGELEN

Waarschuwing:

- Houd vingers, haar kleding en gebruiksvoorwerpen weg uit recipiënten tijdens het mengen, teneinde het risico op ernstig letsel aan personen of schade aan de mixer te beperken.
- MIX nooit hete olie of vet.
- Het apparaat nooit onderdompelen in water
- **Mixer bedrijfsperiode: voor 1 cyclus maximum ten hoogste: 5 min**


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 200W

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

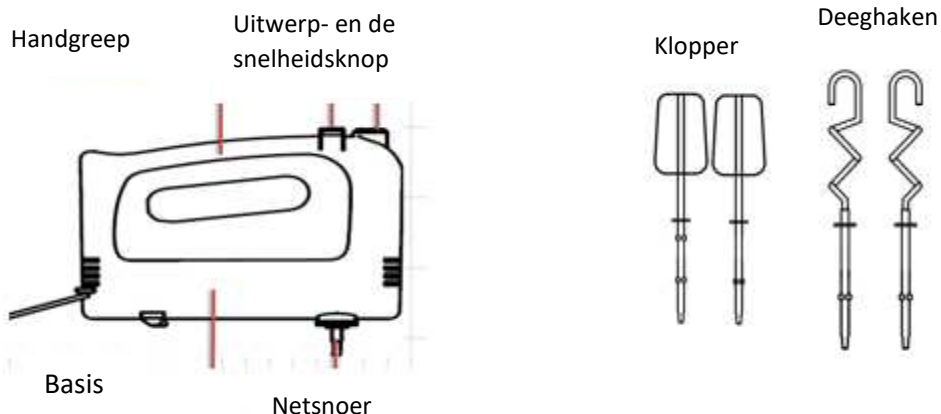

Alvorens te gebruiken:

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is, alvorens het bevestigen en verwijderen van accessoires.

HET GEBRUIK


De deeghaken/klopper: ideaal voor de bereiding van zware gist, deeg of cakebeslag

Max bedrijfsperiode per keer mag per cyclus 5 minuten niet overschrijden.

1. Zorg ervoor dat de snelheid is ingesteld op de "0" stand en kies het accessoire dat u wilt gebruiken.

Opmerking: Kloppers zijn ideaal om eiwit te kloppen / deeghaken zijn ideaal om te kneden

2. Bevestig deze op de handmixer door te drukken en te draaien totdat ze in de juiste positie zijn ingebracht.

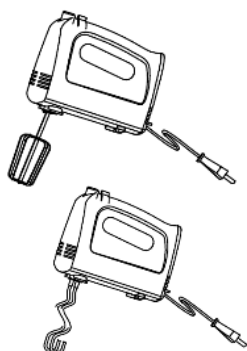

Gebruiksaanwijzing

Opmerking:

- De hoeveelheid zware gist niet meer bedragen dan 500g
 - 72 ml water wordt toegevoegd voor elke 100 g meel
3. Draai aan de verstelbare snelheidsknop op de gewenste snelheid te kiezen (1 tot 5).
 4. Stop de handmixer door de knop naar "0" te draaien, en trek de stekker uit het stopcontact.
 5. Druk de uitwerpknop naar beneden, teneinde de deeghaken of eierklopper los te maken.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de afneembare gedeelten.

Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen.

2. Reinig de afneembare kloppers en deeghaken in een warm sopje.
3. Veeg de basis met een vochtige doek af. Dompel het apparaat nooit in water voor het te reinigen daar dit tot elektrische schokken kan leiden.
4. Goed drogen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving