

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Batedeira elétrica



Referência: DOP162
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
3. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, e não deve deixar este tocar numa superfície quente.
4. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca utilize este

Manual de instruções

produto com as mãos molhadas, líquido derramamento no produto ou mergulhado em água.

5. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esquerdo sem supervisão e antes da assembleia, o desmantelamento ou a limpeza.
6. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
7. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
8. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
9. Não deve tocar em lâmina cortantes e não deve inserir nenhum tipo de objeto (facas, garfos, colheres, etc.) na taça enquanto o aparelho estiver a funcionar. Pode utilizar uma espátula apenas quando o aparelho não estiver a funcionar, evitando o risco de uma lesão séria.
10. Para evitar qualquer ferida, este dispositivo não deve ser usado por crianças ou as pessoas que não conhecem estes ordens.
11. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora de crianças de alcance.
12. Este aparelho podem ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham

Manual de instruções

supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.

13. As crianças não devem brincar com o aparelho.
14. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esquerdo sem supervisão e antes da assembleia, o desmantelamento ou a limpeza.
15. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
16. Acessórios, diferente de esses proveram com o dispositivo, deve ser acompanhado com ordens com a pontaria de um uso em segurança completa.
17. Existe um potencial para lesões em caso de mau uso.
18. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esquerdo sem supervisão e antes da assembleia, o desmantelamento ou a limpeza.
19. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida
20. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de "Limpeza" abaixo no manual.
21. Relativo às ordens por limpar superfícies em contato com comida ou lubrifica, graças a se refira o abaixo parágrafo que "limpa" em manual
22. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais

Manual de instruções

semelhantes tais como:

- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes de casas de convidado de tipo.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- Deve manter os dedos, cabelos, roupa e utensílios longe dos recipientes enquanto estiver a bater, para reduzir o risco de lesões graves para pessoas ou danos à batedeira.
- Nunca deve MISTURAR óleo quente ou gordura.
- Nunca deve mergulhar a base no aparelho em água.
- **Período de operação da batedeira: durante o máximo de 1 ciclo e não excedendo: 5 minutos.**


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 200W

Manual de instruções

DESCRIÇÃO

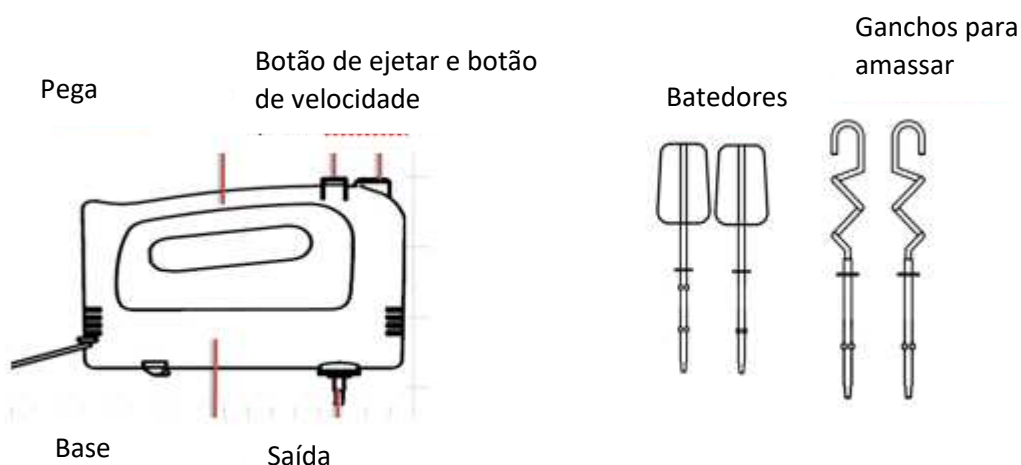

Antes de utilizar:

Deve garantir que tirou a ficha da tomada antes de fixar e remover os acessórios.

USO

Os ganchos de amassar/batedores: ideais para preparação de massa levedada, massa ou massa de bolo

O período de operação máximo de cada vez não pode exceder os 5 minutos, por ciclo.


1. Deve garantir que a velocidade de configuração está na posição "0" e deve escolher o acessório que pretende utilizar.

Observação: os batedores são ideais para bater claras de ovos / os ganchos de amassar são ideais para

Manual de instruções

amassar.

2. Fixe os acessórios na batedeira ao pressionar e rode até estarem bloqueados na posição correta.

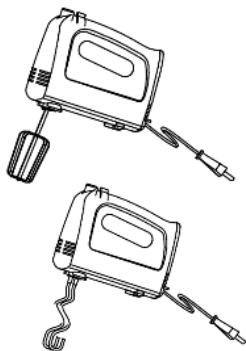

Observação:

- **A quantidade de massa a levedar não deve exceder os 500 g.**
 - **Deve adicionar 72 g de água por cada 100 g de farinha.**
3. Rode o botão de velocidade variável para selecionar a velocidade desejada (1 a 5).
 4. Para a batedeira ao rodar o botão para “0”, e tire a ficha.
 5. Pressione o botão de ejetar para libertar os ganchos de amassar ou batedores de ovos.



Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue a ficha do aparelho e retire a parte destacável.

Não deve utilizar agentes de limpeza ou detergentes abrasivos.

2. Deve lavar as partes destacáveis e os ganchos de amassar com água quente e detergente.
3. Deve limpar a base com um pano húmido. Nunca deve mergulhar em água para limpar, uma vez que pode ocorrer um choque elétrico.
4. Seque bem.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos