

DomoClip®

Manuel d'utilisateur

Robot multifonction 2 en 1



Référence : DOP165
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un mauvais fonctionnement du cordon ou un cordon endommagé de quelle que façon qui soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution (*).
4. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
5. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir

DomoClip®

Manuel d'utilisation

ou toucher une surface chaude.

6. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
7. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
8. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
9. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
10. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque l'appareil n'est pas en marche, pour ainsi éviter tous risques de blessures graves.
11. N'utilisez jamais le produit lorsque le bol est vide et n'enlevez pas le couvercle du bol avant que les lames ne se soient arrêtées complètement.
12. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités de nourriture, en aucun cas, le bol ne doit être rempli à ras bord.
13. Il ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
14. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles

DomoClip®

Manuel d'utilisation

comprennent les risques encourus.

15. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
16. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
17. Conservez ces instructions.
18. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
19. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
20. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation
21. Faire attention lorsque vous manipulez les lames, en vidant le bol ou pendant le nettoyage.
22. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
23. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
24. Faites attention si du liquide chaud est versé dans l'appareil car il peut y avoir des projections de ce liquide provoquées par un dégagement soudain de vapeur d'eau.
25. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou dans des applications similaires telles que:

DomoClip®

Manuel d'utilisation

- . zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
- . les fermes
- . par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
- . environnements de type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

MESURES SPECIALES

Avertissement :

1. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ne mettez pas votre main ou tout autre objet dans le récipient lorsque l'appareil fonctionne. Veuillez l'arrêter si nécessaire.
3. Faites attention à la lame car elle est très tranchante.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle.
5. Le niveau gradué de 1.5 L du bol ne doit pas être dépassé.
6. Ne pas utiliser l'appareil si la température est trop basse ou trop haute (la température idéale se situe entre -5°C et 65°C)
7. Ne pas utiliser l'appareil avec des aliments durs ou gelés.
8. Ne pas utiliser l'appareil s'il est vide.
9. Les bols ne doivent pas être utilisés pour réchauffer ou conserver les aliments.
10. Pour la fonction « food processor », après 1 minute d'utilisation, veuillez arrêter l'appareil 2 minutes. Assurez-

DomoClip®

Manuel d'utilisation

vous également de laisser l'appareil à l'arrêt assez longtemps après 3 cycles consécutifs.

11. Pour la fonction « blender », après 2 min d'utilisation, veuillez arrêter l'appareil 1 minute. Assurez-vous également de laisser l'appareil à l'arrêt assez longtemps après 10 cycles consécutifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 500-600W
KB : 1min

DESCRIPTION

1. Bouchon
2. couvercle
3. Bol mixeur
4. Base
5. Poussoir
6. Couvercle
7. Bol à mélanger
8. Axe d'entraînement
9. Couteau pour émincer
10. Couteau pour émincer finement
11. /11a Support des couteaux/Couteau pour trancher
12. Lame pour hacher
13. Lame pour mélanger
14. Protection lame
15. Support lame
16. Disque pour émulsionner



PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez toutes les pièces et accessoires en contact avec les aliments avant d'utiliser l'appareil pour la première fois (voir le paragraphe "Nettoyage").

DomoClip®

Manuel d'utilisation

UTILISATION DE L'APPAREIL

Attention !

Toujours tenir les lames/couteaux avec précaution car ils sont très tranchants.

Ne passez jamais vos doigts ou des ustensiles à l'intérieur de la cheminée du couvercle.

Ne versez jamais de liquides chauds de plus de 65°C dans le bol et/ou dans le mélangeur.

Ne touchez jamais les pièces mobiles.

N'appuyez jamais sur les ingrédients avec vos mains par la cheminée du couvercle.

Ne retirez pas les ingrédients dans le récipient avant de retirer la lame

Ne remplissez jamais complètement le bol mixeur ou le bol mélangeur afin d'éviter les éclaboussures.


Ne retirez pas le couvercle et ne remplacez jamais les accessoires sans d'abord éteindre l'appareil.

BOL A MELANGER :


Ne pas laisser l'appareil en marche plus d'une minute en continu

Fonction de hachage :

1. Emboîtez l'axe d'entraînement (8) dans le centre de la base, puis mettez en place le bol mélangeur (7) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

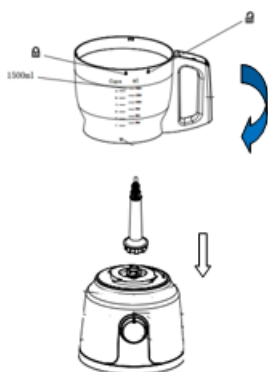

2. Mettre le support de lame (15) sur l'axe au milieu du bol et appuyez vers le bas. Puis fixez la lame pour hacher (12) sur le support de lame

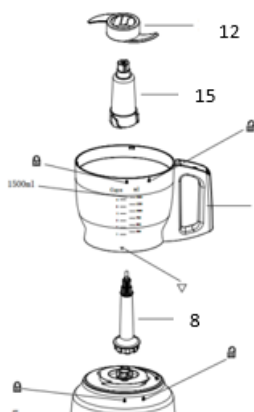

DomoClip®

Manuel d'utilisation

3. Placez les aliments (par exemple, la viande) dans le récipient après les avoir coupés en petits morceaux.
4. Mettre le couvercle sur le bol et tournez jusqu'à entendre un bruit sec.
5. Branchez l'appareil, tournez le bouton pour choisir la vitesse 1 ou 2, PULSE permet un fonctionnement intermittent.
6. Lorsque le hachage est terminé, placez le bouton sur "0". Après l'arrêt de la lame, retirez la nourriture du bol.

Note :


- Si vous voulez ajouter des aliments, vous pouvez utiliser le poussoir (5) pour les pousser par la cheminée du couvercle.
- Vous pouvez sélectionner la vitesse 1 pour des aliments tel que des fruits, légumes / la vitesse 2 pour des aliments plus fermes comme le fromage ou la viande.

Fonction de mélange :

La fonction de mélange suit presque les mêmes étapes de fonctionnement que la fonction de hachage. Remplacez seulement la lame pour hacher par la lame de mélange (13). Cette fonction est utilisée pour mélanger des denrées alimentaires ou réaliser une pâte.

Fonction Trancher et Emincer :

1. Emboitez l'axe d'entraînement dans le centre de la base, puis mettez en place le bol mélangeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Emboitez le couteau pour émincer (9/10) ou trancher (11a) dans le support des couteaux (11) et verrouillez. Puis mettez en place le bol mélangeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

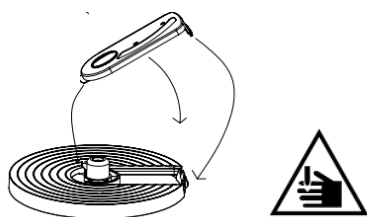

3. Placer le support de couteau sur l'axe au centre du bol puis mettre le couvercle sur le bol et tournez jusqu'à entendre un bruit sec.
4. Branchez l'appareil, mettez de la nourriture découpée en lamelles dans la cheminée du couvercle et tournez le bouton de vitesse sur la position souhaitée, poussez alors la nourriture lentement avec le poussoir.

Notes :

- Veillez à découper vos aliments en petits morceaux afin de les introduire facilement dans la cheminée.
- Vous pouvez utiliser la vitesse 2 pour ces fonctions.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Fonction émulsionner :

Cette fonction vous permet de monter les blancs en neige ou de réaliser de la crème chantilly.

1. Emboitez l'axe d'entraînement dans le centre de la base, puis mettez en place le bol mélangeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Mettre le support de lame (15) sur l'axe au milieu du bol et appuyez vers le bas. Puis fixez le disque pour émulsionner (16) sur le support de lame.
3. Ajoutez vos œufs ou votre crème dans le bol.
4. Mettre le couvercle sur le bol et tournez jusqu'à entendre un bruit sec.
5. Branchez l'appareil, tournez le bouton pour choisir la vitesse 1 ou 2, PULSE permet un fonctionnement intermittent).
6. Lorsque l'opération est terminée, placez le bouton sur "0". Après l'arrêt du disque, retirez la nourriture du bol.

BOL MIXEUR :

Ne pas laisser l'appareil en marche plus de 2 minutes en continu

1. Mettre le bol mixeur (3) sur sa base jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
2. Mettre les aliments dans le bol mixeur avec un peu d'eau.
3. Fermez le couvercle (2) et le bouchon (1).



4. Branchez l'appareil et le mettre en marche et tournez le bouton sur la vitesse désirée.
5. Une fois l'opération terminée, tournez le bouton au niveau "0", lorsque les lames sont à l'arrêt, vous pouvez appuyer sur le bouton levier du couvercle (a) et videz le bol mixeur.

Notes :

- Pour le choix des vitesses, référez-vous aux indications ci-dessus.
- Si besoin, vous pouvez ajouter un peu de liquide (huile, crème, jus de fruit, lait) lors du mixage en retirant le bouchon.
- N'utilisez pas le bol mixeur pour monter des blancs en neige, réaliser de la crème chantilly, hacher de la viande ou faire de la pâte.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

PROBLEME ET SOLUTIONS

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	1. l'alimentation secteur est trop basse 2. l'appareil n'est pas bien branché 3. le bol est mal verrouillé	1. vérifiez votre alimentation secteur 2. rebranchez l'appareil 3. verrouillez bien le bol
La vitesse est trop lente	1. l'alimentation secteur est trop basse 2. il y a trop d'aliments dans le bol	1. vérifiez votre alimentation 2. retirez des aliments
Arrêt soudain pendant le fonctionnement	1. le bol ou le couvercle est mal verrouillé 2. le temps de fonctionnement en continu n'est pas respecté	1. verrouillez bien le bol et son couvercle 2. laissez l'appareil refroidir
Débordement pendant l'utilisation	1. Trop d'aliments 2. La surface sur laquelle est posé l'appareil n'est pas plane	1. respectez la capacité des bols 2. utilisez l'appareil sur une surface plane
Court-circuit	Mauvaise utilisation, peut être qu'un peu de liquide est entré en contact avec les éléments électriques	Référez-vous au service après-vente

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil et attendre qu'il soit totalement refroidi avant de le nettoyer.
2. Ne pas le nettoyer avec des éponges ou produits abrasifs.

Attention : cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

3. Essuyez l'extérieur de votre appareil (base et unité principale) avec un chiffon humide puis séchez-le.
4. Vous pouvez nettoyer les bols, les couvercles, les accessoires dans l'eau chaude savonneuse. Puis rincez-les et séchez-les.
5. Ne mettez pas les accessoires dans le lave-vaisselle.

DomoClip®

Manuel d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis