

Joghurt-Gerät



Referenz: DOP180
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein livoo Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

NEHMEN SIE SICH BITTE INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIE ZEIT, DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG ZU LESEN.

Die missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann Personen verletzen oder das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich der zweckdienlichen Verwendung des Gerätes, denn Schäden infolge bestimmungswidriger Verwendung oder unsachgemässer Behandlung fallen nicht unter unsere Gewährleistung.

1. Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes an die Steckdose, ob die Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt.
2. Dies kann ein Missbrauchspotential darstellen.
3. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie die Accessoires auswechseln oder mit beweglichen Geräteteilen in Berührung kommen.
4. Sollte das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sein, so nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb. Dasselbe gilt im Falle von Geräteschäden, sollte es auf den Boden gefallen sein oder in jeglicher Art und Weise schadhaft sein.
5. Achtung: vermeiden Sie, daß es Wasserwürfe auf dem Stecker geben. Um das Risiko von Elektroschocks zu

Bedienungsanleitung

vermindern, bedienen Sie das Gerät bitte nie mit nassen Händen und setzen Sie ihn niemals ins Wasser.

6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
7. Verwenden Sie den Apparat nur für Haushaltszwecke.
8. Alles sollte immer sorgfältig gereinigt sein, bevor Joghurts hergestellt werden.
9. Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen wie Öfen, Heizplatten oder in die Nähe von offenen Gasflammen.
10. Sollten Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen, so trennen Sie sie bitte vom Stromnetz, ebenfalls vor der Montage, dem Zerlegen oder der Reinigung.
11. Dieses Gerät eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren und darüber, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung des Geräts durch eine Person erhalten haben, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
12. Die Reinigung und die Wartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren erfolgen.
13. Lassen Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren.
14. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung von Personen, mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorialen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.

Bedienungsanleitung

15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es entweder vom Hersteller sowie seinem Servicevertreter oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Stromschläge zu vermeiden (*).
17. Das Gerät kann nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Hand-Fernbedienung gesteuert werden.
18. Es ist unerlässlich, das Gerät sauber zu halten und es stetig zu reinigen, da es in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
19. Nehmen Sie die Reinigung der Geräteteile, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt sind, sorgfältig gemäss den Anweisungen der Gebrauchsanleitung vor. Sie das Kapitel "REINIGUNG" im Benutzerhandbuch.
20. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch der Accessoires und der Betriebszeit nehmen Sie bitte Bezug auf das Kapitel "NUTZUNG" in der Anleitung.
21. Das Gerät darf niemals in Nassmedien eingetaucht werden.
22. Die Heizelementoberfläche strahlt nach dem Gebrauch noch Restwärme aus.
23. Das Gerät ist für Haushaltszwecke oder vergleichbare Anwendungen vorgesehen:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros oder Arbeitsumgebungen
 - Farmhäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohnvierteln
 - Bed and Breakfast-Milieus

Bedienungsanleitung


(*) **Qualifizierte Person:** After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Netzspannung : 220-240V ~ 50Hz
Power : 20W

BESCHREIBUNG

- 1 : Thermoplastischer Sockel
- 2 : Aluminiumband
- 3 : Hinterbeleuchteter Bildschirm mit On/Off-Taste
- 4 : 7 Glasgefäße
- 5 : Verschiedenfarbige Kunststoffdeckel
- 6 : Hauptdeckel

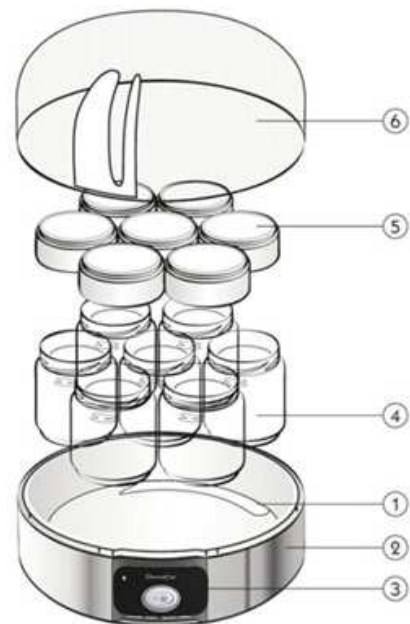

NUTZUNG

ERSTGEBRAUCH

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor jeglicher Inbetriebnahme ausgesteckt ist.
- Bevor Sie es in Betrieb nehmen, müssen alle Geräteteile sauber sein (siehe das Kapitel "Reinigung und Lagerung").
- Trocknen Sie die Gerätebasis sorgfältig, bevor Sie die Glasgefäße einsetzen.

Bedienungsanleitung

Platzieren Sie das Gerät niemals auf vibrierende Oberflächen und vermeiden Sie Luftströme. Das Gerät sollte während des Betriebs beweglos ruhig stehen. Bewegen Sie es nicht und entnehmen Sie keine Glasgefäße während des Betriebs. Sie könnten die erfolgreiche Herstellung Ihrer Joghurts kompromittieren.

START

- Mixen Sie 1L Milch mit Ferment (für mehr Information beziehen Sie sich auf das Kapitel “Praktische Tips”).
- Verwenden Sie die Zutaten bitte immer bei Raumtemperatur. Je niedriger die Raumtemperatur ist, desto mehr Herstellungszeit ist erforderlich.
- Um bessere Resultate zu erzielen, machen Sie das Joghurt extra schaumig. Fügen Sie etwas Milch hinzu und rühren Sie es nochmals schaumig, solange bis Sie eine homogene und glatte Mixtur erhalten. Fügen Sie nun die restliche Milch während des Schaumgrührens hinzu.
- Füllen Sie die Mixtur in die Glasgefäße ein.
- Platzieren Sie sie ohne Deckel in die Gerätebasis.
- Geben Sie nun den Deckel auf das Joghurtgerät.
- Schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Drücken Sie auf die On/Off-Taste. Das Gerät ist nun in Betrieb genommen und die Milch wird kristallisieren. Dies dauert ungefähr 8 bis 14 Stunden, je nach den gebrauchten Zutaten (und der Milchsorte), um das gewünschte Resultat zu erhalten.
- Um das Gerät zu stoppen, können Sie jederzeit auf die On/Off-Taste drücken.
- Lassen Sie das Gerät nun auskühlen und entnehmen Sie die Glasgefäße. Sollte Kondenswasser vorhanden sein, so lassen Sie es nicht in die Joghurts eindringen.
- Schrauben Sie die Deckel auf die Gefäße auf und markieren Sie das Herstellungsdatum oder das Parfum auf dem Deckel.
- Stellen Sie die Glasgefäße mindestens 2 Stunden vor dem Servieren in den Kühlschrank.

HERSTELLUNGSTIPS

- Betreffend die Milch:
 - Für einen leichteren Gebrauch verwenden Sie bitte Voll- oder halbentrahmte UHT-Milch. Sie muss nicht aufgekocht werden.
 - Sollten Sie sich für Roh- oder pasteurisierte Milch entscheiden, so müssen Sie sie aufkochen, sie abkühlen lassen und die Haut entfernen.
 - Für wohlschmeckende und cremige Joghurts verwenden Sie bitte Vollmilch.
 - Um eine festere Konsistenz zu erhalten, können Sie Milch in Puderform hinzufügen.
- Vorbereitungszeit :
 - Vollmilchjoghurts : 8 bis 10 Vorbereitung
 - Halbentrahmtes Milchjoghurt : 10 bis 12 Stunden Vorbereitung
 - Enthrahmtes Milchjoghurt : 12 bis 14 Stunden Vorbereitungszeit
- Betreffend die Fermentierung :
 - Sie können Naturjoghurts im Geschäft kaufen.
 - Sie können schon vorbereitete Joghurts verwenden.

Bedienungsanleitung

- Sie können gefriergetrocknetes Ferment verwenden (es benötigt zusätzliche 2 Stunden Vorbereitungszeit).
- Joghurt-Konservation :
 - Bewahren Sie das Joghurt im Kühlschrank auf.
 - Konsommieren Sie das Joghurt innerhalb von maximal 8 bis 10 Tagen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

GERÄTEBASIS, PLASTIKOBERFLÄCHEN UND DECKEL

- Reinigen Sie die Plastikteile mit einem feuchten Schwamm und einem leichten Reinigungsmittel. Trocknen Sie dann sorgfältig die Geräteteile.
- Stellen Sie die Plastikteile niemals in den Geschirrspüler.

GLASBEFÄSSE

- Sie können die Glasgefäße im Geschirrspüler reinigen. Trocknen Sie sie dann sorgfältig, bevor Sie sie wieder im Gerät einsetzen.

Bedienungsanleitung



Fachgerechte Entsorgung des Gerätes (Elektro- und Elektronikgeräte)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte gültig)

Die europäische WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte der EU verbietet die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den normalen Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen vom Hausmüll getrennt entsorgt werden, um das Recycling der beninhaltenen Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Deshalb ist das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt aufgedruckt, um an die Verpflichtung der getrennten Sammlung zu erinnern.

Weitere Informationen über die korrekte Entsorgung des Gerätes können bei der örtlichen Verwaltung oder beim Händler eingeholt werden.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Die Illustrationen sind nicht verbindlich
- Die enthaltenen Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden