

Robot da cucina



Riferimento: DOP190
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
4. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.

Manuale d'uso

6. Non tentate di riparare l'apparecchio da soli, poiché sarete esposti a elementi sotto tensioni pericolose o altri pericoli dovuti all'apertura e alla rimozione dei coperchi.
7. Posizionalo in un luogo asciutto, utilizza l'elettrodomestico solo per scopi domestici e secondo il modo indicato nelle presenti istruzioni.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
9. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal vostro rivenditore, il suo servizio in garanzia o una persona di qualifica simile per evitare un pericolo (*).
10. Posizionare questo dispositivo il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.
11. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
12. Sempre sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione se lo si lascia senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio o pulizia
13. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
14. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
15. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere mani, abbigliamento, così come spatole e altri utensili lontani dai battitori durante il funzionamento per ridurre il rischio di lesioni alle persone e/o danni al mixer.

Manuale d'uso

16. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
17. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
18. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua. Non immergere il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
19. Non piegare o stringere il cavo di alimentazione. Per evitare qualsiasi rischio di inciampare, non consentire che il cavo di alimentazione penda sopra il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro.
20. Questo dispositivo non deve essere impostato in prossimità di fiamme libere, materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc), un radiatore, un forno o qualche altra fonte di calore.
21. Prima di utilizzare, collocare il dispositivo su una superficie piatta e orizzontale.
22. Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
23. Durante l'uso, non toccare le parti in movimento con le dita.
24. Nessuna responsabilità è accettata per danni dovuti ad uso improprio o a mancata osservanza delle nostre note istruzioni per l'uso/sicurezza.
25. Assicuratevi di regolare il selettore della velocità sulla posizione 0 dopo ogni uso.
26. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di

Manuale d'uso

avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento.

27. Mai tirare fuori il battitore gancio impastatore/frusta delle uova quando l'apparecchio è in funzione.
28. Fai attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullato in quanto potrebbe fuoriuscire all'improvviso dall'elettrodomestico come vapore.
29. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo o olio, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
30. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
31. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
32. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza
33. Gli accessori altri che quelli forniti con l'apparecchio devono includere le istruzioni per un uso in ogni sicurezza.
34. Si deve fare attenzione quando si maneggiano lame da taglio affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
35. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie

Manuale d'uso

- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- strutture tipo bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

SPECIFICHE


Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Alimentazione: 1000W

NB: mescolare: 5 min / impastare 10min un ciclo/ sbattitore 15min un ciclo

DESCRIZIONE

1. Testa
2. Coperchio
3. Recipiente
4. Base
5. Alloggiamento superiore
6. Tasto di sollevamento
7. Tasto velocità
8. Alloggiamento inferiore
9. Frusta
10. Sbattitore
11. Gancio

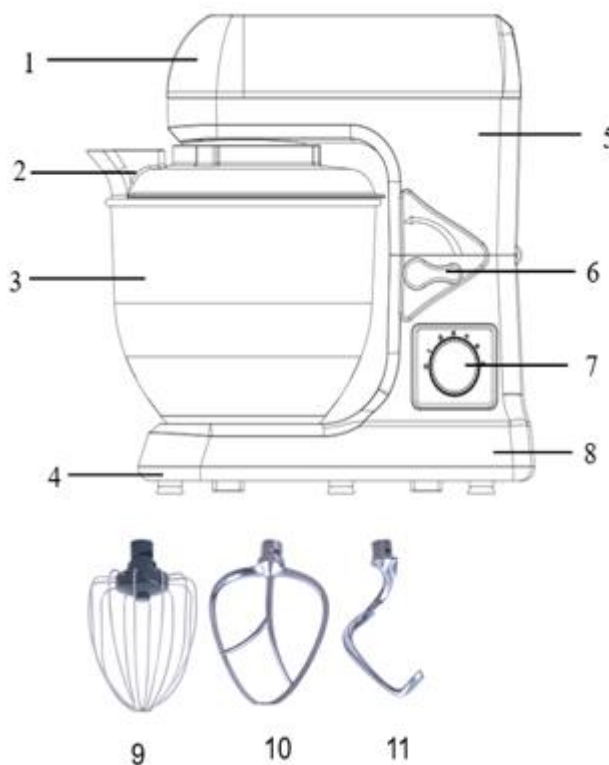

USO DELL'APPARECCHIO


Prima del primo utilizzo:

Prima di montare o smontare l'elettrodomestico, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente e che sia appoggiato su una superficie stabile. Pulire tutti gli accessori, i coperchi, il recipiente con acqua e sapone, risciacquare e asciugare bene. Pulire l'unità principale e la base con un panno umido morbido.

Mixer multifunzione, per realizzare piatti dolci e salati, con un recipiente in acciaio inossidabile da 5L, 6 velocità, 3 utensili: frusta metallica, gancio, sbattitore, per impastare, sbattere, mescolare impasti per torte, pancake, pizze, albumi, pasta, panna montata, pane, torte, dolci.


Modalità d'uso

1. Premere il tasto "6", rilasciare la testa quando si posizionano gli accessori.

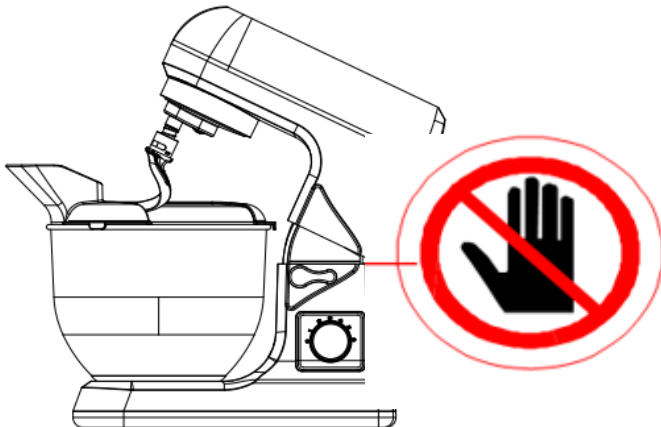

2. Montare il recipiente pieno di cibo avvitandolo in senso antiorario.
3. Inserire il gancio (11) o la frusta (9) o lo sbattitore (10) nel connettore, poi ruotarlo in senso orario.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

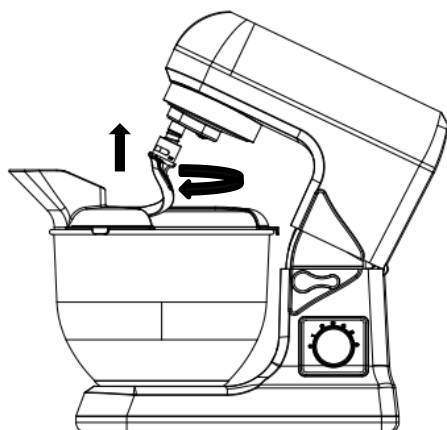

4. Premere la testa del mixer (1) ruotando il tasto "6" in senso antiorario.

5. Se si vuole, si può aggiungere un coperchio anti-proiezione sull'apertura

Per mescolare o impastare

1. Suggerimento: farina e acqua (o qualsiasi liquido) in rapporto 5 : 3
2. Devono essere usati il gancio o lo sbattitore.
3. Partire dalla velocità 1 per mescolare per 10 secondi, poi velocità 2 per 10 secondi e infine velocità 3 per circa 3 minuti.
4. Quando si riempie il recipiente, assicurarsi che la quantità massima non superi il livello indicato.
5. Quantità massima di farina: 1500g.
6. Quando si è finito di mescolare, impostare il selettore di velocità su 0 e scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente.

Il tempo massimo di funzionamento per mescolare non deve superare i 5 minuti.

Il tempo massimo di funzionamento per impastare non deve superare i 10 minuti.

Montare gli albumi o la panna:

1. Deve essere usato lo sbattitore.
2. Passare dalla velocità 4 alla 6, montare gli albumi senza interruzioni per almeno 5 minuti a seconda delle dimensioni delle uova.
3. Per la panna montata, montare 250 ml di panna fresca alla velocità 4-6 per circa 5 minuti.
4. Quando si riempie il recipiente con latte fresco, panna o altri ingredienti, fare attenzione che non si superi la quantità massima.
5. Quando il procedimento è completato, impostare il selettore di velocità su 0 e scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente.

Il tempo massimo di funzionamento non deve superare i 15 minuti.

Shakerare frappé, cocktail e altri liquidi:

1. Deve essere usato lo sbattitore.
2. Mescolare gli ingredienti in base alla ricetta, passando dalla velocità 1 alla 6 per circa 5 minuti.

Manuale d'uso

Il tempo massimo di funzionamento non deve superare i 15 minuti.

CONSIGLI PER CUCINARE

1. I cibi freddi da frigorifero, come burro e uova, devono essere portati a temperatura ambiente prima di iniziare.
2. Iniziare sempre a mescolare a bassa velocità, aumentando gradualmente fino alla velocità indicata precedentemente.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente e attendere che si sia completamente raffreddato prima di pulirlo.

Attenzione: il mixer multifunzione non deve essere immerso in acqua o altri liquidi.

- Immergere il recipiente, gli accessori, il coperchio anti-proiezione in acqua calda e sapone per pulirli. Poi sciacquarli sotto acqua corrente e asciugarli.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo dell'unità.
- Non mettere in lavastoviglie.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.