

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Rührmaschine



Referenz: DOP190
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.

Bedienungsanleitung

4. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da beim Öffnen des Gerätes spannungsführende Komponenten oder Anschlüsse freigelegt werden.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und stellen Sie es in eine trockene Umgebung. Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und wie in dieser Anleitung beschrieben.
8. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand bitte niemals unbeaufsichtigt und ausserhalb der Reichweite von Kindern sowie von unerfahrenen und unbefugten Personen.
9. Netzkabel und Stecker von Zeit zu Zeit auf elektrische und mechanische Beschädigungen überprüfen. Niemals das Gerät an die Steckdose anschliessen, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät beschädigt ist. In that case, Alle Reparaturen sollten von einem qualifizierten und befugten Elektriker durchgeführt werden(*).
10. Das Gerät so nahe wie möglich an der gewählten Spannungsquelle anschliessen, sodass die Anschlüsse im Bedarfsfall schnell zu lösen sind.
11. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
12. Trennen Sie immer das Gerät von der Lieferung, wenn es unbeaufsichtigt und vor Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigung gelassen wird.

Bedienungsanleitung

13. Bewegen Sie nie das Gerät durch Ziehen der Schnur. Überzeugen Sie sich, dass die Schnur keineswegs nicht gefangen werden kann. Tun Sie nicht winden die Schnur um das Gerät und biegen es nicht.
14. Das Gerät wenn nicht in Gebrauch herausziehen.
15. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
16. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
17. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
18. Um elektrische Schocks zu vermeiden, darf das Gerät auf keinen Fall in der Nähe von Wasser verwendet werden. Niemals das Gerät oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
19. Das Kabelleitungen niemals knicken oder klemmen. Um Ausgleitgefahren zu vermeiden, die Kabel nicht über die Arbeitskante herunterhängen lassen.
20. Das Gerät sollte auf keinen Fall in der Nähe von nackten Flammen stehen, entflammbaren Materialien (Vorhänge, Textilien, etc.), einem Radiator, Ofen oder anderen Hitzequellen.
21. Vor der Inbetriebnahme stellen Sie das Gerät bitte auf auf eine waagrechte flache Oberfläche.

Bedienungsanleitung

22. Das Gerät darf nur der Bedienungsanleitung entsprechend eingesetzt werden.
23. Während dem Gebrauch des Geräts berühren Sie die sich bewegenden Teile bitte nicht mit Ihren Fingern.
24. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung entstanden sind.
25. Stellen Sie bitte den Betriebswahlschalter nach jedem Gebrauch auf '0'.
26. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie bitte den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkteile entfernen.
27. Entnehmen Sie bitte niemals das Rührwerk/Knethaken/Schneebeisen, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
28. Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden, da diese durch einen plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät austreten kann.
29. Bezüglich der Anweisung, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung dank dessen zu reinigen und Öl, verweisen auf unter Absatz "Reinigung" in Handbuch.
30. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
31. Es gibt potentielle Verletzung von Missbrauch
32. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes

Bedienungsanleitung

33. Die Zubehöerteile andere als diejenigen, was mit dem Gerät gekauft ist, sollen die Anweisungen für einen Gebrauch in aller Ruhe einschließen.
34. Vorsicht ist beim Umgang mit scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung geboten.
35. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) **Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz


Wattleistung: 1000W

KB: Mixfunktion: 5 min / Knetfunktion 10 min ein Zyklus / Rührbesenfunktion 15 min ein Zyklus

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Kopfteil
2. Schüsseldeckel
3. Schüssel
4. Sockel
5. Oberes Gehäuse
6. Anhebeschalter
7. Geschwindigkeitsschalter
8. Unteres Gehäuse
9. Schneebecken
10. Rührbesen
11. Knethaken

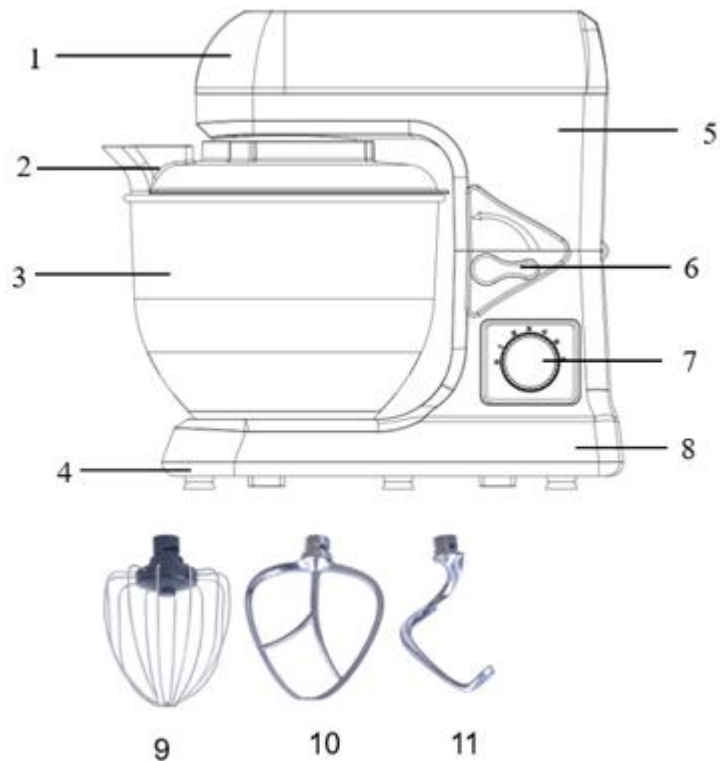

Vor der ersten Verwendung:

Vor Montage oder Demontage des Gerätes, sollten Sie es von der Stromversorgung trennen, die Drehzahlvorwahl auf Position AUS stellen und das Gerät auf eine stabile Oberfläche stellen. Reinigen Sie alle Zubehörteile, Deckel, Schüssel mit Seifenwasser, spülen und gründlich abtrocknen. Wischen Sie das Hauptgerät und die Basis mit einem feuchten, weichen Tuch ab.


VERWENDUNG

Multifunktionsmischer, um Ihre süßen und wohlschmeckenden Kreationen zu verwirklichen, Schüssel mit einer Kapazität von 5 L, 6 Geschwindigkeiten, 3 Werkzeuge: Metall-Schneebecken, Knethaken, Mixquirl : zum Kneten, Schlagen und Mischen Ihrer Kuchen, Pfannkuchen, Pizza, Eiweiß, Teigwaren, Leichter Creme, Schlagsahne, Brot, Kuchen und Nachtische.


Wie ist der Milchaufschäumer zu verwenden

1. Drücken Sie die Taste "6", lassen Sie den Kopf los, wenn Sie das Zubehör platzieren

Bedienungsanleitung

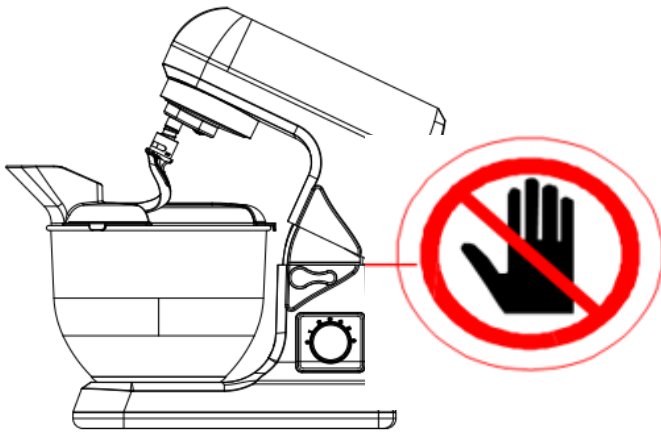

2. Montieren Sie die mit Lebensmittel gefüllte Schüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
3. Stecken Sie den Knethaken (11) oder den Schneebesen (9) oder den Rührbesen (10) in das Anschlusssteil und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn fest.

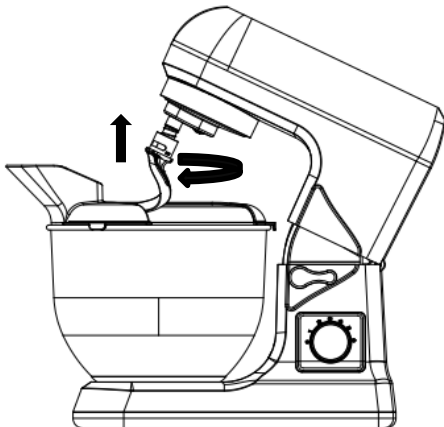

4. Drücken Sie den Kopf des Mixers (1) nach unten, indem Sie den Knopf "6" gegen den Uhrzeigersinn drehen
5. Wenn Sie möchten, können Sie die Anti-Projektionsabdeckung mit Öffnung hinzufügen

Teig mischen oder kneten:

1. Vorschlag: Mehl und Wasser (jede Flüssigkeit) in einem Verhältnis von 5 : 3
2. Der Knethaken oder Mixer-Rührbesen sollten verwendet werden.
3. Von Geschwindigkeit 1 für Mix 10 Sekunden, und Geschwindigkeit 2 für Mix 10 Sekunden, danach Geschwindigkeit 3 für ca. 3 Minuten.
4. Achten Sie beim Befüllen der Rührschüssel darauf, dass die maximale Menge nicht überschritten wird.

Bedienungsanleitung

5. Die maximale Menge an Mehl ist 1500 g.
6. Wenn das Mixen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position AUS und ziehen den Netzstecker.

Die maximale Betriebszeit für das Mixen darf 5 Minuten nicht überschreiten.

Die maximale Betriebszeit für das Kneten darf 10 Minuten nicht überschreiten.

Schlagen von Eiweiß oder Sahne:

1. Der Schneebesen sollte verwendet werden.
2. Stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe zwischen Stufe 4 und Stufe 6 ein, schlagen Sie das Eiweiß ohne Unterbrechung für ca. 5 Minuten, je nach Größe der Eier.
3. Für Schlagsahne, 250 ml frische Sahne mit Geschwindigkeit zwischen 4 und 6 für ca. 5 Minuten schlagen.
4. Achten Sie beim Befüllen der Rührschüssel mit frischer Milch, Sahne oder anderen Zutaten darauf, dass die maximale Menge nicht überschritten wird.
5. Wenn das Schlagen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position 'O' und ziehen den Netzstecker.

Die maximale Betriebszeit für das Kneten darf 15 Minuten nicht überschreiten.

Mischen von Shakes, Cocktails oder anderen Flüssigkeiten:

1. Der Mixer-Schneebesen sollte verwendet werden.
2. Mischen Sie die Zutaten nach dem verfügbaren Rezept, von Geschwindigkeit 1 bis 6 für ca. 5 Minuten.

Die maximale Betriebszeit für das Kneten darf 15 Minuten nicht überschreiten.

KOCHTIPPS

1. Gekühlte Zutaten, wie Butter und Eier sollten vor dem Beginn des Mixens auf Zimmertemperatur sein.
2. Beginnen Sie beim Mixen immer mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhen dann nach und nach auf die empfohlene Geschwindigkeit, wie oben angegeben.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.

Achtung: die Multifunktionsküchenmaschine darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

- Die Rührschüssel, das Zubehör und die Antiprojektionsabdeckung zur Reinigung in warmes Seifenwasser tauchen. Dann unter fließendem Wasser abspülen und trockenwischen.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Gehäuse zu reinigen.
- Keine Spülmaschine

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten
Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedelesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.