

Keukenmachine



Referentie: DOP190
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld staat op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies vormen op zich geen enkel garantie en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier

Gebruiksaanwijzing

instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.

6. Probeer het apparaat niet zelf te repareren, aangezien u wordt blootgesteld aan gevaarlijke onderdelen of andere gevaren door de deksels te openen en te verwijderen.
7. Gebruik het apparaat niet buiten, plaats het in een droge omgeving, en gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in deze instructies wordt aangegeven.
8. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
9. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*).
10. Plaats dit apparaat zo dicht mogelijk bij een stopcontact, zodat u de stekker snel en eenvoudig kunt loskoppelen.
11. De basis van uw apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
12. De stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact trekken, wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
13. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier verstrikt kan raken. Wikkel het snoer niet om het apparaat en buig het niet.

Gebruiksaanwijzing

14. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken wanneer het niet in gebruik is.
15. Vermijd contact met bewegende delen. Houd handen, kleding, maar ook spatels en ander keukengerei uit de buurt van gardes tijdens het gebruik om het risico van letsel aan personen en/of schade aan de mixer te verminderen.
16. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
17. Houd de handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.
18. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen. Dompel het netsnoer niet onder in water of een andere vloeistof.
19. Knik of klem het netsnoer niet. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of een aanrecht hangen om struikelgevaar te voorkomen.
20. Dit apparaat mag niet worden opgesteld in de nabijheid van een open vlam, licht ontvlambare materialen (gordijnen, textiel enz.), een radiator, een oven of een andere warmtebron..
21. Plaats het apparaat voor gebruik op een horizontaal en vlak oppervlak.
22. Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

23. Tijdens het gebruik geen bewegende delen aan met uw vingers aanraken.
24. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van onze bedieningsinstructies/veiligheidsinstructies.
25. Zorg ervoor dat u na elk gebruik de snelheidsregelaar naar de 0-stand draait.
26. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u accessoires of delen die in gebruik bewegen, gaat vervangen.
27. Trek nooit de mixer/deeghaak/ eierklopper uit het apparaat wanneer deze in werking is.
28. Wees voorzichtig wanneer er hete vloeistof in de keukenmachine of mixer wordt gegoten, omdat deze door een plotseling stomen uit het apparaat kan komen.
29. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
30. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.
31. Er bestaat potentieel letsel door verkeerd gebruik.
32. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, gebruikstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg de onderstaande paragrafen.
33. Accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd, bevatten instructies voor veilig gebruik.

Gebruiksaanwijzing

34. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van scherpe snijbladen, het legen van de kom en bij het schoonmaken.
35. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
- Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
 - bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz


Vermogen: 1000W

KB: mixfunctie: 5 min / kneedfunctie 10min één cyclus / klopfunctie 15min één cyclus

Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

1. Kop
2. Deksel kom
3. Kom
4. Basis
5. Bovenste behuizing
6. Omhoog schakelaar
7. Snelheidschakelaar
8. Onderste behuizing
9. Garde
10. Kloppe
11. Deeghaak

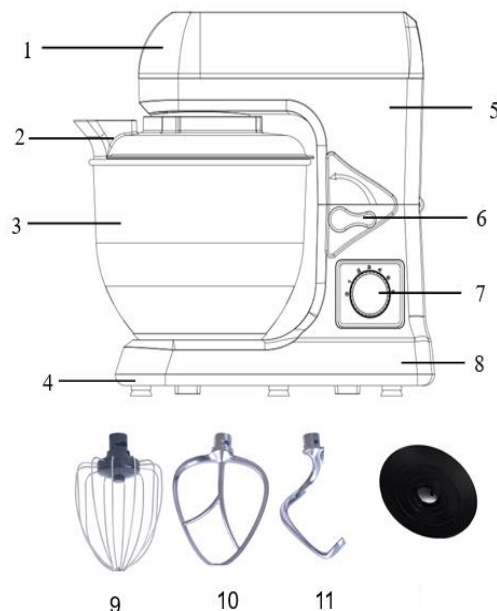


Alvorens de eerste ingebruikname:

Vóór het monteren of demonteren van het apparaat, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is getrokken en zet het op een stabiel oppervlak. Reinig alle accessoires, deksels, de kom en de basis af met een vochtige, zachte doek.

Multifunctionele mixer, om uw zoete en hartige hapjes te maken, roestvrijstalen kom met een inhoud van 5 L, 6 snelheidsvariëaties, 3 hulpmiddelen: metalen garde, deeghaak, klopper: voor kneden, kloppen en meng je pasteitaarten, pannenkoeken, pizza, eiwit, pasta, licht, slagroom, brood, cake en desserts.


Hoe te gebruiken

1. Druk op knop "6", laat het hoofd los wanneer u de accessoires plaatst

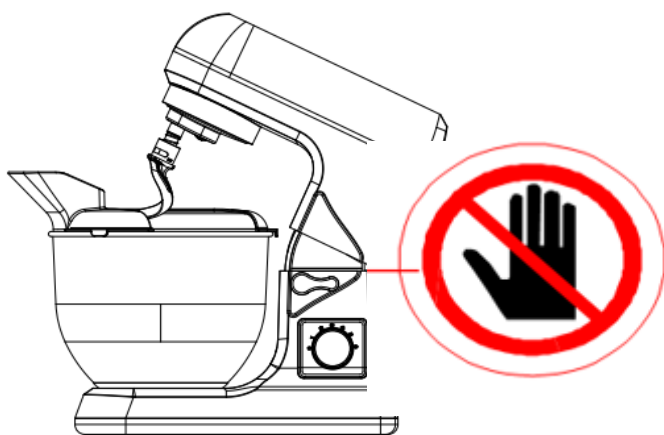

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

2. Plaats de met voedsel gevulde door het tegen de klok in te draaien
3. Plaats de deeghaak (11) of de eieren klopper (9) of klopper (10) in het verbindingsgedeelte en draai het vervolgens met de klok mee.

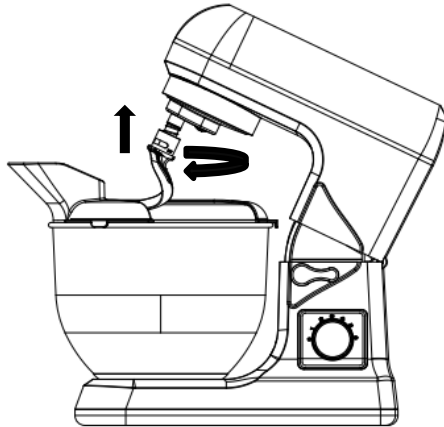

4. Druk de kop van de mixer (1) omlaag door de knop "6" tegen de wijzers van de klok in te draaien.
5. Als u wilt, kunt u het anti-uitwerpedeksel met opening toevoegen.

Mengen of kneden van deeg:

1. Suggestiemeel en water "(elke vloeistof) in een verhouding van 5 : 3
2. Gebruik de deeghaak of mengklopper.
3. Vanaf snelheid 1 voor mix 10 seconden en snelheid 2 voor mix 10 seconden, daarna snelheid 3 gedurende ongeveer 3 minuten.
4. Bij het vullen van de mengkom, zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.
5. Maximale hoeveelheid meel is 1500g.
6. Wanneer het mengen is voltooid, zet u de snelheidsregelaar in de stand 0 en haalt u de stekker uit het stopcontact.

De maximale gebruikstijd voor het mengen mag niet langer zijn dan 5 minuten.

De maximale gebruikstijd voor het kneden mag niet meer dan 10 minuten bedragen.

Eiwit of room kloppen:

1. De eierklopper moet worden gebruikt.
2. Schakel snelheid 4 in naar snelheid 6, klop het eiwit op zonder minimaal 5 minuten te stoppen afhankelijk van de grootte van de eieren.
3. Klop voor slagroom 250 ml verse room op snelheid 4 tot 6 gedurende ongeveer 5 minuten.
4. Bij het vullen van de mengkom met verse melk, room of andere bestanddelen, eerst controleren of het

Gebruiksaanwijzing

maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.

5. Wanneer het kloppen is voltooid, draait u de snelheidsregelaar naar de stand 0 en haalt u de stekker uit het stopcontact.

De maximale gebruikstijd mag niet meer dan 15 minuten bedragen.

Schudden van milshakes, cocktails of andere vloeistoffen mengen:

1. De mixer-klopper moet worden gebruikt.
2. Meng de ingrediënten volgens het beschikbare recept, van snelheid 1 tot 6 gedurende ongeveer 5 minuten.

De maximale gebruikstijd mag niet meer dan 15 minuten bedragen.

TIPS VOOR HET KOKEN

1. Gekoelde ingrediënten, zoals boter en eieren, moeten dan op kamertemperatuur zijn, vóór het mengen begint.
2. Begin altijd met mengen op lagere snelheid, geleidelijk verhogen tot de aanbevolen snelheid zoals hierboven vermeld.

REINIGING EN OPSLAG

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.

Let op: de multifunctionele standaardmenger kan niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof.

- Dompel de mengkom, de accessoires en het antiprojectiedeksel onder in een warm sopje om het te reinigen. Vervolgens spoelen onder stromend water en droog vegen.
- Gebruik een droge doek om de behuizing te reinigen.
- Geen vaatwasser

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering en van elektronische het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving