

Elektrische Multifunktionsreibe



Referenz : DOP192
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und inkompetenten Personen fernhalten.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
5. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.

Bedienungsanleitung

6. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
7. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
8. Vorsichtig sein, die scharfen Schneidblätter behandelnd, die Schüssel und während Reinigung entleerend.
9. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
10. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
11. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Es könnte eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
12. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
13. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
14. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
15. Dieses Gerät funktioniert nicht im Dauerbetrieb, da es sich nicht um ein professionelles Gerät handelt. Es ist nötig, das Gerät zwischendurch anzuhalten.
16. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die umlaufenden Siebe beschädigt ist
17. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.

Bedienungsanleitung

18. Überzeugen Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, wenn er nicht benutzt ist und bevor ihn zu reinigen, ihn zusammenzusetzen oder ihn zu entassemblieren.
19. Berühren Sie niemals die beweglichen Teile mit Ihren Händen, um nicht verletzt zu werden. Strapazieren Sie die Mechanik nicht über, indem Sie die Früchte zu stark hinein drücken und zerquetschen.
20. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
21. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.
22. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
23. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.
24. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
25. Es gibt potentielle Verletzung von Mißbrauch
26. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- Gutshäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

27. Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsanlage ausgerüstet, die es zu funktionieren hindert, wenn der Kontaktknopf schlecht positioniert ist.
28. Bezüglich der Anweisungen, um die Oberflächen in Verbindung mit Nahrung zu reinigen, bitte Sie im unten genannten Absatz auf den Reinigungsanweisungen anrufen
29. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch von Zusätzen beziehen sich Operationszeiten und Geschwindigkeitseinstellungen, dank dessen auf unter Absätzen.
30. Bezüglich der Benutzungsanweisungen von Zubehörteilen, Zeit von Operation und von Geschwindigkeitsfestmachen, bitte Sie im unten genannten Absatz anrufen.
31. Das Gerät Ausmachen und der Ernährung ausschalten, bevor die Zubehörteile zu wechseln oder die Teile in die Bewegungen während des Funktionierens näherzubringen.

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN


Spannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Leistung: 200 W

Betriebszeit:

- Schredderfunktion: 2 min an / 2 min aus; 5 Zyklen
- Schneidfunktion: 15 Minuten ein; 1 Zyklus

BESCHREIBUNG

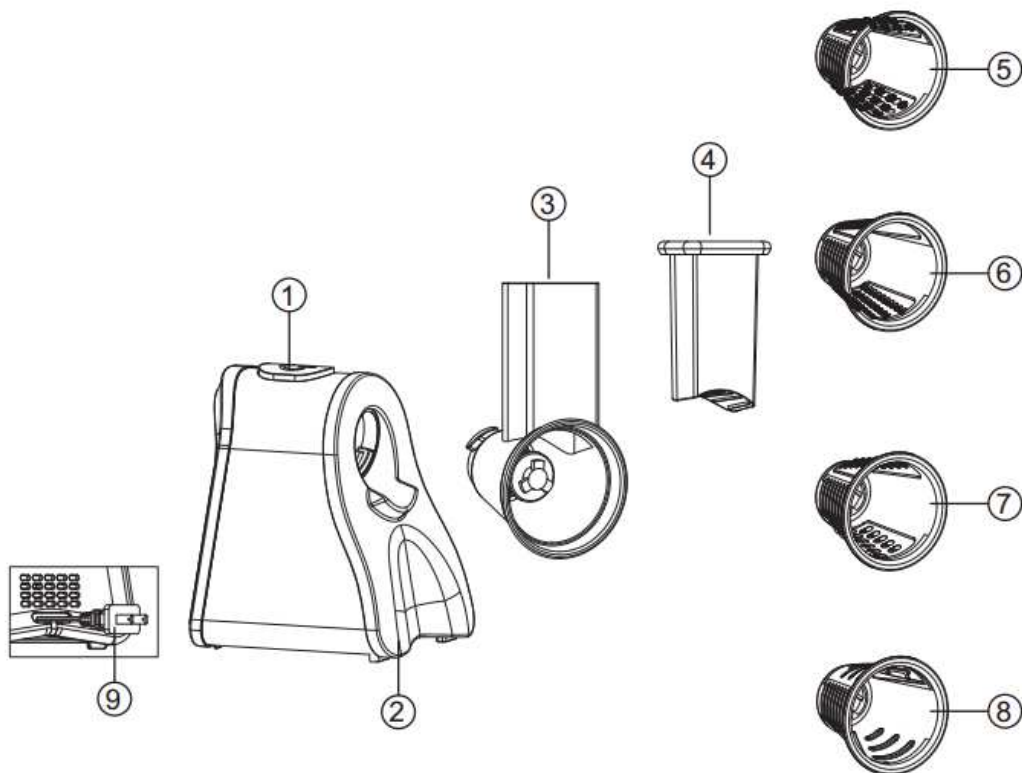

1 Schalter

2 Motorgehäuse

3 Einfüllrohr

4 Schieber

5 Kartoffelstampfertrommel

6 Feinzerkleinerungstrommel

7 Grobzerkleinerungstrommel

8 Aufschnitttrommel

9 Netzkabelaufbewahrung

Vor der ersten Verwendung:


Komplett auspacken.

Alle abnehmbaren Teile, mit Ausnahme der Motoreinheit, waschen und spülen


Bedienungsanleitung

VERWENDUNG

1. Befestigen Sie die Trommel richtig, wie im Bild, an dem Gerät, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn und verriegeln Sie sie.

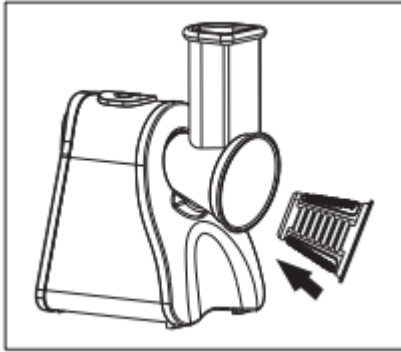


2. Stellen Sie einen Teller unter den Auslauf, um das Essen aufzufangen.

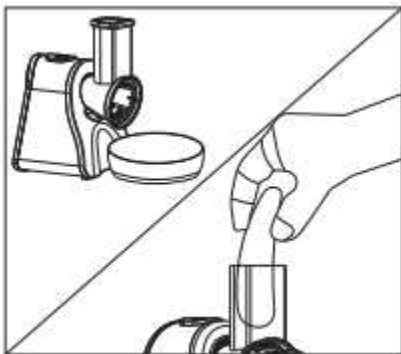

3. Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel durch Drücken mit dem Schieber (4) in das Einfüllrohr(3).



Warnung: Die zu zerkleinernden Lebensmittel müssen mit Hilfe des Schiebers in das Einfüllrohr (3) gedrückt werden , Benutzen Sie dazu NIEMALS die Hände, wegen Verletzungsgefahr.

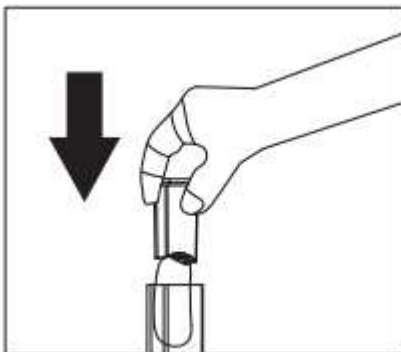

Bedienungsanleitung

4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, drücken und halten Sie dann den Schalter, um die Maschine in Betrieb zu halten. Drücken Sie dann die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Maschine.

Warnung: Bitte verwenden Sie das Gerät nicht zum Verarbeiten von Bohnen, Tiefkühlkost usw.

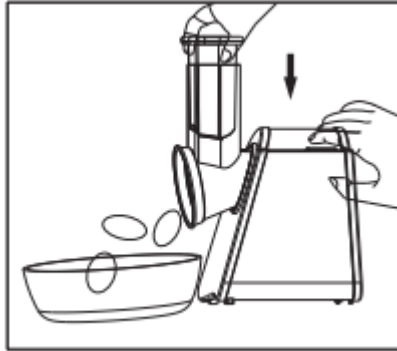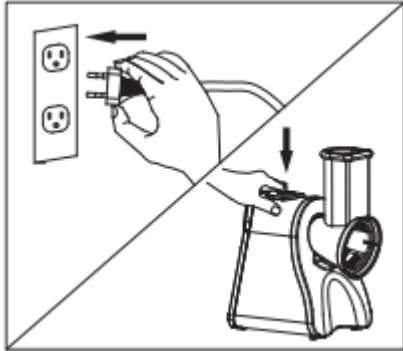

Fehlerbehebung

Fehlfunktionen	Problem	Lösung
Die Maschine funktioniert nicht	Die Versorgungsspannung stimmt möglicherweise nicht mit der Nennspannung überein.	Bitte stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der Nennspannung entspricht.
Unangenehmer Geruch bei der ersten Verwendung	Der Motor braucht einige Zeit, um zum ersten Mal einzulaufen, es ist ein normales Phänomen, der Geruch verschwindet, nachdem die Maschine eine Weile gearbeitet hat.	Wenn die tatsächliche Versorgungsspannung mit der angeforderten Spannung übereinstimmt, wird dies ein normales Phänomen sein.
Die Maschine hört plötzlich auf zu arbeiten	Die zu zerkleinernden Lebensmittel müssen zu hart in das Einfüllrohr gedrückt werden.	Bitte drücken Sie nicht zu viel auf einmal und schieben Sie die Lebensmittel langsam ein, oder schalten Sie das Gerät für 20 Minuten aus und starten Sie es neu.
Die Trommeln sind blockiert	Es kann sein, dass das Gefriergut zu hart ist oder dass zu viel Essen verarbeitet wird.	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Trommeln.
Der Maschinenkörper ist heiß	Übermäßige Lebensmittelverarbeitung oder zu hohe Ladung des Lebensmittels können nur für kurze Zeit verarbeitet werden.	Bitte geben Sie das Essen gleichmäßig ein und schalten Sie das Gerät aus, um es eine Weile abzukühlen.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Verwenden Sie keine Drahtbürste oder scheuernde Gegenstände oder Flüssigkeiten
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz.
- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit Ausnahme des Motors in warmem Wasser und trocknen sie ab.
- Spülmaschine ist verboten
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.

Achten Sie darauf, sich nicht an den scharfen Klingen und Kanten zu verletzen.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.

Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice