

Grattugia elettrica multifunzione



Riferimento : DOP192
Versione : 1.5
Lingua: Italiano

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che il voltaggio della rete elettrica domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente ogni pericolo, perciò devono essere sempre prese delle misure preventive di sicurezza adeguate.
3. Non lasciare mai incustodito l'elettrodomestico quando è in funzione. Tenere lontano dalla portata dei bambini o di persone incompetenti.
4. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
5. Usare l'elettrodomestico solo per usi domestici e nel modo indicato nelle istruzioni.
6. Non immergere mai la base dell'elettrodomestico nell'acqua o in qualsiasi altro liquido per nessun motivo. Non metterlo mai

Manuale dell'Utente

in lavastoviglie.

7. Non usare mai l'apparecchio su superficie bollenti
8. Sia accurato quando occupandosi delle lame penetranti ed acute, vuotando la ciotola e durante pulendo.
9. Prima di pulirlo, staccare sempre l'alimentatore dell'elettrodomestico dalla presa di corrente.
10. Non usare l'elettrodomestico all'esterno e tenerlo sempre in un luogo asciutto.
11. Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Potrebbero rischiare di danneggiare l'elettrodomestico e costituire un pericolo per chi lo usa.
12. Non spostare l'elettrodomestico tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa essere raggiunto in alcun modo. Non avvolgere il cavo attorno all'elettrodomestico e non arrotolarlo.
13. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
14. Scollegare l'elettrodomestico dalla presa quando non è in funzione.
15. Questo tipo di elettrodomestico non può funzionare ininterrottamente, non è un apparecchio professionale. È necessario fare delle pause.
16. Non utilizzare l'elettrodomestico se il setaccio rotante è danneggiato.
17. È assolutamente necessario ripulire l'elettrodomestico ogni volta che entra in contatto col cibo.
18. Sempre disinserire l'apparecchio dalla presa di corrente se è lasciato senza sorveglianza e prima dell'accostamento, lo smontaggio o la pulizia.

Manuale dell'Utente

19. Non toccate mai le parti mobili con le vostre mani per non ferirvi. Non costringete sul meccanismo premendo troppo sui frutti.
20. L'elettrodomestico non è creato per funzionare tramite timer esterni o sistema di controllo remoto separato.
21. Conserva questo manuale con l'elettrodomestico. Se l'apparecchio deve essere usato da terzi, fornirgli anche il manuale di istruzioni.
22. Questo elettrodomestico non deve essere usato dai bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
23. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
24. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
25. C'è danno potenziale da cattivo uso
26. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :
 - area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - strutture bed and breakfast

Manuale dell'Utente

27. Questo apparecchio è attrezzato di un dispositivo di sicurezza che l'impedisce di funzionare se il bottone di contatto è male posizionato.
28. In ciò che riguarda le istruzioni per pulire le superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi sotto al paragrafo sulle istruzioni di pulizie
29. In ciò che riguarda le istruzioni di utilizzazione di accessori, dei tempi di operazione e dei fissaggi di velocità, grazie per riferirvi sotto al paragrafo.
30. Spegner l'apparecchio e disinserire il dell'alimentazione prima di cambiare accessori o di avvicinare le parti in movimenti durante il funzionamento.
31. Accessori, altro che quegli approvvigionarono con l'apparecchio, includa istruzioni per la loro cassaforte noi

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz


Alimentazione: 200W

Tempi di funzionamento:

- Per tritare: 2min on / 2min off; 5 ripetizioni
- Per affettare: 15 min on; 1 ripetizione

Manuale dell'Utente

DESCRIZIONE

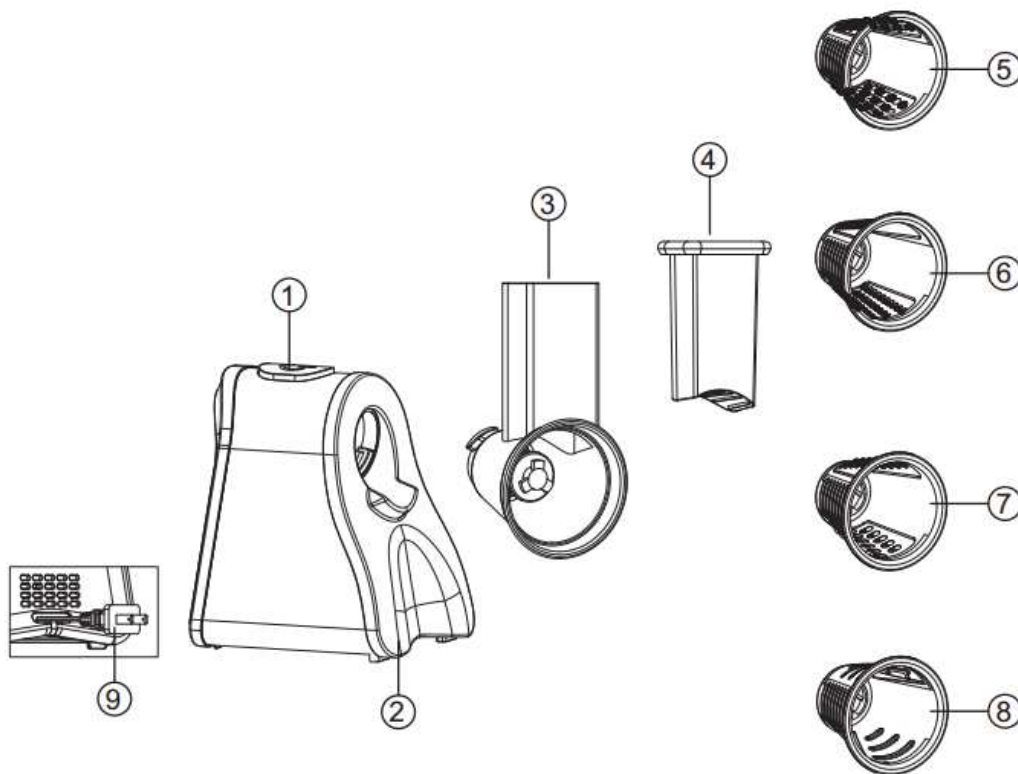

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1 Interruttore | 6 Cilindro per tritare a grana fine |
| 2 Base | 7 Cilindro per tritare a grana grossa |
| 3 Imbuto | 8 Cilindro per affettare |
| 4 Pistone | 9 Vano per cavo di alimentazione |
| 5 Schiacciapatate | |

Primo Utilizzo:


Scartare la confezione

Lavare e sciacquare tutte le parti rimovibili esclusa la base motore


Manuale dell'Utente

UTILIZZO


1. Fissare il cilindro correttamente nell'unità come mostrato in figura, ruotarlo in senso orario e bloccarlo.

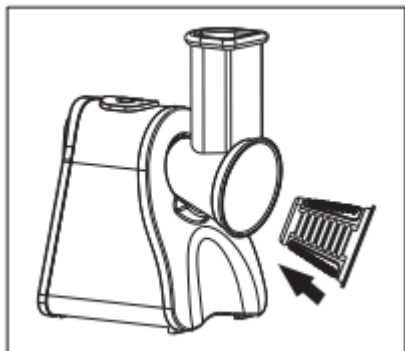

2. Posizionare un piatto sotto il beccuccio.

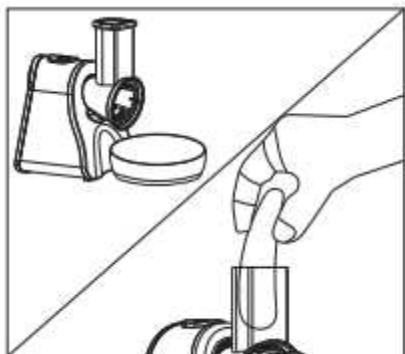



3. Inserire il cibo nell'imbuto (3) spingendo il pistone(4).
Attenzione: il cibo deve essere inserito nell'imbuto (3) spingendo il pistone, MAI spingere il cibo con le mani per evitare qualsiasi lesione.

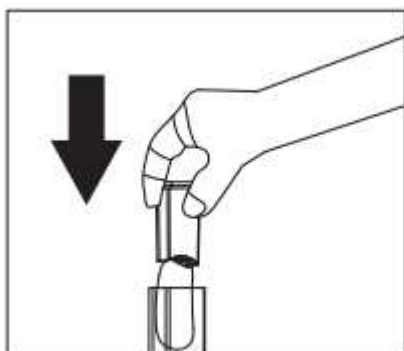

Manuale dell'Utente

4. Inserire la spina nella presa di corrente, tenere premuto il tasto di accensione per far funzionare l'unità. Poi inserire il cibo nell'unità.

Avvertenze: non utilizzare l'elettrodomestico per sminuzzare fagioli, cibi congelati, ecc.

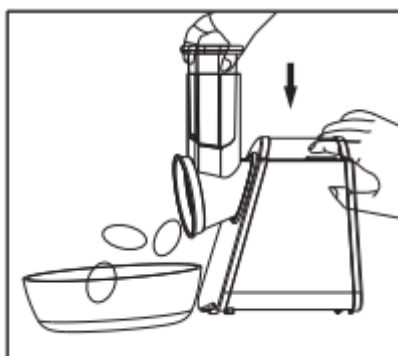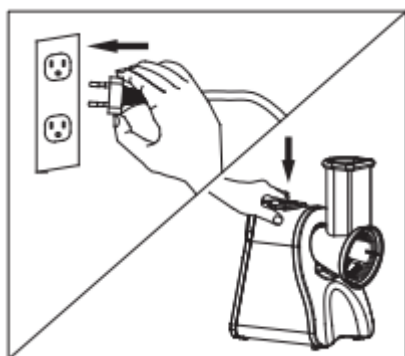

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'elettrodomestico non funziona	La tensione di alimentazione non è la stessa di quella indicata sull'unità.	Assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata.
Durante il primo utilizzo emette cattivo odore	Il motore ha bisogno di tempo per entrare in funzione al primo utilizzo. Il cattivo odore è un fenomeno normale che scomparirà dopo i primi utilizzi dell'unità.	Se la tensione fornita è la stessa di quella richiesta, il cattivo odore è un fenomeno normale.
L'elettrodomestico smette all'improvviso di funzionare	Si sta cercando di tritare un'eccessiva quantità di cibo o il cibo è stato spinto in modo troppo violento nell'imbuto.	Non inserire troppo cibo tutto in una volta nell'imbuto e spingerlo delicatamente. Oppure spegnere l'unità e attendere 20 minuti prima di riaccenderla.
I cilindri sono bloccati	Può essere che il cibo congelato sia troppo duro o che si stia cercando di tritare troppo cibo.	Spegnere l'unità, pulire i cilindri e riavviare.
Il corpo dell'unità è caldo	Si sta cercando di tritare un'eccessiva quantità di cibo o si sta tritando troppo cibo in poco tempo.	Inserire il cibo in modo uniforme. Spegnere l'unità per farla raffreddare.

Manuale dell'Utente

PULIZIA E MANTENIMENTO

- Non utilizzare spugnette metalliche o prodotti/liquidi abrasivi
- Scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo
- Lavare tutte le parti rimovibili ad eccezione della base a motore in acqua calda e poi asciugarle
- Non mettere in lavastoviglie
- Pulire la base a motore con un panno umido

Fare attenzione a non ferirsi con le lame e i bordi appuntiti.



**Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)**



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice