

Elektrische multifunctionele rasper



Referentie: DOP192
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of the netspanning overeenkomt met hetgeen vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies nemen niet geheel de gevaren weg en de juiste maatregelen voor ongevallenpreventie moeten altijd worden toegepast.
3. Als het apparaat in gebruik is mag het nooit onbeheerd worden achtergelaten.
4. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen(*).
5. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke gebruik en moet op de manier aangegeven in deze instucties worden gebruikt.

Gebruikershandleiding

6. De basis van uw apparaat nooit in water of andere vloeistoffen voor welke reden dan ook onderdompelen. Nooit in de vaatwasser plaatsen.
7. Het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
8. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpen messen bij het leegmaken van de kom en tijdens het reinigen.
9. Alvorens te beginnen met reinigen, moet de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact worden getrokken.
10. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en altijd in een droge omgeving plaatsen.
11. Nooit accessoires gebruiken die niet door de fabrikant worden aangeraden. Deze kunnen gevaren inhouden voor de gebruiker en risico op beschadigingen van het apparaat.
12. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt. Het netsnoer nooit om het apparaat wikkelen of buigen.
13. Het apparaat op een tafel of vlakke ondergrond plaatsen.
14. Als het apparaat niet in gebruik is, moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
15. Dit type apparaat kan niet continu werken, het is niet bestemd voor professioneel gebruik. Het is raadzaam het apparaat met tussenpozen te gebruiken.
16. Het apparaat niet gebruiken als de draaiende zeef is beschadigd.
17. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.

Gebruikershandleiding

18. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken als het onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens het te reinigen, monteren of demonteren.
19. Het beweegbare deel nooit met uw handen aanraken teneinde niet gewond te raken. Het mechanisme niet forceren door de vruchten die u perst te hard aan te drukken.
20. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
21. Deze gebruikershandleiding moet bij het apparaat worden bewaard. Indien het apparaat overgaat aan derden, moet deze gebruikershandleiding tevens wordt overgedragen.
22. Dit apparaat mag niet door kinderen worden bediend. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen.
23. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.
24. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
25. Er is potentiële letsel door verkeerd gebruik
26. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen

Gebruikershandleiding

- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen
27. Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat het apparaat gaat draaien, indien de ontgrendelingsknop niet in de juiste stand staat.
 28. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel en olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in deze gebruikershandleiding.
 29. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van de accessoires, bedieningsstijden en snelheidsinstellingen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragrafen.
 30. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voordat u accessoires of bewegende delen gaat wisselen.
 31. Accessoires die niet bij het apparaat werden geleverd, omvatten instructies voor veilig gebruik.

(*)Gekwalificeerd elektricien: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gebruikershandleiding


Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

Stroom: 200W

Bedrijfstijd:

- Hakselfunctie: 2min aan / 2min uit; 5 cycli
- Snijfunctie: 15 min aan; 1 cyclus

BESCHRIJVING

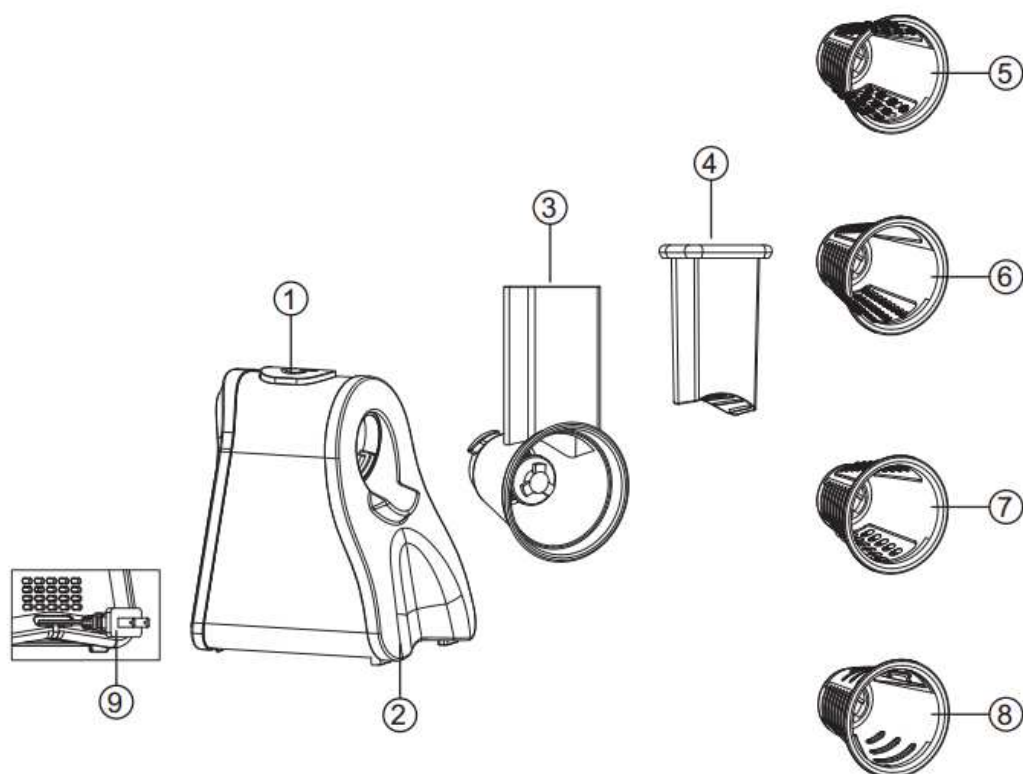

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Schakelknop | 6 Fijne hakseltrommel |
| 2 Bodembasis | 7 Groffe hakseltrommel |
| 3 Toevoerbuis | 8 Snijtrommel |
| 4 Voedsel aandrukker | 9 Netsnoeropslag |
| 5 Aardappelstamper trommel | |

Alvorens het eerste gebruik:


Het verpakkingsmateriaal verwijderen.

Alle verwijderbare delen behalve de motorbasis reinigen en afspoelen.


Gebruikershandleiding

HET GEBRUIK

1. Bevestig de trommel correct in de machine zoals in de afbeelding, echtsom draaien en vervolgens vergrendelen.

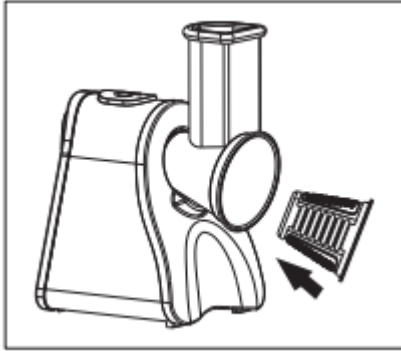


2. Plaats een bord onder de tuit om het voedsel op te vangen.

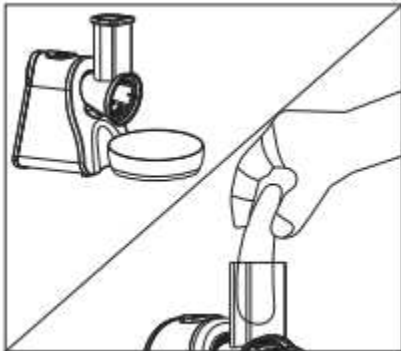

3. . Plaats het voedsel in de vultrechter door (3) op de sticker te drukken (4).


Waarschuwing: Het voedsel moet in de vultrechter worden gevuld door (3) op de sticker te drukken, NOOIT het voedsel met de handen aanduwen aangezien dit eventuele letsels kan veroorzaken.

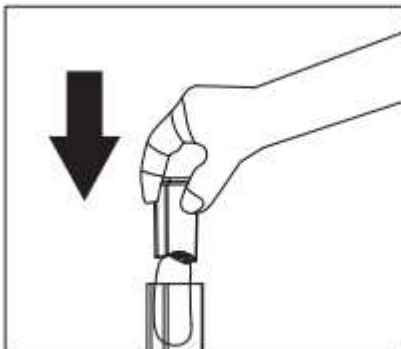

Gebruikershandleiding

4. Stop de stekker in het stopcontact, vervolgens de schakelknop indrukt houden om de machine te laten draaien. Vervolgens drukt u het voedsel uit de machine.

Waarschuwing: Gaarne de machine niet gebruiken om bonen of bevroren voedsel te verwerken enz.

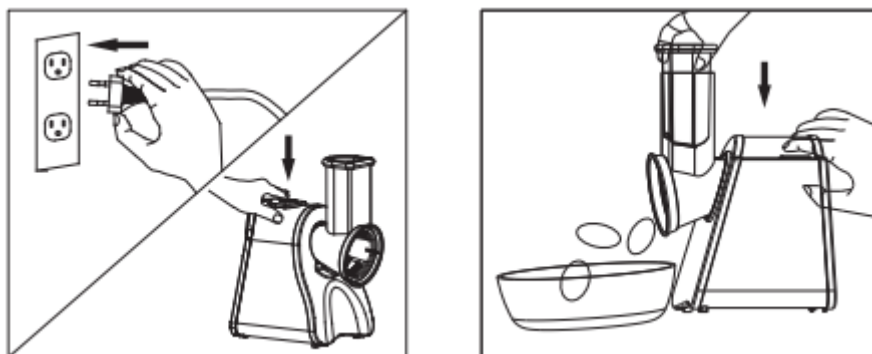

PROBLEEMOPLOSSING

Storingen	Oorzaak	Oplossing
De machine werkt niet	De voedingsspanning is mogelijk niet in overeenstemming met de nominale spanning.	Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de nominale spanning.
Onaangename geur tijdens het eerste gebruik	De motor zal enige tijd nodig hebben om voor de eerste keer in te lopen, het is een normaal verschijnsel, de geur zal verdwijnen nadat de machine een tijdje heeft gedraaid.	Wanneer de werkelijke voedingsspanning overeenkomt met de gevraagde spanning, is dit een normaal verschijnsel.
De machine stopt plotseling met draaien.	Teveel eten wordt verwerkt of te hard duwen van het voedsel	Gelieve niet te veel voedsel tegelijk aanduwen en duw het voedsel langzaam naar beneden, of schakel de machine 20 minuten uit en start het opnieuw op.
De trommels zijn geblokkeerd	Het is mogelijk dat het ingevroren voedsel te hard is of dat overmatig voedsel wordt verwerkt.	Schakel de machine uit en maak de trommels schoon en ga vervolgens verder met het gebruik.
De behuizing van de machine is te heet	Er wordt teveel voedsel verwerkt of veel belasting van het voedsel kan voor een korte tijd worden verwerkt.	Voer het voedsel gelijkmatig in en zet de machine uit om een tijdje af te koelen.

Gebruikershandleiding

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Geen staalborstels of schuurmiddelen of vloeistoffen gebruiken
- De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken alvorens het apparaat te reinigen
- Reinig alle verwijderbare delen behalve de motorbasis in warm water en goed afdrogen
- Vaatwasser is verboden
- De motorbasis met een vochtige doekje afvegen

Wees voorzichtig dat u zich niet bezeert aan de scherpe messen en randen.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving