

Waffelautomat



Referenz : DOP195
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und inkompetenten Personen fernhalten.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).

Bedienungsanleitung

5. Legen Sie das Kabel nicht über Gegenstände mit scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Gegenständen und nackten Flammen fern. Ziehen Sie stets am Stecker, um das Gerät von der Versorgungsquelle zu trennen.
6. Für extra Schutz ist es möglich, Ihr elektrisches System zu Hause mit einem FI-Schutzschalter mit einer Spannungsunterbrechung bei max. 30 mA auszustatten. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
7. Stellen Sie sicher, dass das Kabel oder das Verlängerungskabel nicht versehentlich während der Verwendung von jemandem herausgezogen oder darüber gestolpert wird
8. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es an den Grundverbrauch des Geräts angepasst ist. Andernfalls kann das Verlängerungskabel und/oder der Stecker überhitzen.
9. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.
10. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
11. Stecken Sie das Gerät sofort aus, wenn es aus Versehen ins Wasser fällt. Lassen Sie es von einem Experten überprüfen, bevor Sie es wiederverwenden, andernfalls entsteht das Risiko, durch einen Stromschlag getötet zu werden.
12. Versuchen Sie nie selbst, das Gehäuse zu öffnen.
13. Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten oder nassen Händen an.

Bedienungsanleitung

14. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
15. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
16. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
17. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
18. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
19. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
20. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
21. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
22. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
23. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.
24. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
25. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

26. die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
27. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
28. Die Temperatur von zugänglichen Oberflächen kann, hoch sein, wenn das Gerät arbeitet.
29. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - In Bed & Breakfast-Umgebungen

(*) **Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

BESONDERE MASSNAHMEN

Wichtig:

- . Der Grill wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals die Antihafgrilloberfläche. Verwenden Sie Holz- oder Plastikutensilien, um Lebensmittel auf die Grilloberfläche zu legen oder sie von dort herunter zu nehmen.
- . Stellen Sie den Temperatureinstellungsregler auf OFF, bevor Sie den Lebensmittelauslass trennen. Schneiden Sie niemals Lebensmittel auf dem Grill

Bedienungsanleitung

- . Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem sicheren Ort.


SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz

Wattleistung : 1200W

BESCHREIBUNG

1. Betriebs-LED (Rot)
2. Grünes Licht, fertig
3. Handgriff
4. Bräunungssteuerungstaste
5. Obere Waffelplatte
6. Untere Waffelplatte

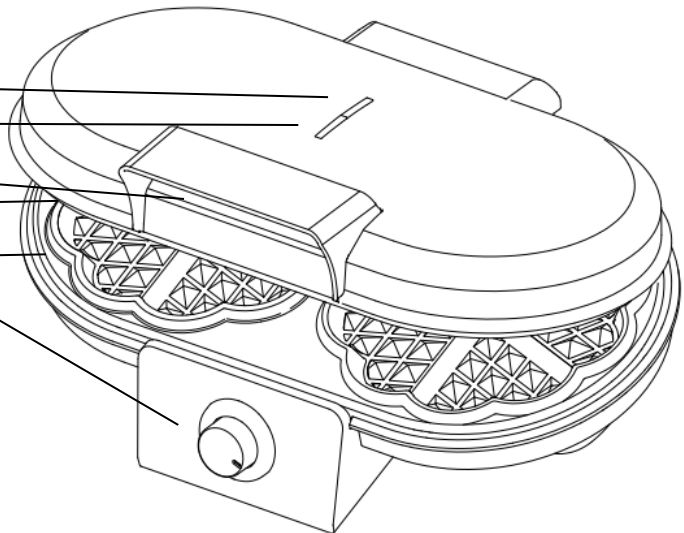

Vor der ersten Nutzung

- Entfernen Sie jegliche Verpackung, reinigen Sie die Backflächen mit einem befeuchteten Lappen und trocknen Sie diese anschließen.
- Um die besten Ergebnisse zu erhalten, streichen Sie die Backflächen mit etwas Speiseöl oder Backspray ein.

Achtung: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einheizen, kann etwas Rauch oder leichter Geruch abgesondert werden. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Sicherheit ihres Gerätes.

VERWENDUNG

1. Schließen Sie das Gerät und stecken Sie es ein. Die Strom- und Bereitschaftsanzeige leuchten auf und zeigen an, dass das Gerät mit dem Aufheizen begonnen hat.
2. Es dauert ungefähr drei bis fünf Minuten, bis die Backtemperatur erreicht ist. Das Licht der Bereitschaftsanzeige wird dann erlöschen.

Bedienungsanleitung

3. Öffnen Sie den Gehäusedeckel und gießen Sie den Backteig in die tiefergelegten Backflächen. Achten Sie darauf, die Flächen nicht zu überfüllen.
4. Falls notwendig, benutzen Sie einen Holzspachtel, um den Teig in die Ecken der Backflächen zu streichen.
5. Schließen Sie den Deckel. Die Bereitschaftsanzeige wird erneut aufleuchten.

ACHTUNG: Öffnen Sie den Deckel für 2 Minuten nicht. Ein zu frühes Öffnen führt zu zerrissenen, unfertigen Waffeln, welche schwer zu entfernen sind.

6. Backen Sie die Waffeln ungefähr drei bis sechs Minuten. Das grüne Licht wird dann wieder erlöschen und die Waffeln sollten fertig sein. Wenn Sie die Waffeln dunkler wünschen, schließen Sie den Deckel wieder und lassen Sie sie weiter backen, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.

ACHTUNG: während des Backvorgangs wird der Heizmesser (grün) abwechseln an- und ausgehen, um die Temperatur des Gerätes aufrecht zu erhalten.

Sie können die Platten mit etwas Butter leicht fettig machen, um ihre Waffeln leichter zu nehmen

7. Wenn die Waffeln fertig sind, öffnen Sie den Deckel am Griff. Entfernen Sie die Waffeln mit Hilfe eines hölzernen Spachtels. Benutzen Sie niemals Metallgegenstände, da diese Beschädigungen an der Antihaftbeschichtung der Backflächen verursachen können.
8. Wenn Sie weitere Waffeln backen möchten, müssen Sie das Waffeleisen nun nicht mehr zum Aufheizen schließen. Sie können Ihren Teig direkt wieder auf die Backflächen geben, um weitere Waffeln zu backen.
9. Sobald Sie mit dem Backen fertig sind, ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Deckel offen, um das Gerät abkühlen zu lassen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker ab.
2. Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es komplett abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie das Gehäuse und die Backflächen des Gerätes mit einem weichen, feuchten Lappen. Speisereste lassen sich einfacher mit einer weichen Bürste entfernen.
4. Benutzen Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Objekte zur Reinigung.
5. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch. Vor der nächsten Nutzung fetten Sie die Backflächen etwas ein.

Vorsicht: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie es nie in den Geschirrspüler.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.