

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Aparato para hacer gofres



Referencia : DOP195
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños o de personas incompetentes.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro (*).
5. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al

Manual de instrucciones

descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.

6. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento
7. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
8. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
9. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
10. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
11. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
12. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
13. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo

Manual de instrucciones

14. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
15. Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica.
16. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
17. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
18. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
19. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
20. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
21. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
22. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
23. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.

Manual de instrucciones

24. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
25. Los niños no deben jugar con el aparato.
26. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
27. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
28. La temperatura de superficies accesibles puede ser alta cuando la aplicación funciona.
29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

PRECAUCIONES PARTICULARES

Importante:

Manual de instrucciones

- Para colocar o sacar el alimento de la superficie calentador, use utensilios convenientes de madera o plástico
- Colocan el control de ajuste de temperaturas sobre de antes del desconectar la salida de comida.
- Dejado el aparato se enfría en un lugar seguro después del empleo.


DATOS TECNICOS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Potencia: 1200W

DESCRIPCIÓN

1. Luz de encendido roja
2. Luz verde listo para cocinar
3. Agarrador
4. Botón de control de tostado
5. Placa superior para waffle
6. Placa inferior para waffle

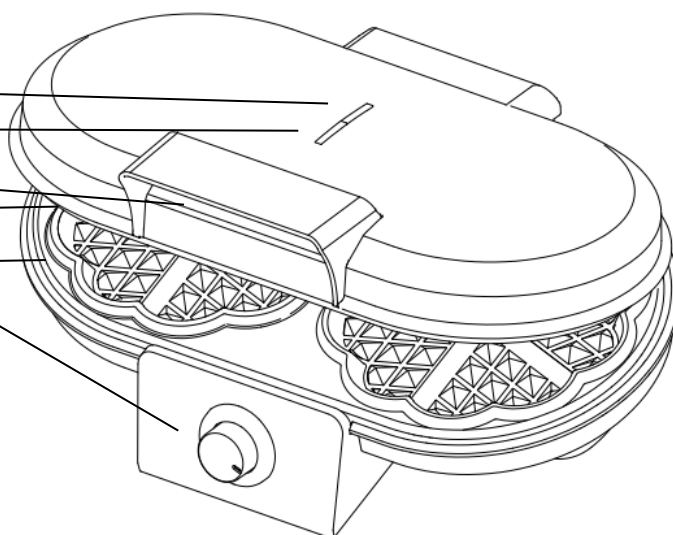

Manual de instrucciones

Antes del primer uso

- Retire todo el material de embalaje, limpie las planchas de cocción con un paño húmedo y séquelas.
- Para obtener los mejores resultados, recubra ligeramente las planchas de cocción con un poco de aceite de cocinar o aceite en aerosol.

Nota: Al calentar el aparato por primera vez podría emitir un ligero olor y humos. Este comportamiento es normal y no afectará a la seguridad del aparato.

UTILIZACIÓN

1. Cierre el aparato y enchúfelo. El indicador listo se encenderá (rojo) para mostrar que el aparato ha comenzado a precalentarse.
2. Tardará aproximadamente de 5 minutos en alcanzar la temperatura de cocción. El indicador listo se apagará (verde).
3. Abra la tapa, vierta la mezcla hasta que cubra la plancha de cocción inferior. No llene en exceso.
4. Si fuese necesario, use una espátula de madera para esparcir la mezcla por las esquinas de la parrilla.
5. Cierre la tapa. El indicador listo volverá a encenderse.

NOTA: No abra la tapa durante 2 minutos. Abrir demasiado pronto causará que los gofres crudos se rompan dificultando su extracción.

6. Cocine durante aproximadamente 3 a 6 minutos. El indicador listo verde se volverá a apagar. Si desea cocinarlos más, cierre la tapa y continúe cocinando hasta obtener el color deseado.

NOTA:

Durante la cocción, el indicador de calentamiento (verde) se enciende y apaga alternadamente para mantener la temperatura del aparato.

Usted puede grasar un poco las superficies que cocinan con la mantequilla para retirar fácilmente gofres.

7. Una vez cocinados los alimentos, use el asa para abrir la tapa. Extraiga los alimentos con la ayuda de una espátula de madera. Nunca use objetos metálicos ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente de las planchas de cocción.
8. En estos momentos, si desea preparar más gofres, deberá cerrar la máquina de gofres para volverla a precalentar. Vierta directamente la mezcla para llenar la plancha de cocción inferior y preparar más gofres.
9. Una vez haya finalizado la cocción, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la máquina de gofres abierta para que se enfríe.



Manual de instrucciones

MANTENIMIENTO LIMPIEZA

1. En primer lugar, desconecte de la toma de corriente.
2. Limpie el aparato solamente cuando se haya enfriado.
3. Limpie la superficie del alojamiento y las superficies de tueste del dispositivo con un paño suave y húmedo. Es más fácil retirar los alimentos o migajas con un cepillo muy suave.
4. No use nunca agentes de limpieza abrasivos ni objetos afilados como instrumentos de limpieza.
5. Limpiar el exterior de la unidad con un paño húmedo. Antes del siguiente uso, engrase ligeramente las planchas de cocción.

Precaución: No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No introduzca nunca el aparato en el lavaplatos.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.