

Waffelijzer



Referentie: DOP195
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die op het apparaat is vermeld.
2. De veiligheidsinstructies vormen op zichzelf geen garantie voor het wegnemen van een gevaar en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Laat het apparaat nooit zonder onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Buiten het bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.
4. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (*).

Gebruiksaanwijzing

5. Trek het snoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vuur. Trek altijd aan de stekker om deze los te koppelen van het stopcontact.
6. Teneinde een extra bescherming te garanderen, wordt geadviseerd om in het elektrische circuit dat de kamer van stroom voorziet, een elektrische installatie met differentiële reststroom (DDR) van verschilstroom van toegewezen functie van maximaal 30 mA te installeren. Vraag advies aan uw installateur.
7. Zorg ervoor dat niet per ongeluk aan het netsnoer of de verlengkabel kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik iemand erover kan struikelen.
8. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee riskeert de verlengkabel en/of de stekker oververhitting.
9. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze die in de instructies wordt aangegeven.
10. Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
11. In het geval dat het apparaat per ongeluk in het water valt, het onmiddellijk loskoppelen. Laat het door een expert

Gebruiksaanwijzing

controleren alvorens u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.

12. Nooit zelf proberen te behuizing te openen.
13. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn als de olie nat is, of als het apparaat zelf vochtig is.
14. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
15. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór u het apparaat schoonmaakt.
16. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
17. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier verstrikt kan raken. Wikkel het snoer niet om het apparaat en niet buigen.
18. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
19. Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer u het apparaat niet gebruikt.
20. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
21. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
22. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Gebruiksaanwijzing

23. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Wanneer het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
24. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
25. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
26. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
27. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
28. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
29. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

Gebruiksaanwijzing

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz


Vermogen: 1200W

SPECIALE MAATREGELEN

- Waarschuwing :
- Gebruik geschikt houten of plastic keukengerei om voedsel van het verwarmingsoppervlak te plaatsen of af te nemen
- Plaats de temperatuurregelaar op OFF vóór u de de stekker uit het stopcontact trekt
- Laat het apparaat na gebruik op een veilige plaats afkoelen.

OMSCHRIJVING

1. Rood lampje stroom
2. Groen lampje klaar met koken
3. Handgreep
4. Bruingraad-regelknop
5. Bovenste wafelplaat
6. Onderste wafelplaat

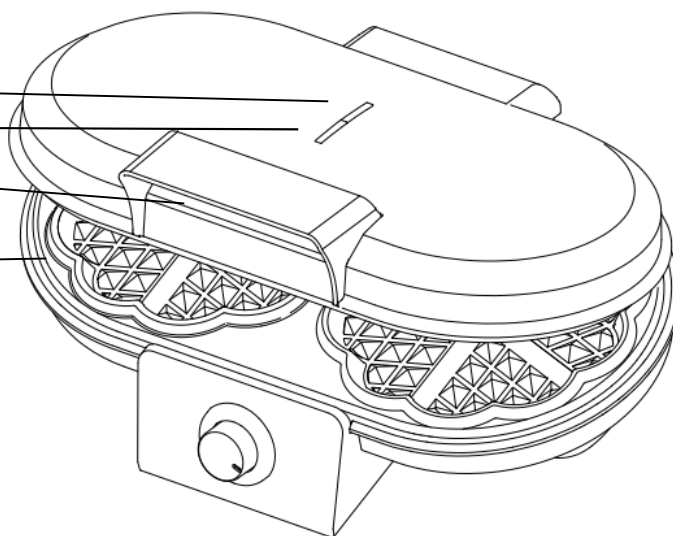

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal, reinig de kookplaten met een vochtige doek en droog ze.
- Voor het beste resultaat, licht de kookplaten insmeren met een beetje bakolie of bakspray.

Opmerking: Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal, dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

1. Sluit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Het rode voedingslampje gaat branden.
2. Het duurt ongeveer 5 minuten om de baktemperatuur te bereiken, het groene lampje gaat branden.
3. Open de deksel, giet het beslag om de onderste kookplaat te vullen, zorg ervoor dat ze niet te vol raken
4. Indien nodig, gebruikt u een houten spatel om het beslag naar de hoeken van het rooster te verspreiden.
5. Sluit de deksel. Het gereed-lampje gaat weer aan.

OPMERKING: Voor tenminste 2 minuten niet openen. Bij snel openen zal dit leiden tot slecht gebakken wafels, waardoor ze moeilijk te verwijderen zijn.

6. Kook gedurende ongeveer 3 tot 6 minuten, de wafels moeten klaar zijn. Indien u ze donkerder wilt, sluit u het deksel en gaat u door met bakken tot de gewenste kleur is bereikt.

OPMERKING:

Tijdens het koken reageert de verwarmingsindicator (groen) afwisselend en gaat uit om de temperatuur van het apparaat te handhaven.

U kunt de kookoppervlakken licht invetten met boter om wafels gemakkelijk te verwijderen.

REINIGING EN OPSLAG

1. Ten eerste de stekker uit het stopcontact trekken.
2. Alleen schoonmaken als het apparaat volledig is afgekoeld.
3. Reinig het oppervlak van de behuizing en de oppervlakken van het roosteren met een zachte, vochtige doek. Het is eenvoudiger om toast of voedsel kruimels te verwijderen met een zeer zachte borstel.
4. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om te reinigen.
5. Reinig de behuizing met een vochtige doek. Voor het volgende gebruik de kookplaten licht invetten.

Voorzichtig: Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Nooit in de vaatwasser doen

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving