

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Máquina de waffles



Referência:	DOP195
Versão:	1.4
Língua:	Português



Notice d'utilisation

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal..
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso
4. Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar todo o perigo(*).
5. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desliga-lo da fonte de energia.
6. Assegure uma proteção adicional, a instalação, no circuito

Notice d'utilisation

elétrico que alimenta o quarto, um dispositivo com diferencial residual atual (DDR) de diferencial atual de funcionar nomear não excedendo 30 mA, é aconselhado . Pergunte conselho de seu instalador.

7. certifique-se de que o cabo ou o cabo de extensão não está em risco de ser desligado inadvertidamente nem sobreposto por uma pessoa durante a utilização.
8. Ao usar um cabo de extensão, verifique se este é adequado para o bom Funcionamento da unidade. Contrariamente a isto, o cabo de extensão e/ou a ficha pode superaquecer
9. Nunca imirja a base de sua aplicação dentro água ou qualquer outro líquido por qualquer razão tudo que. Nunca coloque no lavadora de louça.
10. Utilize este aparelho apenas para fins domésticos e de acordo com as instruções; No caso de a unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente.
11. Antes de utilizá-lo novamente a unidade deve ser verificada por um especialista, se você não fizer isto, corre o risco de eletrocussão
12. Nunca tente desmontar o equipamento
13. Não use o aparelho se tiver as mãos molhadas, se o óleo estiver húmido ou se o próprio aparelho estiver molhado
14. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes;
15. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.

Notice d'utilisation

16. Antes da limpeza, desligue-o sempre da fonte de alimentação
17. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Verifique se o cabo não está impedido de qualquer maneira. Não enrole o fio em volta do aparelho e não o dobre
18. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana;
19. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso
20. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos
21. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual.
22. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
23. Mantenha este manual com a unidade. Se o aparelho for para ser utilizado por um terceiro, deve ser fornecido com este manual
24. Esta aparelho pode ser usada por crianças envelheceu de 8 anos e acima e pessoas com reduzido físico, sensório ou mental capacidades ou falta de experiência e conhecimento se eles foram determinados supervisão ou instrução interessando uso da aplicação de um modo seguro e entende os perigos envolvido.
25. Crianças não jogarão com a aparelho.
26. Limpando e manutenção de usuário não será feita por crianças a menos que eles sejam mais velhos que 8 anos e supervisionaram.

Notice d'utilisation

27. Mantenha o aparelho e sua corda fora de alcance de crianças menos de 8 anos.
28. A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando a aplicação estiver operando.
29. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) Electricista qualificado e competente: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.domoclip.com

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

Aviso :

- Risco De queimaduras. Coloque o equipamento numa superfície plana e não inflamável.
- Retire os alimentos somente com utensílios de cozinha resistentes ao calor: madeira ou plástico, para evitar riscar o revestimento.
- Desligue após o uso para resfriar a unidade.

Notice d'utilisation


- Coloque o aparelho fora do alcance das crianças enquanto esfria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz
Potência: 1200w

DESCRIÇÃO

1. Energia da luz vermelha
2. Luz verde pronta para cozinhar
3. Alça
4. Botão de controle de escurecimento
5. Prato de waffle superior
6. Prato de waffle inferior

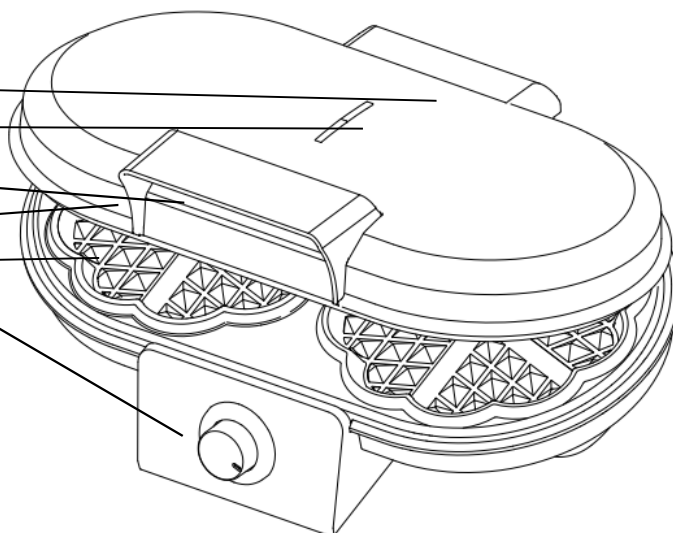

Antes da primeira utilização:

1. Remova da embalagem
2. Limpar as superfícies com um pano húmido e secar muito bem

Haverá um ligeiro odor quando aquecido pela primeira vez. Assegurar uma ventilação adequada. Por exemplo, pode abrir uma janela.

Aviso: O aparelho aquece durante o uso. Se necessário, use luvas de forno e só toque no dispositivo usando a pega.

UTILIZAÇÃO

1. Fechar o aparelho e ligar, luz de indicador acendem indicando que a unidade está a aquecer.

Notice d'utilisation

2. Leva cerca de 5 minutos antes de atingir a temperatura necessária para iniciar a cozedura. Neste momento, o indicador de aquecimento apaga-se.
3. Abra a tampa, coloque a sua mistura no tabuleiro inferior.
4. Se necessário pode usar uma espátula para distribuir a massa nas placas.
5. Feche a tampa.

Nota: não voltar a abrir a tampa frontal durante cerca de meio minuto. Se abrir muito cedo, os waffles não vão estar preparados e não será capaz de remover sem danificá-los.

6. Cozinhe por cerca de 3-6 minutos ou cozinhe até que a cor desejada seja alcançada.

Nota:

Durante a cozedura, o indicador de aquecimento (verde) liga e desliga alternadamente para manter a temperatura do dispositivo.

Você pode engraxar pratos ligeiramente com uma pouca manteiga remover seus waffle mais facilmente

7. Retire-os cuidadosamente com uma espátula de madeira ou plástico (não use utensílios de metal podem danificar a superfície antiaderente).
8. Neste ponto, se quer cozinhar outros waffles, não precisa pré-aquecer o aparelho, pode colocar a preparação diretamente na placa.
9. Após a utilização, desligue o aparelho e deixe esfriar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


1. Desconecte
2. Limpe apenas quando totalmente fria
3. Limpe as superfícies com um pano húmido, ou com uma escova macia.
4. Nunca use objetos abrasivos para limpeza ou acessórios metal para remover alimentos, pois isso irá danificar as superfícies
5. Limpe a parte externa da unidade com um pano húmido

Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido. Não coloque na máquina de lavar louça

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos