

Bedienungsanleitung

Stabmixer



Referenz: DOP204

Version : 1.5

Sprache: German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von livoo gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sogfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel oder nach einer Fehlfunktion oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person* ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

4. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
5. Um das Risiko des elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Produkt niemals mit nassen Händen verwendet oder Flüssigkeiten darauf verschüttet bzw. in Wasser getaucht werden.
6. Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose aus, wenn es nicht verwendet wird sowie vor dem Anbringen bzw. nach dem Abnehmen von Teilen und vor der Reinigung.
7. Setzen Sie kein Gerät auf oder in der Nähe warmen Gases oder auf einen gewärmten Ofen.
8. Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird, ist sorgfältige Aufsicht nötig.
9. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben einen heißen Heizkörper oder auf einen aufgeheizten Herd.
10. Nicht draußen verwenden (nur im Haushalt verwenden).
11. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern fern.
12. Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine

Bedienungsanleitung

Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Trennen Sie den Mixer stets von der Versorgungsquelle, wenn er unbeaufsichtigt ist sowie vor der Montage, Demontage und Reinigung.
15. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann zu Personenschäden führen.
16. Es gibt potentielle Verletzung von Missbrauch.
17. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch von Zusätzen und Operationszeiten, dank dessen beziehen sich auf unter Absätzen "Gebrauch".
18. Precauciones deberán ser tomadas en el momento de la manipulación de los cuchillos afilados, cuando se vacía el tazón y en el momento de la limpieza.
19. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf unter Absatz des Handbuches
20. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung oder Öl, dank dessen zu reinigen, verweisen auf unter Absatz "Reinigung" in Handbuch
21. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch von Zusätzen beziehen sich Operationszeiten und

Bedienungsanleitung

Geschwindigkeitseinstellungen, dank dessen auf unter Absätzen.

22. Seien Sie vorsichtig, wenn warme Flüssigkeit im Mischer ist, weil er vom Gerät auf Grund einer barschen Dampfentwicklung ausgeworfen sein kann.
23. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - in Bed&Breakfast-Umgebungen.

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

TECHNISCHE DATEN

Speisespannung: 220V-240V~50Hz-60Hz


Leistungsbedarf: 400W

KB: Mixer-Modus: Mixer-Modus mit 600ml Becher: 1 min ON 1 min OFF 5 mal (240g Karotten und 360g Wasser)

Bedienungsanleitung

TEILE-IDENTIFIKATION

1. Spitzendeckel
2. Auf Schalter der Ostküstenzeit/von
3. Turboschalter
4. Einheit
5. Rostfreier Stahl absetzbarer Stock
6. Becher 600 Glas

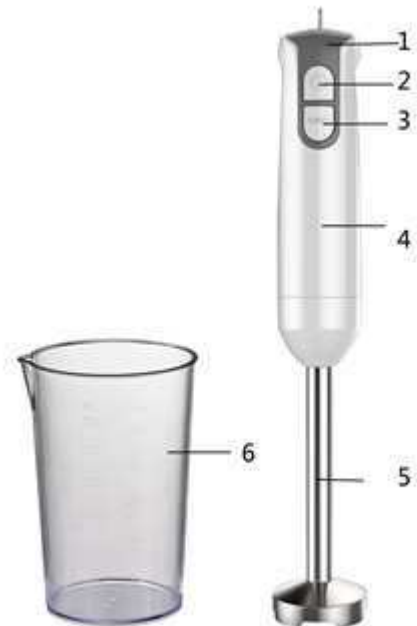

WIE VERWENDET MAN DAS GERÄT

Sie können Babynahrung, Suppen, Saucen, Milchshakes und Mayonnaise mixen.

Drücken Sie eine beliebige Schalttaste, und die Maschine wird arbeiten. Wenn Sie Ihren Finger von der Schalter-Taste nehmen, wird die Maschine stoppen.

Der Mixer: ideal zum Hacken oder Mixen von Speisen

1. Geben Sie die Zutaten in das Becherglas; wenn die Zutaten die gemixt werden immer noch heiß sind, warten Sie, bis ihre Temperatur unter 70 °C gefallen ist, um ein überhitzen des Gehäuses zu vermeiden.
2. Setzen Sie den Mixstab in die Motoreinheit ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in der Motoreinheit zu verriegeln.
3. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Um spritzen zu vermeiden, setzen Sie den Mixer in die Zutaten bevor Sie das Gerät einschalten.
4. Halten Sie die Schüssel mit den Zutaten fest.
5. Schalten Sie den Schalter Ein/Aus auf Ein.

Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Basis des Mixers darf nicht untergetaucht werden.

6. Um die Turbo-Geschwindigkeit zu aktivieren, drücken Sie direkt auf die Impulstaste
7. Bewegen Sie den Mixer nach unten und nach oben, um die Nahrungsmittel zu mixen.



8. Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte den Stecker und demontieren Sie den Mixstab.

REINIGUNG

HINWEIS: Sind Sie bitte sehr vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit. Berühren Sie die Klingen nicht mit den Fingern. Die Klingen sind sehr scharf und können bei Berührung Verletzungen verursachen.

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzsteckdose getrennt ist.
2. Entfernen Sie das abnehmbare Teil (Mixerstab) von der Motorbasis. Reinigen Sie den Stab mit Seifenwasser.

Hinweis: Es ist viel einfacher, das Zubehör sofort nach Gebrauch zu reinigen; waschen Sie es in warmem Seifenwasser, spülen und vor der Lagerung gründlich abtrocknen.

3. Die Motorbasis kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden und sollte mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

ACHTUNG: Die Motorbasis sollte nie unter Wasser getaucht oder in Wasser gehalten werden.

4. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel um den Stabmixer zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt

werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.