



Manual de Instrucciones

Batidora de mano



Referencia: DOP204

Versión: 1.5

Idioma: Español



Manual de Instrucciones

WWW.LIVOO.FR

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES GENRALES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación

1. Antes de usar el aparato compruebe que el voltaje del enchufe de la pared corresponda al voltaje especificado.
2. No haga funcionar el electrodoméstico si tiene el cable dañado o después de que haya observado una anomalía en su funcionamiento, o haya sufrido algún tipo de desperfecto.
3. En caso de que el cable de suministro de corriente esté dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio oficial de reparación o un técnico cualificado* para evitar cualquier riesgo.

Manual de Instrucciones

4. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con una superficie caliente.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no manipule el aparato con las manos húmedas, derrame líquido en el producto ni lo sumerja en agua.
6. Desenchúfelo siempre que no lo vaya a utilizar, antes de acoplar o quitar accesorios y antes de limpiarlo.
7. Se requiere prestar atención especial en caso que su mezclador sea utilizado cerca de niños o personas discapacitadas.
8. No ponga el mezclador sobre o cerca de una cocina de gas, o encima de un horno caliente.
9. No utilice el aparato en exteriores (Uso en interiores únicamente).
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el electrodoméstico, incluido el cable, fuera del alcance de los niños.
11. El electrodoméstico puede ser utilizado por personas que tengan reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o carezcan de la suficiente experiencia o conocimiento si previamente han recibido las instrucciones adecuadas relativas al uso seguro del mismo y si son conscientes de los riesgos implícitos a su manipulación.
12. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.

Manual de Instrucciones

13. Desenchufe siempre el electrodoméstico si no va a ser utilizado y antes de ensamblarlo, desmontarlo o limpiarlo.
14. Este aparato no ha sido diseñado para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
15. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad.
16. Hay herida potencial del mal uso.
17. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
18. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para referirse al debajo de párrafo del manual.
19. En cuanto a las instrucciones para el empleo de accesorios y veces de operación, gracias para referirse al debajo de párrafos “Modo de empleo”
20. Precauciones deberán ser tomadas en el momento de la manipulación de los cuchillos afilados, cuando se vacía el tazón y en el momento de la limpieza.
21. Poner el aparato en la parada(interrupción) y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes(partidas) que son móviles en el momento del funcionamiento

Manual de Instrucciones

22. Sea prudente si líquido caliente está en el mezclador porque puede ser eyectado por el aparato debido a una exhalación brusca
23. Esta máquina es para fines domésticos y usos similares, tales como:
- en áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
 - en granjas.
 - por clientes en hoteles, moteles y otros lugares de tipo residencial
 - en lugares de tipo hostel.

(*) **Electricista calificado competente:** se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de voltaje: **220V-240V~50Hz-60Hz**


Consumo energético: **400W**

KB : modo licuadora: modo batidora con vaso de 600ml: 1 min ON 1 min OFF 5 veces
(240g de zanahoria y 360g de agua)

Manual de Instrucciones

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

1. tapa
2. Interruptor est/off
3. turbo de interruptor
4. Unidad
5. Palo desmontable de acero inoxidable
6. Vaso de precipitados 600 ml

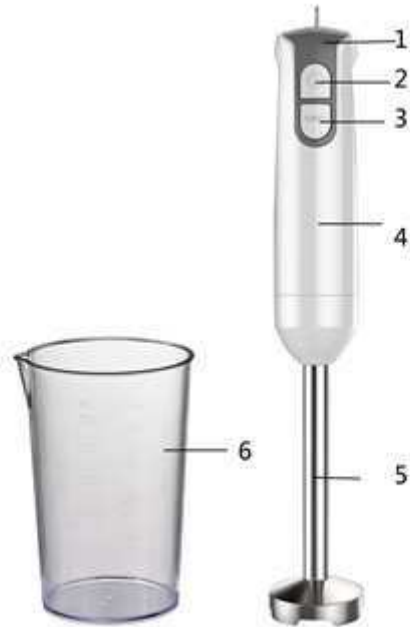

MODO DE EMPLEO

Puede licuar alimentos para bebé, sopas, salsas, batidos de leche y mayonesa.

Presione cualquier interruptor, la máquina funcionará. Retire sus dedos de la tecla de encendido, la máquina se detendrá.

La licuadora: ideal para picar o mezclar los alimentos

1. Coloque los ingredientes en la jarra, si todavía están calientes y espere hasta que la temperatura baje a menos de 70 °C para evitar que se caliente la carcasa excesivamente.
2. Inserte la barra de mezcla en la unidad del motor, gire hacia la derecha para asegurarla en la unidad del motor.
3. Conecte a la electricidad. Para evitar salpicaduras, coloque la licuadora en los ingredientes antes de encenderla.
4. Mantenga firmemente el tazón que contiene los ingredientes para mezclar.
5. Presione el botón de encendido/apagado para encender.

Manual de Instrucciones

Nota: La base de la licuadora no se debe sumergir.

6. Para activar la velocidad turbo, presione directamente el botón pulso
7. Mueva la licuadora hacia abajo y hacia arriba para mezclar los alimentos.



8. Después de usar, desconecte el enchufe y desensamble.

LIMPIEZA

NOTA: Tenga cuidado cuando manipule las espas para cortar. No toque las espas con sus dedos. Las espas están muy afiladas y pueden ocasionar lesiones al contacto.

1. Asegúrese de que la unidad esté desconectada del tomacorriente antes de limpiarla.
2. Retire las piezas extraíbles (barra de mezcla) de la base del motor. Límpielo con agua jabonosa.
Nota: Es mucho más fácil limpiar los accesorios inmediatamente después de usarlos, lavarlos con agua jabonosa tibia, enjuagar y secar completamente antes de guardarlos.
3. La base del motor se puede limpiar con un paño húmedo y deberá limpiarlo con un paño seco.
PRECAUCIÓN: La base del motor nunca se debe sumergir en agua o sostenerla debajo de agua.
4. No use detergente ni material abrasivo para limpiar la licuadora de mano, ya que la puede dañar.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales

que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo