



Manuale d'uso

Frullatore ad immersione



Riferimento: DOP204

Versione: 1.5

Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Non usare l'apparecchio con il cavo danneggiato o dopo aver riscontrato un malfunzionamento o danneggiamento in qualsiasi modo del dispositivo.
3. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore o dall'assistenza o personale qualificato* per evitare danneggiamenti o pericoli.
4. Far attenzione che il cavo non sporga da banchi o tavoli o che tocchi superfici calde.

Manuale d'uso

5. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
6. Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non in uso, mentre si montano o smontano componenti, e prima di pulire.
7. Sorveglianza diretta è necessaria se l'apparecchio è usato in prossimità di bambini o persone disabili.
8. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
9. Non usare all'esterno (solo uso domestico).
10. Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
11. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorveglino l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.
12. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
13. Scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.

Manuale d'uso

14. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
15. Gli Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
16. C'è danno potenziale da cattivo uso.
17. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
18. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto paragrafo del manuale
19. Riguardo alle istruzioni per l'uso di accessori, tempi di operazione e setting di velocità, grazie assegnare al sotto i paragrafi.
20. Alcune precauzioni dovuti stato presi all'epoca della manipolazione dei coltelli affilati, quando si svuota la scodella ed all'epoca della pulizia.
21. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento

Manuale d'uso

22. Siate prudente si del liquido caldo è nel mescolatore perché può essere cacciato dell'apparecchio a causa di una brusca liberazione di vapore di acqua
23. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:
- da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - case di campagna
 - da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - bed & breakfast.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: **220V-240V~50Hz-60Hz**


Consumo: 400W

KB: modalità frullatore: modalità frullatore con tazza da 600 ml: 1 min ON 1 min OFF 5 volte (240g carota e 360g acqua)

Manuale d'uso

COMPONENTI

1. superi coperchio
2. Su est / via interruttore
3. interruttore di turbo
4. Unità
5. Acciaio senza macchia bastone rimovibile
6. Becher 600 ml

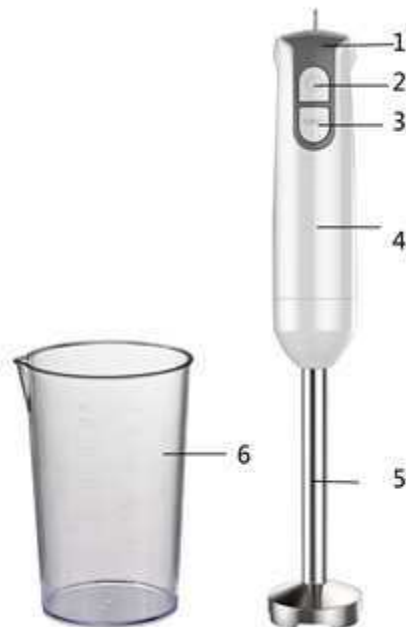

MODALITÀ DI UTILIZZO

è possibile mescolare pappine per neonati, zuppe, salse, frullati e maionese.

Premendo un pulsante qualunque la macchina entrerà in funzione. Togliendo il dito dal tasto premuto, la macchina si fermerà.

Il frullatore: ideale per tritare o mescolare il cibo

1. Mettere gli ingredienti nel becher, attendendo qualche minuto che la temperatura scenda sotto i 70 ° C nel caso siano ancora caldi per evitare che il contenitore si surriscaldi.
2. Inserire la barra del frullatore nel blocco motore e ruotare in senso orario per bloccarla nel motore.
3. Collegare all'alimentazione. Per evitare schizzi, inserire il frullatore nel contenitore con gli ingredienti prima di accenderlo.
4. Tenere saldamente la ciotola contenente gli ingredienti da miscelare
5. Premere il tasto ON/OFF per accendere.

Nota: La base del frullatore non deve essere immersa.

6. Per attivare la velocità turbo, premere direttamente l'interruttore a impulsi
7. Muovere il frullatore verso il basso e verso l'alto per mescolare gli alimenti.

Manuale d'uso



8. Dopo l'uso, estrarre la spina e smontare il prodotto.

PULIZIA

NOTA: Fare molta attenzione quando si utilizza la lama del tritatutto. Non toccare le lame con le dita. Le lame sono molto affilate e possono causare lesioni se toccate.

1. Assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla presa di corrente prima di pulirla.
2. Rimuovere la parte rimovibile (stick del frullatore) dalla base del motore. Pulirlo con acqua saponata.
Nota: È molto più facile pulire gli accessori immediatamente dopo l'uso: lavarli con acqua calda e sapone, risciacquare e asciugare accuratamente prima di riporli.
3. La base del motore può essere pulita con un panno umido e ripassata con un panno asciutto.

ATTENZIONE: La base del motore non deve mai essere immersa nell'acqua o tenuta sotto acqua corrente.

4. Non utilizzare detersivo o materiale abrasivo per pulire il frullatore, poiché potrebbe danneggiarlo.

Manuale d'uso



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



domestici.

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.