

LIVOO
Feel good moments
Manual del usuario

Licuadora térmica



Referencia: DOP212
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual del usuario

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web:

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES GENERALES

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO. El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

1. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usarlos de forma segura y que comprendan los peligros que conllevan.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Compruebe que la tensión de red coincida con la indicada en el aparato. Se desaconseja utilizar enchufes múltiples.
5. No use el aparato descalzo o con las manos mojadas.

Manual del usuario

6. Si el aparato no funciona adecuadamente, desconéctelo inmediato.
7. Nunca desconecte el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda atascarse de ninguna manera.
8. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso.
9. Nunca mueva el aparato mientras esté en uso.
10. Proteja el aparato de la congelación y la humedad.
11. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
12. Todos los aparatos se someten a un riguroso control de calidad. Algunas pruebas se realizan de forma aleatoria, por lo tanto, pueden presentar rastros de uso.
13. Mantenga el aparato, el cable y la unidad principal alejados de objetos calientes, superficies húmedas y bordes filosos.
14. Los accesorios distintos a los suministrados con el aparato, deben incluir instrucciones para su uso seguro.
15. Nunca sumerja la base del aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido bajo ninguna circunstancia. Nunca lo coloque en lavavajillas.
16. La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y de uso doméstico. Todo daño o deterioro que se provoque como resultado del incumplimiento de las instrucciones de uso queda excluido de la garantía.

Manual del usuario

17. No use cepillos de alambre o cualquier otro artículo o líquido abrasivo.
18. El nivel del agua debe estar entre las marcas MAX. y MIN.
19. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
20. Nunca desmonte el aparato usted mismo.
21. Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo vaya a dejar sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
22. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
23. Advertencia: Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.
24. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte filosas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
25. Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o la licuadora, ya que pueden salir expulsados del aparato debido al vapor repentino.
26. Solo para uso doméstico.
27. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos o aceites, consulte la sección "Limpieza" del manual a continuación.
28. Consulte las instrucciones de uso de los accesorios, los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad en los siguientes párrafos.

Manual del usuario

29. Advertencia: evite todo tipo de derrames sobre el conector.
30. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
31. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
32. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de alojamiento y desayuno

(*) **Electricista cualificado competente:** el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

ESPECIFICACIONES


Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Consumo de energía del motor: 800 W

Consumo de energía del calentador: 800 W

DESCRIPCIÓN

Manual del usuario

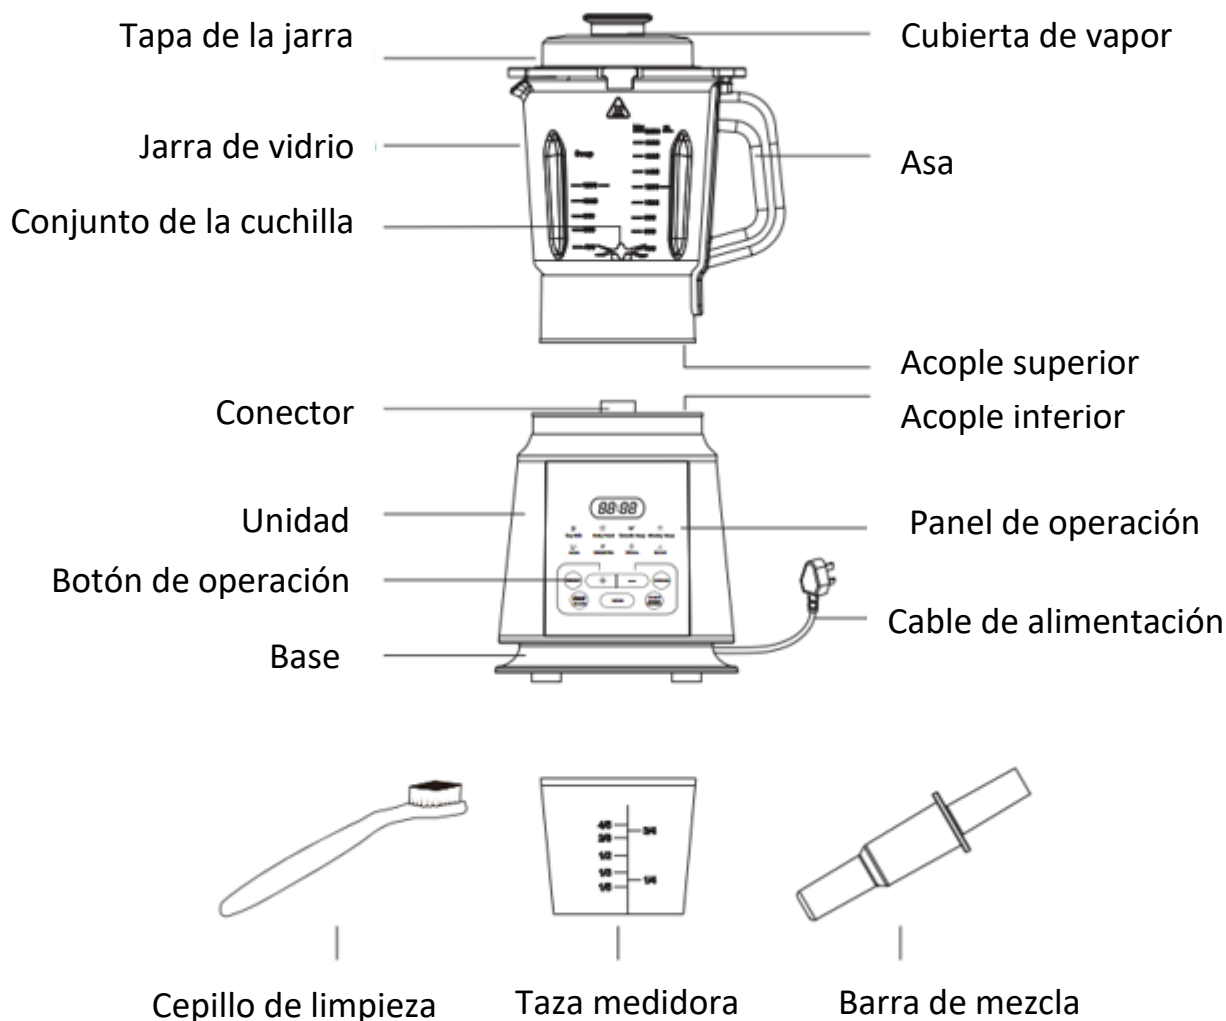

USO

Antes de cada uso, asegúrese de que el aparato esté enchufado a la red eléctrica. Antes de encenderlo, asegúrese de que la jarra, la tapa y la cubierta de vapor estén instaladas en su lugar.

Antes del primer uso:

Limpie la unidad del motor y la de la cuchilla con un paño húmedo; lave la jarra, la tapa y la taza medidora en agua caliente y jabón y séquelos.

Enjuague la jarra de vidrio asegurándose de **no mojar ni sumergir en agua** las cuchillas del bloque.

¡Precaución! La cuchilla es muy filosa, límpiela con cuidado. Puede utilizar el cepillo de limpieza suministrado con el producto para limpiarla.


El producto está equipado con 3 marcas de nivel de agua:

- Línea de agua caliente (máx. 1200 ml): control de agua para las funciones de Sopa sin grumos y Sopa con trozos (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux).
- Línea de agua fría (máx. 1750 ml): control de agua a temperatura normal de jugos de frutas o vegetales.

Manual del usuario

- Agua caliente (máx. 48 oz) + agua fría (máx. 56 oz): control de agua para las funciones de Sopa sin grumos y Sopa con trozos (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux) y la temperatura normal de jugos de frutas o vegetales.

Enchufe el aparato y presione el botón « Start / Stop » (Inicio / Detención); luego, elija entre las siguientes opciones:

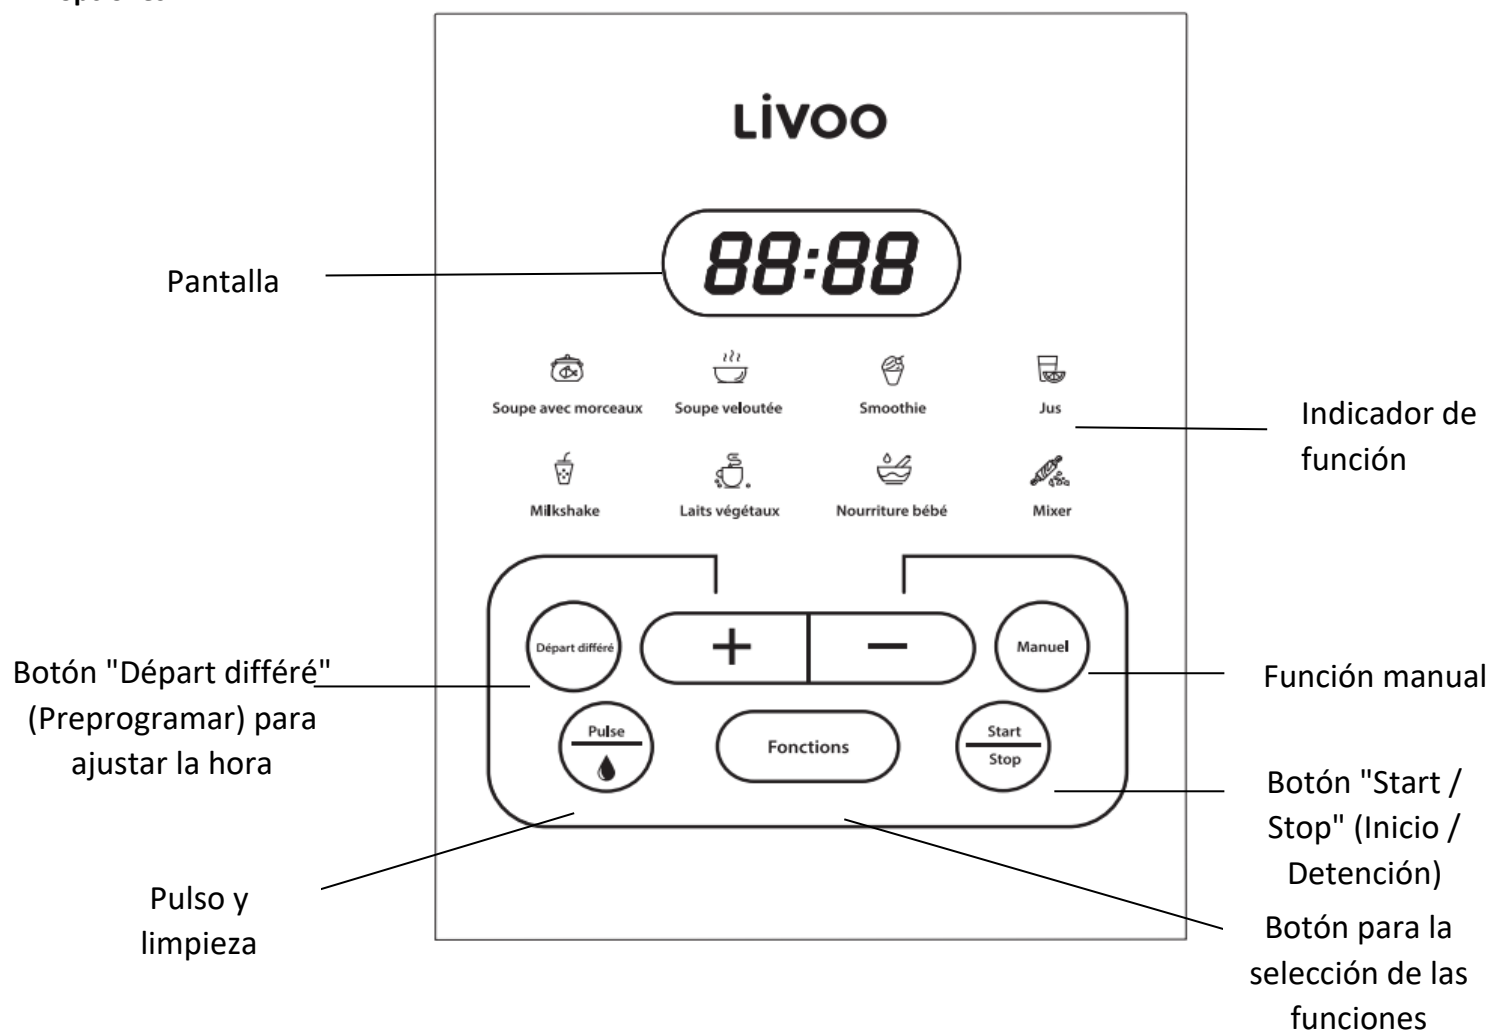

Manual del usuario

Guía de alimentos:

Guía de instrucciones		Guía de funciones	Calefacción	Mezcla	Horas de funcionamiento	Descripción de la proporción de alimentos
Sopas con trozos (Soupe avec morceaux)		Se utiliza para preparar sopa con trozos, como bortsch, sopa de calabaza, etc.	●	●	Aprox. 40 min.	El volumen total de agua y alimentos no debe superar los 1200 ml.
Sopas sin grumos (Soupe veloutée)		Se utiliza para preparar sopa sin grumos, como zopa de calabacín, de calabaza, etc.	●	●	Aprox. 30 min.	La proporción de alimentos y agua debe ser de 1:2. Al preparar sopa de pescado, el peso total del pescado debe ser inferior que 300 g y el volumen de agua no debe superar los 1200 ml.
Batidos (Smoothie)		Se utiliza para preparar todo tipo de batidos de frutas o vegetales.	×	●	Aprox. Dos minutos y medio.	La proporción de alimentos correspondiente a la receta. Lo ideal es agregar distintas frutas y vegetales (el volumen total no debe superar los 1750 ml).
Jugo (Jus)		Se utiliza para preparar todo tipo de jugos, licuados, etc.	×	●	Aprox. Dos minutos y medio.	El volumen total de agua y alimentos no debe superar los 1750 ml.
Licuados (Milkshake)		Se puede utilizar todo tipo de frutas, vegetales y leches o yogures.	×	●	Aprox. 1 min.	La proporción de alimentos correspondiente a la receta. Para preparar licuados, lo ideal es mezclar distintas frutas y vegetales (el volumen total no debe superar los 1750 ml).
Leche de soja (Laits végétaux)		Se utiliza para preparar leche de soja a base de porotos de soja.	●	●	Aprox. 30 min.	Utilice soja seca para prepararla. La proporción de alimentos y agua debe ser de 1 taza de porotos de soja y 1200 ml de agua.
Alimentos para bebés (Nourriture bébé)		Se utiliza para preparar alimentos para bebés, como puré de calabaza o de papa.	●	●	Aprox. 26 min.	La proporción de alimentos y agua debe ser de 1:10; el volumen total de agua no debe superar los 1200 ml.
Moler (Mixer)		Se utiliza para moler alimentos y convertirlos en polvo, por ejemplo, frijoles, granos de café, etc.	×	●	Aprox. Dos minutos y medio.	El volumen máximo de alimentos debe ser de 500 ml. Si los alimentos no se mezclan, use la barra de mezcla para ayudar a que lo hagan.
Preprogramar (Départ différé)	Se utiliza para programar una función con anticipación. Primero, seleccione el botón de funcionamiento adecuado. Haga clic en el botón "Départ différé" (Preprogramar) y seleccione "+" o "-" para ajustar el tiempo, en 6 horas, por ejemplo. Luego, presione el botón "Inicio / Detención" para programar la máquina (siguiendo el ejemplo anterior, el programa ingresado se iniciará automáticamente en 6 horas).					
Manual (Manuel)	Se utiliza para ajustar la velocidad de mezcla durante un período específico. Haga clic en el botón "Manuel" (Manual) y seleccione "+" o "-" para ajustar la velocidad de mezcla en el valor deseado y, luego, vuelva a presionar el botón "Manuel" para ajustar el tiempo de mezcla requerido con los botones "+" o "-". Presione el botón "Inicio / Detención".					
Pulso / Limpieza (Pulse 🚿)		Se utiliza para una limpieza rápida del interior de la jarra, el triturado inicial de alimentos duros, etc.	×	●	De acuerdo a las necesidades.	Se recomienda colocar 1000 ml de agua en el interior de la jarra y luego mantener el botón presionado por 10 segundos. Repetir dos veces.
Inicio / Detención (Start / Stop)	Se utiliza para encender el aparato e iniciar o detener los programas. Puede presionar este botón en cualquier momento mientras el aparato esté en funcionamiento para detener el programa establecido.					
Funciones (Fonctions)	Se utiliza para seleccionar el programa deseado. Manténgalo presionado hasta alcanzar la función deseada; luego, esta parpadeará.					

Sopas con trozos (Soupe avec morceaux):

Esta función se utiliza para preparar sopa con trozos (la capacidad total máxima de agua fría y alimentos es de 1200 ml).

Manual del usuario

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato; luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) y seleccione "Soupe avec morceaux". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Sopas sin grumos (Soupe veloutée):

Esta función se utiliza para preparar sopa sin grumos (la capacidad total máxima de agua fría y alimentos es de 1200 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato; luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) y seleccione "Soupe veloutée". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Batidos (Smoothie):

Esta función se utiliza para preparar todo tipo de batidos de frutas y vegetales (capacidad total máxima 1750 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Smoothie". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Jugo (Jus):

Esta función se utiliza para preparar todo tipo de jugos (la capacidad total máxima de agua fría y alimentos es de 1750 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Jus". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Licuada (Milkshake):

Esta función se utiliza para preparar todo tipo de licuados de frutas y/o vegetales con leche o yogur (capacidad total máxima 1750 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Milkshake". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Leche de soja (Laits végétaux):

Esta función se utiliza para preparar leches vegetales (la capacidad total máxima de agua fría y alimentos es de 1200 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Laits végétaux". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Alimentos para bebés (Nourriture bébé):

Esta función se utiliza para preparar alimentos para bebés (la capacidad total máxima de agua fría y alimentos es de 1200 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Nourriture bébé". Vuelva a presionar "Start /

Manual del usuario

Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Moler (Mixer):

Esta función se utiliza para para moler alimentos y convertirlos en polvo (la capacidad total máxima de alimentos es de 500 ml).

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función "Mixer". Vuelva a presionar "Start / Stop" para iniciar el programa. Una vez completada esta función, la máquina se detendrá automáticamente.

Preprogramar (Départ différé):

Esta función permite programar el aparato con antelación para que la preparación seleccionada se inicie automáticamente a la hora establecida.

Por ejemplo, para programar la preparación de Leche de soja con 6 horas de antelación, presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para iniciar el aparato, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar "Laits végétaux" (Leche de soja), a continuación, "Départ différé" (Preprogramar) y, por último, use los botones "+" o "-" para ajustar el tiempo en 6 horas.

Vuelva a presionar "Start / Stop" para guardar el programa, que se iniciará automáticamente después del tiempo seleccionado.

Nota: esta función solo está disponible para los programas Sopa con trozos (Soupe avec morceaux), Sopa sin grumos (Soupe veloutée), Leche de soja (Laits végétaux) y Alimentos para bebés (Nourriture bébé).

Manual (Manuel):

Esta función se utiliza para ajustar la velocidad de agitación y el tiempo de mezcla.

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, "Manuel" (Manual) y los botones "+" o "-" para ajustar la velocidad de agitación que desee. A continuación, vuelva a presionar "Manuel" para ajustar el tiempo de mezcla con los botones los botones "+" o "-". Presione el botón "Start/ Stop" para iniciar la mezcla.

Pulso / Limpieza (Pulse /):

Esta función se utiliza para ajustar manualmente la trituración de alimentos o la limpieza rápida de la jarra de vidrio.

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato, luego, pulse el botón "Pulse" (Pulso) para iniciar la función y manténgalo presionado durante 10 segundos como máximo. Suelte el botón para detener la operación. Repita dos veces como máximo.

Recomendación: añada 1000 ml de agua fría.

Inicio / Detención (Start / Stop):

Cuando se conecta el aparato, el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) parpadea, presiónelo. A continuación, pulse el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función deseada. La función seleccionada parpadeará. Pulse la tecla "Start / Stop" para iniciar el programa o, si lo desea, pulse "Départ différé" (Preprogramar). También puede seleccionar la opción "Manuel" (Manual) según sus necesidades.

Después de usar el aparato, desconéctelo.

Manual del usuario

Nota: puede presionar el botón "Start / Stop" (Inicio/Detención) en cualquier momento mientras el aparato esté en funcionamiento para detener el programa establecido.

Funciones (Fonctions)

Esta función se utiliza para seleccionar el programa deseado.

Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para poner en marcha el aparato y, luego, presione el botón "Fonctions" (Funciones) para seleccionar la función que desee. La función seleccionada parpadeará. Pulse el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para iniciar el programa.

Preparación de Sopa sin grumos (función "Soupe veloutée"):

1. Corte los alimentos en trozos de unos 2 cm (en el caso de la carne, córtela en tiras para quitar los tendones). (Figura 1)
2. Use la taza medidora para medir las cantidades de alimentos de la receta. (Figura 2)
3. Vierta los alimentos en la jarra (observe que no haya ningún otro material extraño en la jarra). (Figura 3)
4. Añada la cantidad de agua apropiada en la jarra (la cantidad de agua debe ser de 1000 ml, consulte las marcas de nivel de agua). (Figura 4)
5. Coloque la tapa de la jarra, presiónela, gírela en el sentido de las agujas del reloj y fíjela; luego, gire la cubierta de vapor en el sentido de las agujas del reloj sobre la tapa. La máquina tiene un dispositivo de protección de la cubierta. El producto no funciona si la tapa no está colocada en su lugar. (Figura 5)
6. Coloque la jarra en la posición correcta en la unidad principal. (Figura 6)
7. Enchufe el cable de alimentación. Cuando encienda el aparato se escuchará un pitido y el indicador del botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) parpadeará. (Figura 7)
8. Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) y, luego, el botón "Fonctions" (Funciones) para cambiar al menú del programa requerido, por ejemplo, "Soupe veloutée" (Sopa sin grumos). Presione el botón "Fonctions" continuamente para cambiar a "Soupe veloutée". La luz indicadora del programa parpadea.
9. Presione el botón "Start / Stop" para que la máquina comience a funcionar (el sonido puede ser rápido y lento mientras está en funcionamiento, lo cual es normal). (Figura 9)
10. La máquina emitirá un sonido y la pantalla volverá al modo de espera cuando la tarea esté terminada. (Figura 10)
11. Desconecte el cable de alimentación y retire la jarra de la unidad, luego, abra la tapa con cuidado debido al vapor caliente. (Figura 11)
12. Vierta la preparación y añada condimentos a gusto (no se apresure demasiado al verterla para evitar salpicaduras de líquido). (Figura 12)
13. Limpie el interior de la jarra después de usarla, una vez que se enfríe, así como la cubierta exterior, con un paño húmedo. (Figura 13)
14. Después de limpiar el agua restante en la superficie de la máquina, separe la jarra de la unidad principal y guárdela en un lugar fresco y ventilado para evitar olores. (Figura 14)

Nota:

- La función "Pulso" **no debe usarse por más de 60 seg.**
- La función "Moler" **no debe usarse por más de 2 min. 10 seg.**

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

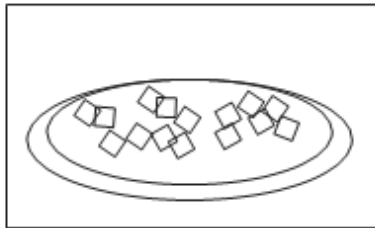


Figure 1

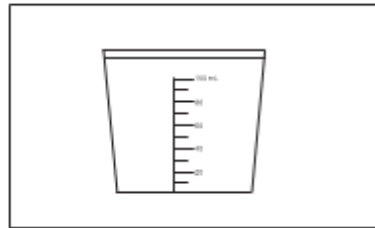


Figure 2

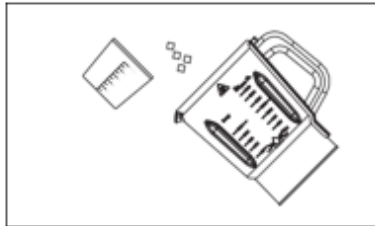


Figure 3

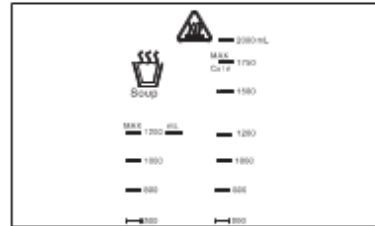


Figure 4

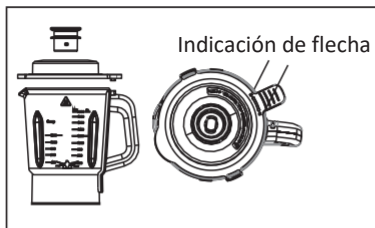


Figura 5

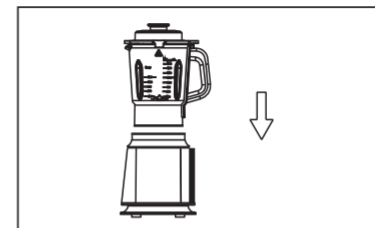


Figura 6



Figura 7

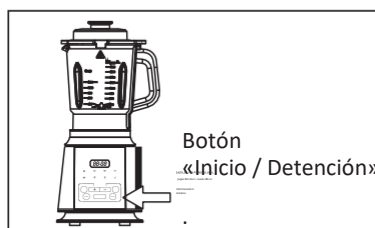
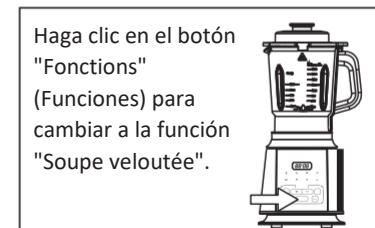


Figura 9

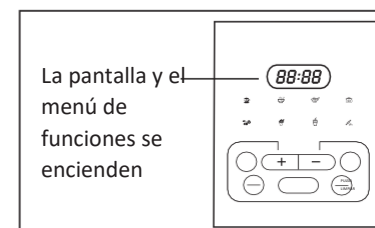


Figura 10



Figura 11

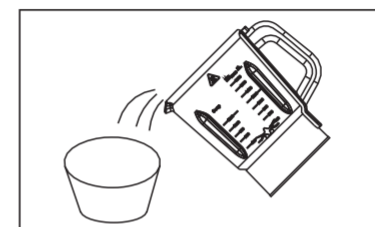


Figura 12

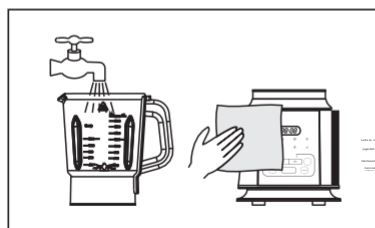


Figura 13

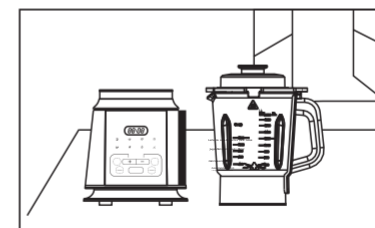


Figura 14

Manual del usuario

Atención:

1. Asegúrese de seleccionar la función correcta, de lo contrario, se puede provocar un desbordamiento de líquido, mal sabor en la preparación o sobrecocción en el fondo.
2. Si las funciones "Leche de soja" o "Sopa sin grumos" no funcionan adecuadamente, debe cambiar la función. Presione el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención) para cancelar la función actual. Puede actualizar directamente la función deseada antes de ingresar en la cuenta regresiva. A continuación, presione el botón "Start / Stop" para iniciar. Si ingresó en la cuenta regresiva, seleccione la función deseada para iniciar el programa.
3. La cantidad de alimentos de la receta debe corresponder con el nivel de agua estándar. Cuando utilice el producto, ajuste la cantidad total de alimentos según la cantidad de agua y el tipo de alimento. Para la función de calentamiento, no se deben exceder los 1200 ml, y para la de bebidas frías, no se deben superar los 1750 ml.
4. Cuando haga bebidas de frutas y verduras, si tienen carozo, quíteselos antes de colocarlas en la jarra y añada la cantidad adecuada de agua potable o leche.
5. No utilice este producto para calentar directamente líquidos espesos, como leche, leche de soja, sopa sin grumos fría, etc., de lo contrario, se producirá una sobrecocción en el fondo que generará un olor peculiar.
6. Durante el proceso de funcionamiento, tenga en cuenta que el líquido en la jarra de mezcla está hirviendo. Tenga mucho cuidado, dado que el pico rocía vapor de agua y agua caliente. No abra la tapa mientras el aparato esté en funcionamiento.
7. No añada condimentos (como azúcar, azúcar moreno, etc.) a la preparación mientras la mezcla se está preparando para evitar que se pegue al fondo de la jarra cuando se caliente.
8. Antes de encender el aparato, asegúrese de que la jarra, la tapa y la cubierta de vapor estén instaladas correctamente en su lugar.
9. Durante el uso, está estrictamente prohibido meter la mano u objetos duros y filosos en la jarra para evitar lesiones o daños al aparato.
10. Las funciones "Sopa sin grumos" y "Sopa con trozos" están destinadas a la preparación de sopas, no a calentar sopas preparadas de antemano.
11. Se pueden añadir ingredientes durante el proceso de cocción a través del orificio ubicado en el centro de la tapa. No desbloquee o retire la tapa, ya que hacerlo detendrá el programa y podría quemarse con el vapor. Todos los líquidos que se añadan al aparato no deben superar a los niveles máximos ni mínimos indicados en la jarra.



ADVERTENCIA: Los ingredientes que contienen altos niveles de almidón o azúcar pueden pegarse fácilmente a la placa calefactora y quemarse. Se emitirá calor/vapor por la tapa. Debe tener cuidado al retirar la tapa y el conducto de alimentos.



Precaución: No se recomienda utilizar carnes crudas en la licuadora. Toda carne o pescado se debe cocer previamente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Siempre retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el aparato y asegúrese de que se haya enfriado por completo.

Después de cada uso, se recomienda enjuagar la jarra de vidrio, **una vez que se enfríe**, para facilitar la limpieza.

El aparato y los accesorios no son aptos para lavavajillas.

No sumerja el motor del aparato, la jarra de vidrio y la unidad de la cuchilla en agua o en cualquier otro líquido para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

No utilice cepillos de alambre ni cualquier otro artículo o líquido abrasivo, como productos químicos o alcohol, dado que dañarán el aparato.

¡Cuidado! Las cuchillas son muy filosas. Úselas y límpielas con cuidado.

Para limpiar la jarra de vidrio, vierta, aproximadamente, 1000 ml de agua con un poco de líquido de lavado. Cierre la tapa y presione la función de pulso durante el tiempo necesario. Desconecte el aparato después de la limpieza y vuelva a enjuagar el interior de la jarra con un poco de agua. Limpie la jarra y la unidad de la cuchilla cuidadosamente con un paño suave y seco. Asegúrese de que quede totalmente seca.

Manual del usuario

INSPECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómeno	Causa	Solución
La luz indicadora no funciona bien	El cable de alimentación no está bien insertado en el enchufe.	Inspeccione el cable de alimentación e insértelo bien.
La luz indicadora se enciende pero el producto no funciona	Después de la selección de la función, no se presionó en el botón "Start / Stop" (Inicio / Detención).	Después de seleccionar la función, pulse el botón "Start / Stop".
Alarma durante el funcionamiento	Los alimentos se atascaron. No hay agua en la jarra.	Limpie el interior de la jarra antes de usarla. Coloque el nivel correcto de agua.
El calentamiento no se puede detener	La máquina no funciona bien.	Desconecte el aparato y llame al centro de servicio postventa para solicitar ayuda.
La máquina no responde después de pulsar el botón	El tiempo de apagado es demasiado corto para que el sistema del producto se recupere. El producto está en proceso de funcionamiento.	Es un fenómeno normal. Deje el aparato 3 minutos sin energía antes de usarlo.
Los ingredientes no se trituran	Hay demasiada o muy poca agua. El voltaje es demasiado bajo. Hay demasiados o muy pocos ingredientes. La máquina no funciona bien.	Añada agua al nivel de volumen adecuado. Use un regulador de voltaje de uso doméstico. Opere de acuerdo con la proporción de la receta. Envíe el producto al servicio postventa.
La placa calefactora se ha atascado	El interior de la jarra no está completamente limpio. Hay demasiados ingredientes. Presionó el botón de una función incorrecta.	Limpie el interior de la jarra antes de usarla. Opere de acuerdo con la proporción de la receta. Seleccione el botón de la función correcta.
Ruido anormal	Período de puesta en marcha.	El ruido ocasional es normal. Si el ruido se vuelve regular, llame al centro de servicio postventa para solicitar ayuda.
La pantalla indica E1	La tapa no está colocada en la jarra. La máquina no funciona bien (el sensor está apagado).	Coloque la tapa en la jarra. Envíe la máquina al servicio postventa.
La pantalla indica E2	Quemado en seco. La máquina no funciona bien (el sensor está en cortocircuito).	Ajuste la proporción de la receta según sus requisitos. Envíe la máquina al servicio postventa.

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.