

LIVOO
Feel good moments
Manuale dell'utente

Frullatore blender



Riferimento: DOP212
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Avete acquistato un prodotto a marchio LIVOOO e vi ringraziamo. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web

www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

1. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
2. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i pericoli.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Controllare che la tensione principale corrisponda a quella indicata sull'apparecchio. La spina multipla è sconsigliata.
5. Non utilizzare l'apparecchio se le mani sono umide o con i piedi nudi.

Manuale dell'utente

6. Se l'apparecchio funziona male accidentalmente, scollegarlo immediatamente.
7. Non staccare mai la spina dell'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non rimanga impigliato in alcun modo.
8. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza durante l'uso.
9. Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso.
10. Proteggere l'apparecchio dal gelo e dall'umidità.
11. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da personale altrettanto qualificato, per evitare pericoli (*).
12. Tutti gli apparecchi sono sottoposti ad un serio controllo di qualità. Alcune prove sono eseguite a caso, così possono avere tracce di utilizzo.
13. Tenere l'apparecchio, il cavo o l'unità principale a distanza da oggetti caldi, dalla superficie bagnata e da un angolo affilati.
14. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, devono includere le istruzioni per il loro utilizzo in sicurezza.
15. Non immergere mai la base dell'apparecchio, il cavo o la spina nell'acqua o in qualsiasi altro liquido per qualsiasi motivo. Non metterlo mai in lavastoviglie.
16. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e l'uso domestico. Eventuali rotture o deterioramenti derivanti

Manuale dell'utente

dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso non rientrano nell'ambito della garanzia.

17. Non utilizzare spazzole metalliche né liquidi o oggetti abrasivi.
18. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra i segni MAX. e MIN.
19. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
20. Non smontare mai l'apparecchio da soli.
21. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
22. Spegner e l'apparecchio e scollegare l'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.
23. Attenzione: Potenziali lesioni dovute ad un uso improprio.
24. Prestare attenzione durante la manipolazione delle lame taglienti affilate, lo svuotamento della vaschetta e durante la pulizia.
25. Fare attenzione se il liquido caldo viene versato nel robot da cucina o nel frullatore, poiché può essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.
26. Solo per uso domestico.
27. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con alimenti o olio, far riferimento al paragrafo seguente "pulizia" del manuale.

Manuale dell'utente

28. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso degli accessori, i tempi di funzionamento e le impostazioni della velocità, far riferimento ai paragrafi seguenti.
29. Attenzione: evitare qualsiasi fuoriuscita sul connettore.
30. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
31. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
32. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - Aree dello staff di cucina nei negozi, negli uffici e in altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambienti tipo bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato competente:** reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista

SPECIFICHE TECNICHE



Tensione: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza assorbita dal motore: 800W


Potenza assorbita dal riscaldatore: 800W

DESCRIZIONE


Manuale dell'utente

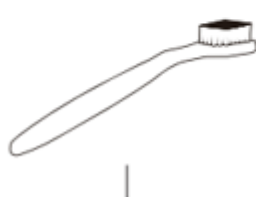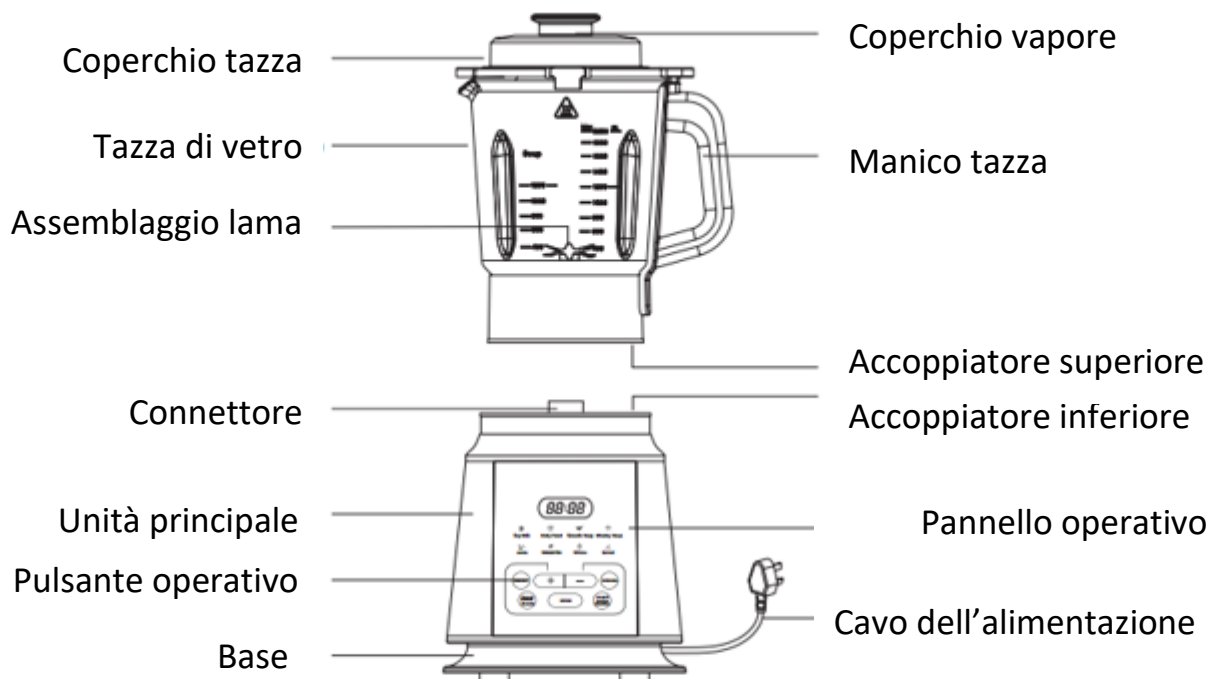

Spazzola per pulire

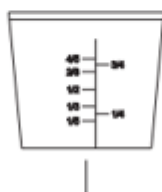

Misurino

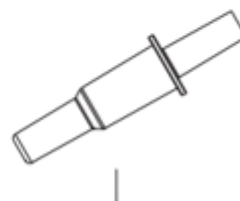

Barra per mescolare

UTILIZZO

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi di installare la tazza, il coperchio e il tappo del vapore in posizione.

Prima del primo utilizzo:

Pulire l'unità motore e l'unità della lama con un panno umido, lavare la tazza, il coperchio e il misurino in acqua calda e saponata e asciugarli.

Si prega di sciacquare la tazza di vetro assicurandosi **di non affondare o di non immergere** nell'acqua il blocco delle lame.

Attenzione! La lama è molto affilata, pulirla con cura. Potete usare lo spazzolino per la pulizia fornito con il prodotto.


Il prodotto ha 3 set di segni d'acqua:

- Linea dell'acqua riscaldata (Max. 1200ml): controllo dell'acqua, adatta per le funzioni zuppa vellutata e zuppa a pezzi (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux).

Manuale dell'utente

- Linea dell'acqua fredda (Max. 1750ml): adatta per il controllo normale della temperatura dell'acqua per succo di frutta o verdure.
- Acqua riscaldata (Max. 48 Oz) + fredda (Max. 56 Oz): adatta per il controllo dell'acqua per le funzioni zuppa vellutata e zuppa a pezzi (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux) e la temperatura normale del succo di frutta e delle verdure.

Collegare l'apparecchio e premere il tasto " Start / Stop ", quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

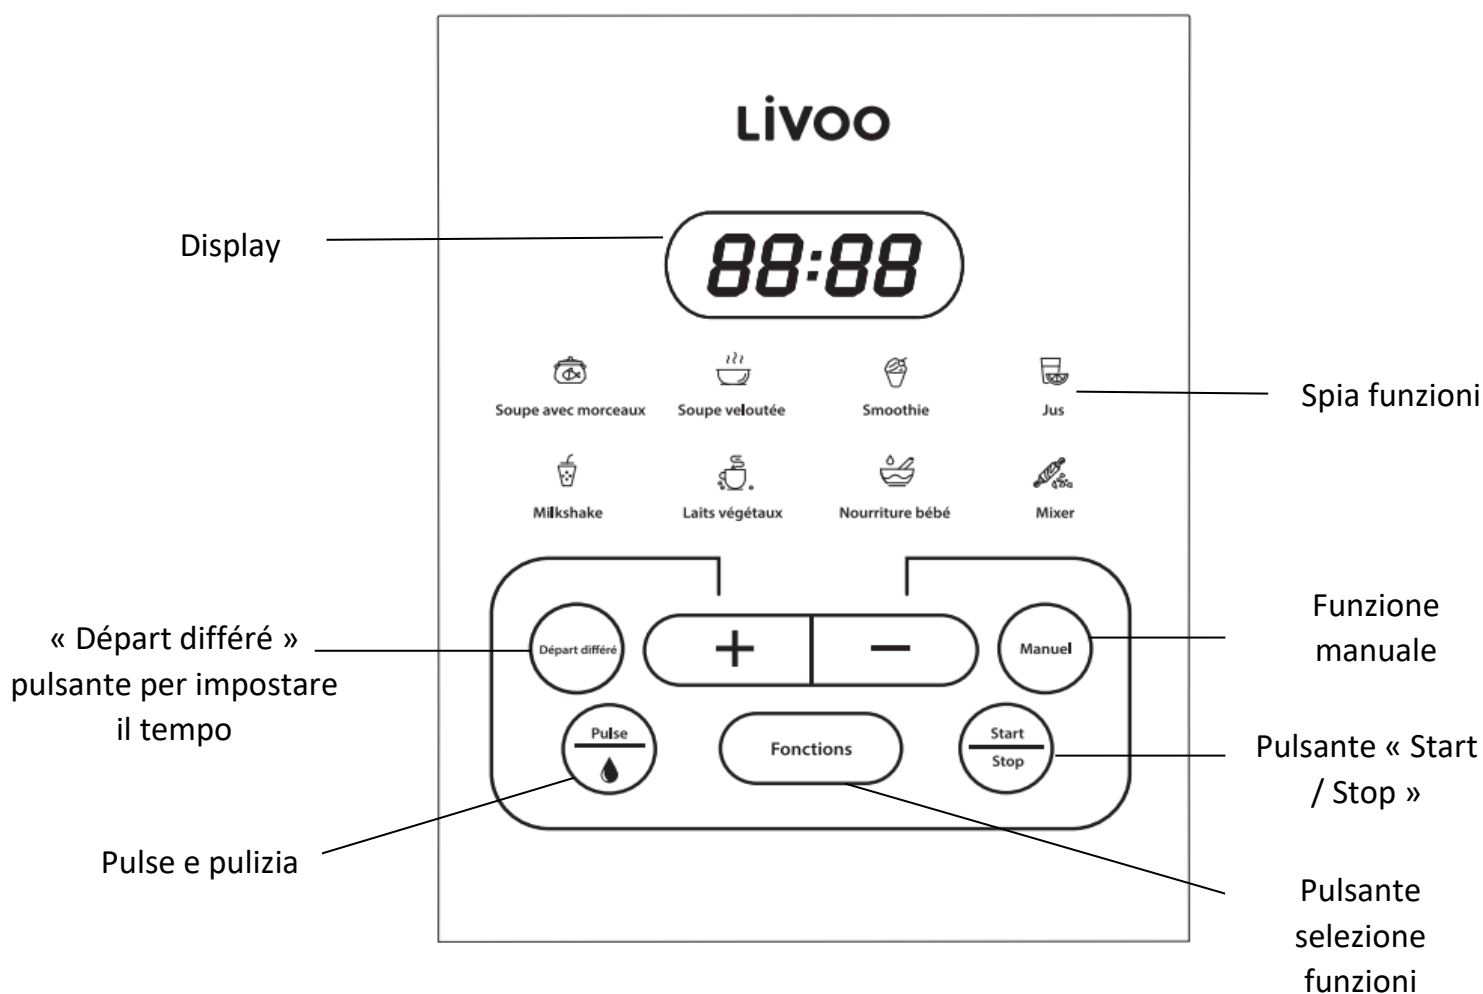

Manuale dell'utente

Guida degli alimenti:

Guida funzione		Calore	Mescolare	Ore di preparazione	Descrizione della proporzione di cibo
Istruzione funzione					
Zuppa a pezzi (Soupe avec morceaux)	Utilizzare per preparare zuppe a pezzi come bortsch, zuppa con zucca, ecc.	●	●	Circa 40 min	Il volume complessivo dell'acqua e degli alimenti non deve superare i 1200 ml.
Zuppa vellutata (Soupe veloutée)	Utilizzare per preparare delle zuppe vellutate come la zuppa di zucchine, la zuppa di zucca, ecc.	●	●	Circa 30 min	La percentuale di alimenti e acqua è 1:2. Quando si prepara la zuppa di pesce, il peso del pesce intero deve essere inferiore a 300 g e il volume dell'acqua inferiore a 1200 ml.
Smoothie (Smoothie)	Utilizzare per preparare ogni tipo di smoothie a base sia di frutta sia di verdura.	×	●	Circa 2 min e mezzo	Far riferimento alle ricette per la percentuale necessaria di alimenti. È perfetto aggiungere frutta e verdure diverse (il volume complessivo non deve superare i 1750 ml).
Succo (Jus)	Utilizzare per preparare ogni tipo di succo, shake, ecc.	×	●	Circa 2 min e mezzo	Il volume complessivo degli alimenti e dell'acqua non deve superare i 1750 ml.
Frullato (Milkshake)	Adatto per ogni tipo di frutta e verdura e latte o yogurt.	×	●	Circa 1 min	La proporzione di cibo deve fare riferimento alle ricette. È meglio abbinare vari tipi di frutta e verdura quando si frullano i frullati (il volume complessivo non deve superare i 1750 ml).
Latte di soia (Laits végétaux)	Viene utilizzato per produrre latte di soia a base di soia.	●	●	Circa 30 min	Utilizzare soia secca per la preparazione. Il rapporto tra cibo e acqua è di 1 tazza di soia, 1200 ml di massima acqua.
Alimenti per bambini (Nourriture bébé)	Utilizzare per la preparazione di alimenti per bambini come la purea di zucca e di patate.	●	●	Circa 26 min	Il rapporto tra cibo e acqua è di 1:10, il volume totale non può superare i 1200 ml.
Macinare (Mixer)	Utilizzare per la macinazione di alimenti in polvere, come ad esempio fagioli e chicchi di caffè ecc.	×	●	Circa 2 min e mezzo	Il volume massimo di cibo è di 500 ml. Se il cibo non viene miscelato, utilizzare la barra di miscelazione per aiutare.
Preimpostazione (Départ différé)	Utilizzare per impostare una funzione in anticipo. Selezionare il pulsante corretto della funzione. Cliccare il pulsante "Départ différé" e selezionare "+" o "-" per regolare l'ora, ad esempio, su 6 ore. Cliccare poi sul pulsante "Start / Stop", la macchina è ben programmata (dopo 6 ore avvia automaticamente il programma inserito).				
Manuale (Manuel)	Utilizzare per regolare la velocità di agitazione per un determinato periodo di tempo. Cliccare il tasto "Manuel" e selezionare "+" o "-" per regolare la velocità di mescolamento desiderata, poi cliccare nuovamente "Manuel" per regolare il tempo di mescolamento desiderato selezionando "+" o "-"... Cliccare il tasto "Start / Stop".				
Pulse / Cleaning (Pulse : 🌀)	Per una rapida pulizia dell'interno della brocca, e per la macinazione iniziale di alimenti duri, ecc.	×	●	Secondo le necessità attuali	Si consiglia di versare 1000ml di acqua nella brocca, quindi premere e tenere premuto per 10 secondi. Ripetere due volte.
Start / Stop (Start / Stop)	Serve per accendere l'apparecchio e avviare o arrestare i programmi. È possibile premere questo pulsante in qualsiasi momento mentre l'apparecchio è in funzione per arrestare il programma in corso.				
Funzioni (Fonctions)	Utilizzato per selezionare il programma richiesto. Continuare a cliccare fino alla funzione desiderata, la funzione selezionata lampeggia.				

Manuale dell'utente

Zuppa a pezzi (Soupe avec morceaux):

Questa funzione è utilizzata per preparare la zuppa a pezzi (capacità massima complessiva 1200ml acqua fredda e alimenti).

Cliccare sul pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare sul pulsante "Fonctions" e selezionare "Soupe avec morceaux". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Zuppa vellutata (Soupe veloutée):

Questa funzione è utilizzata per preparare la zuppa vellutata (capacità massima complessiva 1200ml acqua fredda e alimenti).

Cliccare sul pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare sul pulsante "Fonctions" e selezionare "Soupe veloutée". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Smoothie (Smoothie):

Questa funzione è utilizzata per preparare ogni tipo di smoothie a base di frutta e di verdura. (capacità massima complessiva 1750ml).

Cliccare sul pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Smoothie". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà completamente.

Succo (Jus):

Questa funzione è utilizzata per creare ogni tipo di succo (capacità massima complessiva 1750ml acqua fredda e alimenti).

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Jus". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà completamente.

Frullato (Milkshake):

questa funzione è utilizzata per preparare ogni tipo di frullato a base di frutta e/o verdura con latte o yogurt (capacità massima complessiva 1750ml).

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Milkshake". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Latte di soia (Laits végétaux):

Questa funzione è utilizzata per preparare latti vegetali (capacità massima complessiva 1200ml acqua fredda e alimenti).

Cliccare il pulsante "Start/ Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Laits végétaux". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Alimenti per bambini (Nourriture bébé):

Questa funzione è utilizzata per preparare gli alimenti per i bambini (capacità massima complessiva 1200ml acqua fredda e alimenti).

Manuale dell'utente

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Nourriture bébé". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Macinazione (Mixer):

Questa funzione è utilizzata per preparare cibo in polvere (capacità massima complessiva 500ml alimenti). Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione "Mixer". Cliccare di nuovo "Start / Stop" per avviare il programma. Al termine di questa funzione, la macchina si arresterà automaticamente.

Pre-impostazione (Départ différé):

Questa funzione permette di programmare l'apparecchio in anticipo in modo che la preparazione scelta si avvii automaticamente all'ora selezionata.

Se si programma ad esempio il latte di soia con 6 ore di anticipo, cliccare sul pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, poi cliccare sul pulsante "Fonctions" per selezionare "Laits végétaux", poi cliccare su "Départ différé" e selezionare il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo a 6 ore.

Cliccare nuovamente su "Start / Stop" per salvare il programma, che si avvia automaticamente dopo l'ora selezionata.

Nota: questa funzione funziona solo per i programmi Zuppa a pezzi (Soupe avec morceaux), Zuppa vellutata (Soupe veloutée), Latte di soia (Laits végétaux) e Alimenti per bambini (Nourriture bébé).

Manuale (Manuel):

Questa funzione serve per impostare la velocità di mescolamento e il tempo di miscelazione.

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, cliccare "Manuel" e premere il pulsante "+" o "-" per regolare la velocità di mescolamento desiderata. Cliccare di nuovo su "Manuel" e regolare il tempo di miscelazione selezionando "+" o "-". Cliccare il pulsante "Start/ Stop" per avviare la miscelazione.

Pulse / Clean (Pulse /):

Questa funzione serve per impostare manualmente la macinatura degli alimenti o la pulizia rapida della tazza di vetro.

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio, poi premere il pulsante "Pulse" per avviare la funzione e tenerlo premuto per massimo 10 secondi. Rilasciare il pulsante per arrestare. Ripetere massimo 2 volte.

Raccomandazione: aggiungere 1000ml di acqua fredda.

Start / Stop:

Dopo il collegamento dell'apparecchio, il pulsante "Start / Stop" lampeggia, premere su di esso. Premere poi il tasto "Fonctions" per selezionare la funzione scelta. La funzione selezionata lampeggia, premere il tasto "Start / Stop" per avviare il programma o premere "Départ différé" se desiderato. Oppure scegliere l'opzione "Manuel" in base alle proprie reali esigenze.

Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio.

Nota: è possibile premere il pulsante "Start / Stop" in qualsiasi momento mentre l'apparecchio è in funzione per interrompere il programma in corso.

Manuale dell'utente

Funzioni (Fonctions)

Questa funzione serve per selezionare il programma scelto.

Cliccare il pulsante "Start / Stop" per avviare l'apparecchio e premere il pulsante "Fonctions" per selezionare la funzione scelta. La funzione selezionata lampeggia, premere il pulsante "Start / Stop" per avviare il programma.

Come preparare la zuppa vellutata (funzione "Soupe veloutée"):

1. Tagliare gli alimenti a pezzi e di circa 2 cm (per la carne, tagliare a strisce per rimuovere i tendini). (Figura 1)
2. Utilizzare il misurino per riferirsi alla proporzione della ricetta e misurare il cibo. (Figura 2)
3. Versare gli alimenti nella tazza (si prega di notare che non dovrebbero esserci altri materiali estranei nella brocca). (Figura 3)
4. Aggiungere la quantità di acqua appropriata nella tazza (la quantità d'acqua dovrebbe essere di 1000ml, fare riferimento ai segni dell'acqua). (Figura 4)
5. Mettere il coperchio della tazza e premere, ruotarlo in senso orario e fissarlo, quindi ruotare il tappo del vapore in senso orario verso il basso sul coperchio. La macchina è dotata di un dispositivo di protezione del coperchio, se questo non viene messo in posizione, il prodotto non funziona). (Figura 5)
6. Posizionare la tazza nella posizione corretta sull'unità principale. (Figura 6)
7. Collegare il cavo dell'alimentazione e quando l'alimentazione viene accesa, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore del pulsante "Start / Stop" lampeggia. (Figura 7)
8. Cliccare il pulsante "Start / Stop", poi il pulsante "Fonctions" per passare al menu del programma desiderato, come ad esempio la funzione "Soupe veloutée". Cliccare continuamente sul pulsante "Fonctions" per passare a "Soupe veloutée". La spia luminosa del programma lampeggia.
9. Cliccare il pulsante "Start / Stop" e la macchina inizia a funzionare (il suono potrebbe essere veloce e lento durante il funzionamento, il che è normale). (Figura 9)
10. La macchina emetterà un ronzio e il display tornerà in standby quando il lavoro sarà completato. (Figura 10)
11. Scollegare il cavo dell'alimentazione e rimuovere la tazza dall'unità, quindi aprire il coperchio con cautela a causa del vapore caldo. (Figura 11)
12. Versare il preparato e aggiungere il condimento secondo il proprio gusto (non esagerare nel versare per evitare spruzzi di liquido). (Figura 12)
13. Pulire l'interno della tazza dopo l'uso e dopo il raffreddamento e pulire l'involucro esterno con un panno umido. (Figura 13)
14. Dopo aver pulito l'acqua rimasta sulla superficie della macchina, separare la tazza dall'unità principale e conservarlo in un luogo fresco e ventilato per evitare l'odore dell'aria. (Figura 14)

Nota:

- La funzione "Impulso" non deve essere utilizzata per più di 60sec.
- La funzione "Macinazione" non deve essere utilizzata per più di 2min10sec.

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

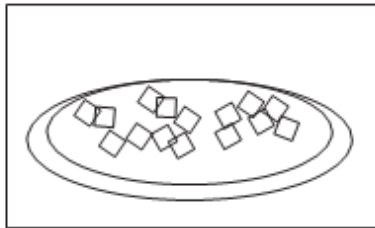


Figure 1

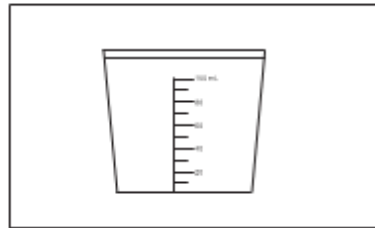


Figure 2

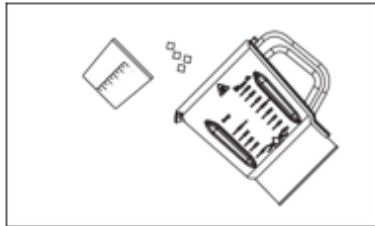


Figure 3

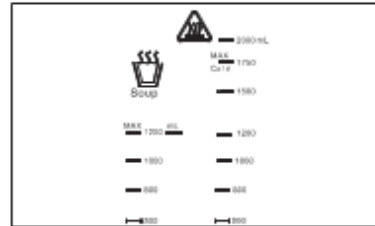


Figure 4

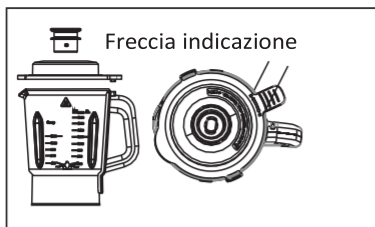


Figure 5

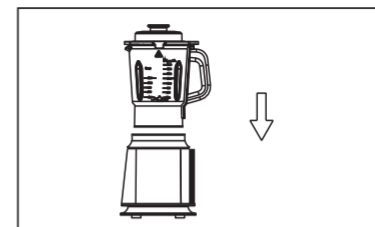


Figure 6



Figure 7

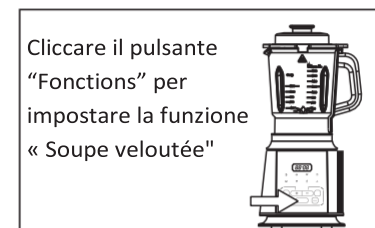


Figure 8

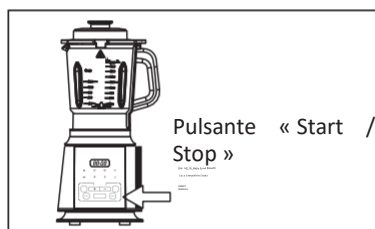


Figure 9

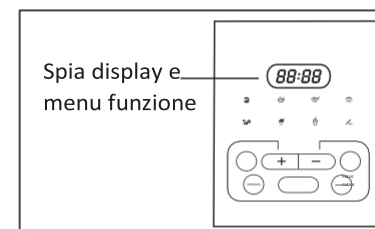


Figure 10



Figure 11

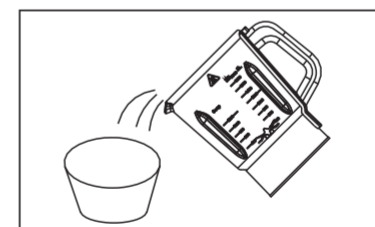


Figure 12

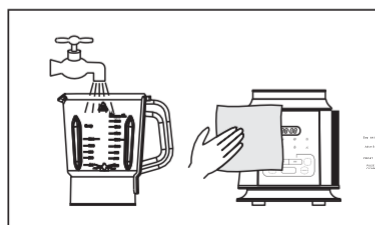


Figure 13

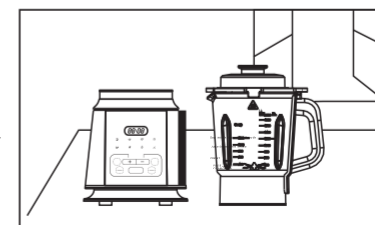


Figure 14

Manuale dell'utente

Attenzione:

1. Assicurarsi di selezionare la funzione corretta, o può causare un trabocco di liquido, un cattivo sapore della preparazione o una sovracottura del fondo.
2. Se c'è un malfunzionamento delle funzioni "Latte di soia" o "Zuppa vellutata", è necessario cambiare funzione, cliccare sul pulsante "Start / Stop" per annullare la funzione corrente. È possibile aggiornare direttamente la funzione desiderata prima di entrare nel conto alla rovescia. Poi cliccare il pulsante "Start / Stop" per iniziare. Se avete inserito il conto alla rovescia, selezionate la funzione desiderata per avviare il programma.
3. La quantità di alimenti nella ricetta è equipaggiata secondo il livello standard dell'acqua. Quando si utilizza il prodotto, si prega di regolare la quantità totale del cibo in base alla quantità d'acqua e al tipo di cibo. La funzione di riscaldamento non dovrebbe superare i 1200 ml e la funzione di bevanda fredda non dovrebbe superare i 1750 ml.
4. Quando si preparano bevande a base di frutta e verdura, si prega di snocciolare gli alimenti prima di metterli nella brocca e aggiungere la giusta quantità di acqua potabile o latte.
5. Non utilizzare questo prodotto per riscaldare direttamente liquidi densi come latte, latte di soia, zuppa fredda vellutata, ecc, altrimenti causerà una cottura eccessiva sul fondo, quindi produrrà un odore particolare.
6. Durante il processo di lavorazione, si prega di notare che il liquido nella brocca di miscelazione è in ebollizione. Fate estrema attenzione, il beccuccio spruzza vapore acqueo e acqua calda. Non aprire il coperchio durante il funzionamento.
7. Non aggiungere condimenti (come zucchero, zucchero di canna, ecc.) al preparato durante la miscelazione per evitare che si attacchino al fondo del recipiente quando viene riscaldato.
8. Prima di accendere la corrente, assicurarsi di aver posizionato correttamente il vaso, il coperchio e il tappo del vapore.
9. Durante l'uso è severamente vietato mettere le mani o oggetti duri e taglienti nella brocca per evitare lesioni o danni all'apparecchio.
10. Le funzioni "Zuppa vellutata" e "Zuppa a pezzi" sono destinate alla preparazione di minestre e non a scaldare minestre preparate in precedenza.
11. Gli ingredienti da aggiungere durante il processo di cottura possono essere aggiunti attraverso il foro al centro del coperchio. Non sbloccare né rimuovere il coperchio, perché in questo modo si interrompe il programma e si rischia di bruciarsi con il vapore. Tutti i liquidi aggiunti all'apparecchio non devono essere al di sopra del livello massimo o al di sotto del livello minimo indicato sulla brocca.



ATTENZIONE: Gli ingredienti che contengono livelli elevati di amido o zucchero possono attaccarsi facilmente alla piastra di riscaldamento e bruciare.

Il calore/vapore verrà emesso dal coperchio. È necessario prestare attenzione quando si tolgono il coperchio e lo scivolo per il cibo.



Attenzione: Si sconsiglia l'uso di carne cruda con il frullatore. Qualsiasi carne o pesce deve essere precotto. Non aggiungere ingredienti congelati. Assicurarsi che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente.

CURA E MANUTENZIONE

Togliere sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio e assicurarsi che si sia completamente raffreddato.

Dopo ogni utilizzo, si raccomanda di sciacquare la brocca di vetro **dopo il raffreddamento** per facilitare la pulizia.

La lavastoviglie è vietata per l'apparecchio e gli accessori.

Non immergere il gruppo motore dell'apparecchio, la caraffa di vetro e il gruppo lame nell'acqua o in altri liquidi per evitare il rischio di scosse elettriche.

Non utilizzare spazzole metalliche o oggetti abrasivi o liquidi come prodotti chimici o alcolici, altrimenti si rischia di danneggiare l'apparecchio.

Fate attenzione! Le lame sono molto affilate. Utilizzarle e pulirle con cautela.

Per pulire il vaso di vetro, capovolgere circa 1000ml di acqua con un po' di liquido di lavaggio.

Chiudere il coperchio e premere sulla funzione a impulsi il tempo necessario.

Scollegare l'apparecchio dopo la pulizia e sciacquare nuovamente l'interno del vaso con un po' d'acqua. Pulire accuratamente il vaso e le lame dell'unità con un panno morbido e asciutto e assicurarsi che sia perfettamente asciutto.

Manuale dell'utente

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeno	Causa	Risoluzione
La spia luminosa è difettosa	Il cavo dell'alimentazione non è stato inserito bene nella presa.	Ispezionare il cavo dell'alimentazione e inserirlo bene.
La spia luminosa è accesa ma il prodotto non funziona	Dopo aver scelto la funzione, il pulsante "Start / Stop" non deve essere cliccato.	Dopo aver scelto la funzione, premere il pulsante "Start / stop".
Allarme durante il funzionamento	Il cibo si è bloccato, non c'è acqua nella tazza.	Pulire l'interno della tazza prima dell'uso. Versare acqua fino al livello corretto.
Non è possibile fermare il riscaldamento	La macchina è difettosa.	Scollegare il dispositivo e chiamare il centro post-vendita per assistenza.
Non risponde dopo aver premuto il pulsante	Il tempo di spegnimento è troppo breve perché il sistema del prodotto si riprenda. Il prodotto è in funzione.	Si tratta di un fenomeno normale, lasciare l'apparecchio spento per 3 minuti prima dell'uso.
Gli ingredienti non possono essere schiacciati	L'acqua è troppo o troppo poca. La tensione è troppo bassa. La quantità degli ingredienti è troppa o troppo poca. La macchina è difettosa.	Aggiungere acqua fino al livello corretto. Utilizzare il regolatore di tensione utilizzato in casa. Operare secondo il rapporto della ricetta. Inviare il prodotto al servizio assistenza.
La piastra riscaldante rimasta incastrata	Il barattolo all'interno non è completamente pulito. La quantità di ingredienti è eccessiva. È stato premuto il pulsante funzione sbagliato.	Pulire il barattolo all'interno prima dell'uso. Operare secondo il rapporto di ricetta. Selezionare il pulsante funzione corretto.
Rumore anomalo	Periodo di rodaggio.	Occasionalmente il rumore è normale. Se il rumore diventa regolare, chiamare il centro assistenza post-vendita per ricevere assistenza.
Il display indica E1	Nessun coperchio sul vaso. La macchina è difettosa (il sensore è spento).	Mettere il coperchio sul barattolo. Inviare la macchina al servizio di assistenza post-vendita.
Il display indica E2	Bruciatura a secco. La macchina è difettosa (Il sensore è in corto circuito).	Impostare il rapporto di ricetta secondo il requisito della ricetta. Inviare la macchina al servizio post-vendita.

Manuale dell'utente



Corretto smaltimento di questo prodotto

(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE)

Questa marcatura, riportata sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarli da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo

sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio dell'autorità locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto non contrattuale.
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.