

Verwarmingmixer



Referentie: DOP212
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product gekocht van het merk LIVOO en daarvoor willen wij u van harte bedanken. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan al uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

LEES VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT DE
INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of letsel toebrengen aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door verkeerd gebruik of slechte manipulatie.

1. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
2. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die op het apparaat. Gebruik van meerdere stekkers wordt niet geadviseerd.
5. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn of met blote voeten.

Gebruiksaanwijzing

6. Indien het apparaat per ongeluk storingen vertoont, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
7. Trek de stekker van het apparaat nooit los door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele manier vast komt te zitten.
8. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht.
9. Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik.
10. Bescherm het apparaat tegen bevriezing en vochtigheid.
11. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (*).
12. Alle apparaten worden onderworpen aan een zeer strenge kwaliteitscontrole. Er worden willekeurige tests uitgevoerd, dus het apparaat kan sporen van gebruik hebben.
13. Houd het apparaat, het netsnoer of het apparaat op een afstand van hete voorwerpen, natte oppervlakken en scherpe hoeken.
14. Accessoires, andere dan die bij het apparaat worden geleverd, moeten instructies bevatten voor hun veilig gebruik.
15. Dompel de basis van uw apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
16. De garantie dekt alleen fabricagefouten en huishoudelijk gebruik. Elke breuk of verslechtering als resultaat van het niet naleven van de gebruiksinstructie valt niet onder de garantie.

Gebruiksaanwijzing

17. Gebruik geen staalborstel of andere schurende voorwerpen of vloeistoffen.
18. Het waterpeil moet tussen de MAX. en MIN. markering blijven.
19. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
20. Demonteer het apparaat nooit zelf.
21. Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
22. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens het gebruik bewegen.
23. Waarschuwing: Mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
24. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, het vullen van de kom en tijdens het reinigen.
25. Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, omdat deze door plotseling stoom uit het apparaat kan afgeven.
26. Alleen huishoudelijk gebruik.
27. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, zie de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
28. Raadpleeg de onderstaande paragrafen voor de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen.

Gebruiksaanwijzing

29. Waarschuwing: vermijd morsen op de aansluitkabel.
30. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderhevig aan restwarmte.
31. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
32. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals:
 - Personeelskeuken in winkel, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed en breakfast type omgevingen

(*) **Bevoegde gekwalificeerde elektriciens:** iemand van de afdeling after-sales van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat teruggeven aan deze elektriciens

SPECIFICATIE


Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

Stroomverbruik van de motor: 800W

Stroom verbruik van de verwarmer: 800W

BESCHRIJVING

Gebruiksaanwijzing

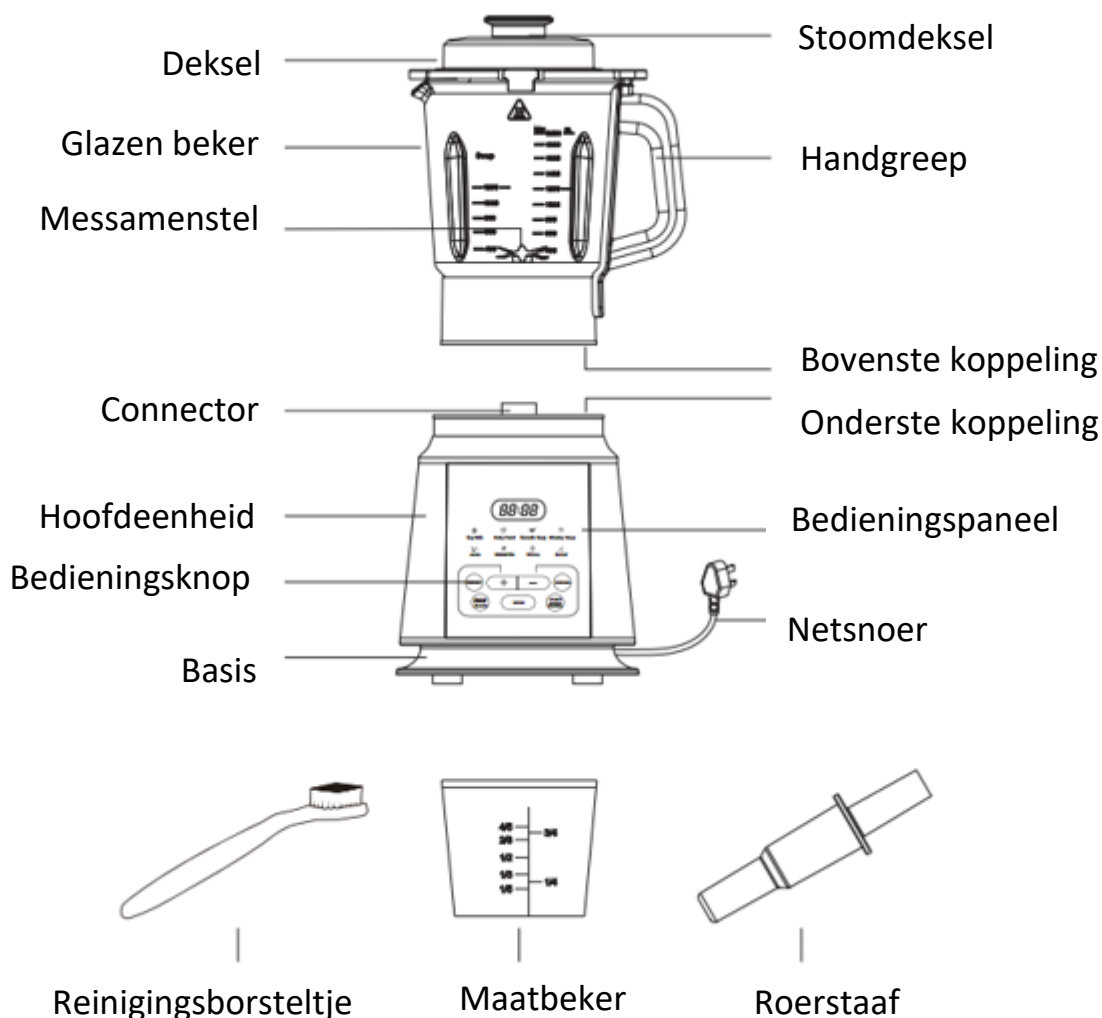

GEBRUIK

Vóór elk gebruik, zorg ervoor dat de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken. Voordat u de stroom inschakelt, moet u de kan, het deksel en de stoomdop op zijn plaats installeren.

Eerste ingebruikname:

Veeg de motor- en de meseenheid af met een vochtige doek, was de kan, het deksel en de maatbeker in heet zeepwater en droog ze af.

Spoel de glazen kan a.u.b. door ervoor te zorgen dat u de blokmessen niet onderlaat of in het water onderdompelt.

Let op! Het mes is erg scherp, maak deze voorzichtig schoon. U kunt de bij het product geleverde reinigingsborstel gebruiken.


Het product is uitgerust met 3 waterpeilen:

- Waterpijl voor verwarmde producten (Max. 1200ml): waterregeling geschikt voor Smooth, Chunky functies (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux).

Gebruiksaanwijzing

- Waterpijl voor koude producten (Max. 1750ml): geschikt voor normale waterregeling van vruchtensap of groente.
- Warm (Max. 48 Oz) + koud water (Max. 56 Oz): waterregeling geschikt voor Smooth, Chunky functies (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux) en normale temperatuur van vruchtensap of groente.

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op de « Start / Stop » knop, kies vervolgens een van de onderstaande volgende opties:

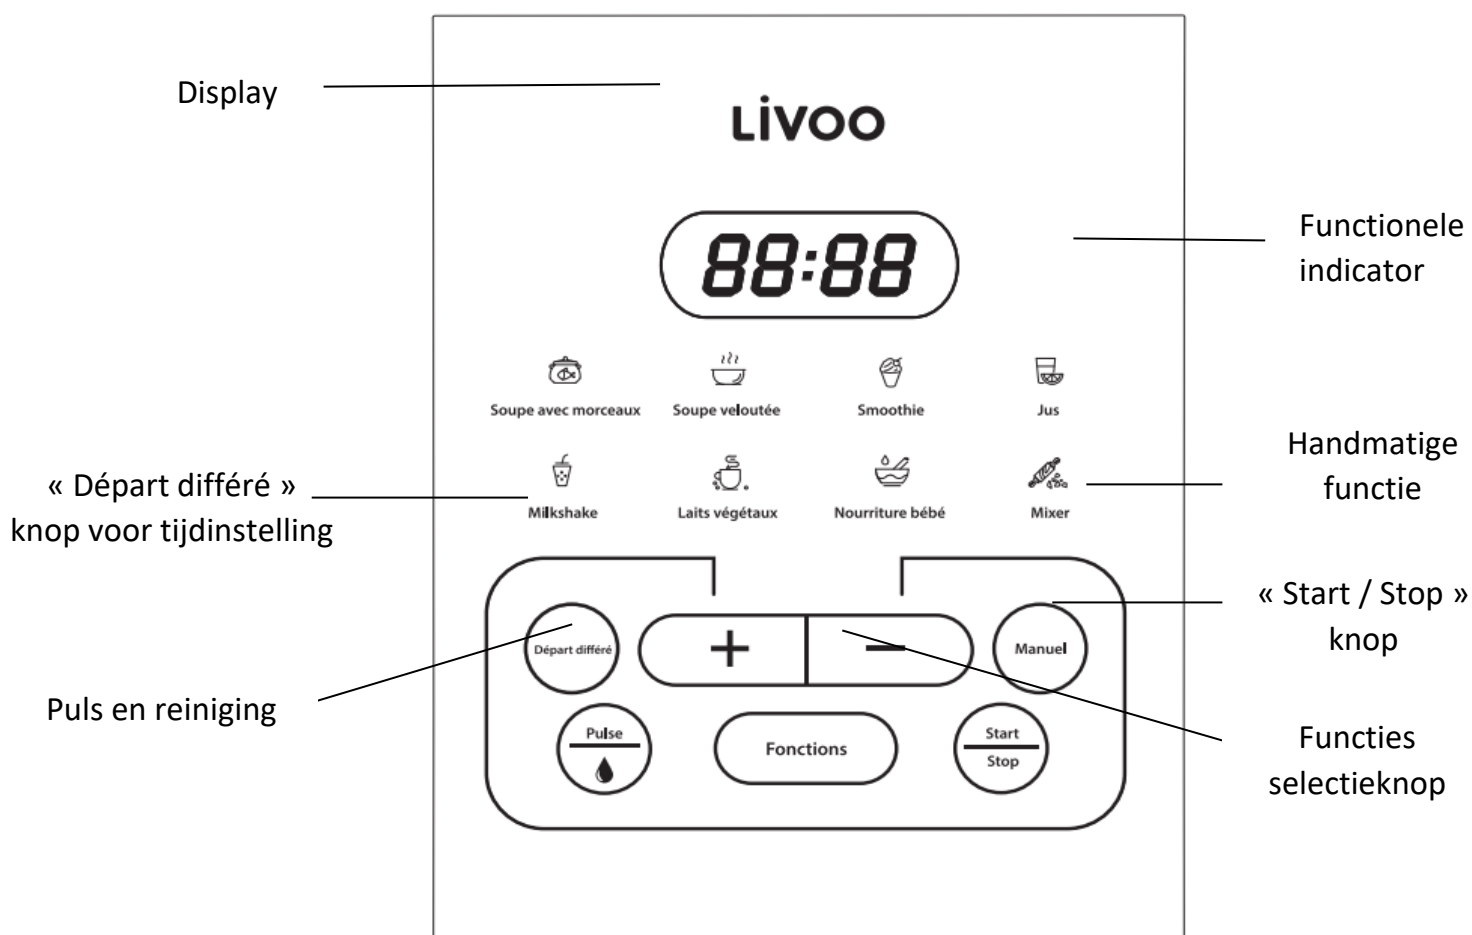

Gebruiksaanwijzing

Voedseltrechter:

Gebruiksaanwijzing		Heet	Mixen	Bedrijfstijd	Beschrijving voedselverhouding
Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing				
Dikke soep (Soupe avec morceaux)	Gebruikt voor het maken van dikke soep, zoals borsjt, pompoensoep enz.	●	●	Ca. 40min	Het totale volume van voedsel en water mag 1200ml niet overschrijden.
Dunne soep (Soupe veloutée)	Gebruikt voor het maken van soep, zoals courgettesoep, pompoensoep enz.	●	●	Ca. 30min	De verhouding tussen voedsel en water is 1:2. Bij het maken van vissoep moet het gewicht van de hele vis minder zijn dan 300 g, watervolume minder dan 1200ml.
Smoothie (Smoothie)	Gebruikt voor het maken van allerlei soorten fruit- en groentesmoothie.	×	●	Ca. 2 en een halve minuut	Voor de voedselverhouding verwijzen we naar recepten. Het toevoegen van een aantal verschillende vruchten en groenten is perfect (het totale volume mag 1750ml niet overschrijden).
Sap (Jus)	Gebruikt voor het maken van allerlei soorten sap, shake etc.	×	●	Ca. 2 en een halve minuut	Het totale volume van voedsel en water mag 1750ml niet overschrijden.
Shake (Milkshake)	Geschikt voor alle soorten fruit, groenten en melk of yoghurt.	×	●	Ca. 1 min	Voor de voedselverhouding verwijzen we naar recepten. Het is beter om verschillende soorten fruit en groenten te combineren bij het mixen van smoothies (het totale volume mag 1750ml niet overschrijden).
Soja melk (Laits végétaux)	Het wordt gebruikt om sojamelk te maken op basis van sojabonen.	●	●	Ca. 30min	Gebruik droge sojabonen om het te maken. De verhouding tussen voedsel en water is 1 kopje sojabonen, 1200ml water max.
Babyvoeding (Nourriture bébé)	Gebruik voor het maken van babyvoeding, zoals pompoen, aardappelpuree.	●	●	Ca. 26min	De verhouding tussen voedsel en water is 1:10, het totale volume mag 1200ml niet overschrijden.
Malen (Mixer)	Gebruik deze om voedsel tot poeder te malen, zoals bonen en koffiebonen enz.	×	●	Ca. 2 en een halve minuut	Het maximale voedselvolume is 500ml. Indien het voedsel niet gemengd is, gebruik dan de mengstaaf om te helpen.
Vooraf instellen (Départ différé)	Gebruiken om vooraf een functie te plannen. Selecteer eerst de rechtse functieknop. Klik op de knop "Départ différé" en selecteer "+" of "-" om de tijd bijv. in te stellen op 6 uur. Klik vervolgens op de knop "Start / Stop", de machine is goed geprogrammeerd (na 6 uur start het automatisch met het ingevoerde programma).				
Handmatig (Manuel)	Gebruiken voor het aanpassen van de roersnelheid voor een bepaalde tijd. Klik op de knop "Manuel" en selecteer "+" of "-" om de vereiste roersnelheid in te stellen, klik vervolgens nog een keer op "Manuel" om de benodigde mengtijd aan te passen door "+" of "-" te selecteren. Klik op de knop "Start / Stop".				
Puls / Reiniging (Pulse ●)	Voor een snelle reiniging van de binnenkant van de kan en voor het eerste maal malen van hard voedsel, enz.	×	●	Volgens de behoeften	Het wordt aanbevolen om 1000 ml water in de kan te gieten, houd vervolgens 10 seconden ingedrukt. Herhaal dit twee keer.
Start / Stop (Start / Stop)	Het wordt gebruikt om het apparaat in te schakelen en de programma's te starten of te stoppen. U kunt op elk moment op deze knop drukken terwijl het apparaat functioneert om het huidige programma te stoppen.				
Functies (Fonctions)	Gebruikt om het gewenste programma te selecteren. Blijf klikken tot de gewenste functie is bereikt, de geselecteerde functie zal knipperen.				

Gebruiksaanwijzing

Dikke soep (Soupe avec morceaux):

Deze functie wordt gebruikt voor het maken van dikke soep (maximale totale inhoud 1200ml koud water en voedsel).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" en selecteer "Soupe avec morceaux". Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Dunne soep (Soupe veloutée):

Deze functie wordt gebruikt om dunne soep te maken (maximale totale inhoud 1200ml koud water en voedsel).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" en selecteer "Soupe veloutée". Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Smoothie (Smoothie):

Deze functie wordt gebruikt voor het maken van allerlei soorten fruit en groenten smoothie (maximale totale inhoud 1750ml).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Smoothie" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Sap (Jus):

Deze functie wordt gebruikt om allerlei soorten sap te maken (maximale totale inhoud 1750ml koud water en voedsel).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Jus" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Shake (Milkshake):

Deze functie wordt gebruikt voor het maken van allerlei soorten fruit en/of groenten milkshakes met melk of yoghurt (maximale totale inhoud 1750ml).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Milkshake" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Soja melk (Laits végétaux):

Deze functie wordt gebruikt voor het maken van plantaardige melk (maximale totale inhoud 1200ml koud water en voedsel).

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Laits végétaux" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Babyvoeding (Nourriture bébé):

Deze functie wordt gebruikt voor het maken van babyvoeding (maximale totale inhoud 1200ml koud water en voedsel).

Gebruiksaanwijzing

Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Nourriture bébé" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Malen (Mixer):

Deze functie wordt gebruikt om voedsel tot poeder te malen (maximale totale inhoud 500ml voedsel). Klik op de "Start / Stop" knop om het apparaat aan te zetten, klik vervolgens op de knop "Fonctions" om de "Mixer" functie te selecteren. Klik nog een keer op de "Start / Stop" knop om het programma te starten. Nadat deze functie is voltooid, stopt de machine automatisch.

Voorafinstelling (Départ différé):

Met deze functie kan het apparaat van tevoren worden ingesteld, zodat de gekozen bereiding automatisch start op het geselecteerde uur.

Als je bijvoorbeeld programmeert Soja melk 6 uur van te voren, druk je op de "Start / Stop" knop om het apparaat te starten, vervolgens klikken op de knop "Fonctions" voor het selecteren van "Laits végétaux", dan klikken op "Départ différé" en selecteer de knop "+" of "-" om de tijd aan te stellen op 6 uur.

Klik nog een keer op de knop "Start / Stop" om het programma op te slaan, die automatisch start na de geselecteerde tijd.

Opmerking: deze functie werkt alleen voor dikke soep (Soupe avec morceaux), Smooth soep (Soupe veloutée), Soja melk (Laits végétaux) en Babyvoeding (Nourriture bébé) programma's.

Handmatig (Manuel):

Deze functie wordt gebruikt voor het instellen van de roersnelheid en de mengtijd.

Klik op de knop "Start / Stop" om het apparaat te starten, klik op "Manuel" en druk op de knop "+" of "-" om de vereiste roersnelheid aan te passen. Klik vervolgens nog een keer op "Manuel" en pas de mengtijd aan door "+" of "-" te selecteren. Klik op de knop "Start/ Stop" om het mengen te starten.

Pulse / Reinigen (Pulse /):

Deze functie wordt gebruikt voor het handmatig instellen van het malen van voedsel of voor het snel reinigen van de glazen kan.

Klik op de knop "Start / Stop" om het apparaat te starten, klik vervolgens op de knop "Pulse" om de functie te starten en houd deze gedurende 10 seconden max. ingedrukt. Laat de knop los om te stoppen. Max. twee keer herhalen.

Aanbeveling: 1000ml koud water toevoegen.

Start / Stop:

Na het aansluiten van het apparaat, zal de knop "Start / Stop" beginnen te knipperen, druk erop. Druk vervolgens op de knop "Fonctions" om de gekozen functie te selecteren. De geselecteerde functie knippert, druk op de knop "Start / Stop" button om het programma te starten of druk op "Départ différé" indien nodig. Of kies voor de optie "Manuel" volgens uw behoeften.

Na gebruik, trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Opmerking: u kunt op elk moment op de knop "Start / Stop" drukken terwijl het apparaat in werking is om het huidige programma te stoppen.

Gebruiksaanwijzing

Funcities (Fonctions)

Deze functie wordt gebruikt om het gekozen programma te selecteren.

Klik op de knop "Start / Stop" om het apparaat te starten, en druk op de knop "Fonctions" om de gekozen functie te selecteren. De geselecteerde functie zal knipperen, druk op de knop "Start/Stop" om het programma te starten.

Hoe dunnen soep te bereiden ("Soupe veloutée" functie):

1. Snijd het voedsel in stukjes en ongeveer 2 cm groot (voor vlees, in reepjes gesneden om pezen te verwijderen). (Afbeelding 1)
2. Gebruik de maatbeker om te verwijzen naar de verhouding van het recept en weeg het voedsel. (Afbeelding 2) Giet het voedsel in de kan (let op: er mag geen ander vreemd materiaal in de kan zitten). (Afbeelding 3)
3. Voeg genoeg water toe aan de kan (de benodigde hoeveelheid water is 1000ml, kijk naar de markeringen voor het waterpeil). (Afbeelding 4)
4. Plaats het deksel op de kan en druk erop, draai het deksel rechtsom en maak het deksel vast, draai vervolgens de stoomdop met de klok mee op het deksel. De machine heeft een deksel beschermingsinrichting, als het deksel niet op zijn plaats zit, werkt het apparaat niet). (Afbeelding 5)
5. Plaats de kan op de juiste positie op het apparaat. (Afbeelding 6)
6. Sleek het netsnoer in het stopcontact en wanneer de stroom wordt ingeschakeld, klinkt er een pieptoon en knippert de indicator knop "Start / Stop". (Afbeelding 7)
7. Klik op de knop "Start/Stop", klik vervolgens op de knop "Fonctions" om naar het gewenste programmamenu te gaan, zoals de "Soupe veloutée" functie. Klik continu op de knop "Funcities" om naar over te schakelen naar "Soupe veloutée". Het indicatielampje van het programma knippert.
8. Klik op de knop "Start / Stop" en het apparaat begint te werken (Het geluid kan luid en zacht zijn tijdens het functioneren, wat normaal is). (Afbeelding 9)
9. De machine geeft een zoemgeluid af en het scherm keert terug naar stand-by wanneer het werk is voltooid. (Afbeelding 10)
10. Trek het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de kan uit het apparaat en open het deksel voorzichtig vanwege de hete stoom. (Afbeelding 11)
11. Giet de bereiding eruit en voeg naar eigen smaak kruiden toe (Overhaast u niet tijdens het uitgieten om spatten van vloeistof te voorkomen). (Afbeelding 12)
12. Einig de binnenkant van de kan na gebruik en na afkoeling en reinig de buitenzijde met een vochtige doek. (Afbeelding 13)
13. Nadat u het resterende water op het oppervlak van de machine heeft weggeveegd, scheidt u de kan van de hoofdeenheid en bewaart u deze op een koele, geventileerde plaats om geuren te voorkomen. (Afbeelding 14)

Opmerking:

- De "Pulse" functie moet niet meer dan 60sec worden gebruikt.
- De "Grind" functie moet niet meer dan 2min10sec worden gebruikt.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

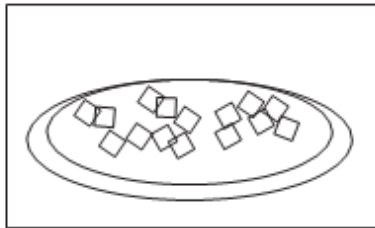


Figure 1

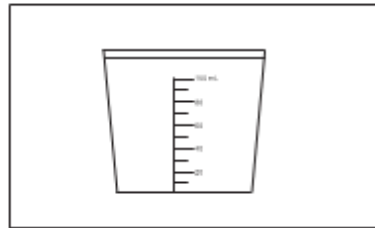


Figure 2

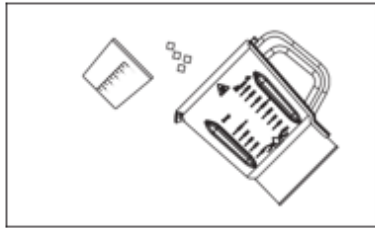


Figure 3

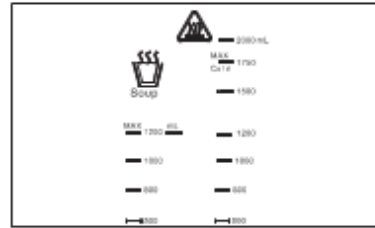


Figure 4

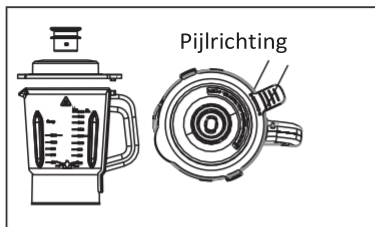


Figure 5

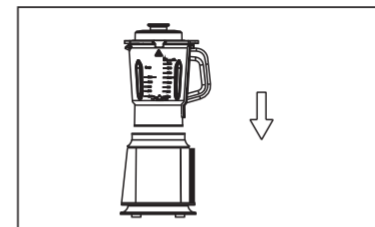


Figure 6



Figure 7



Figure 8

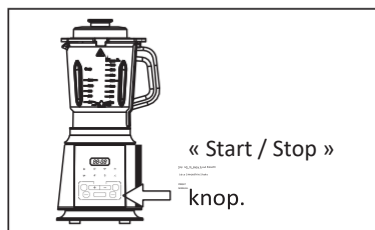


Figure 9

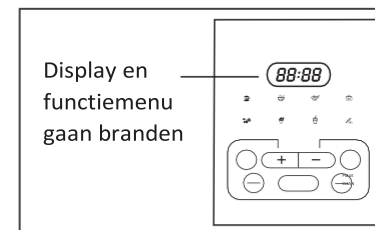


Figure 10



Figure 11

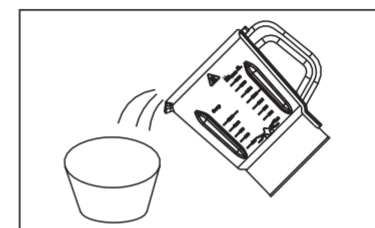


Figure 12

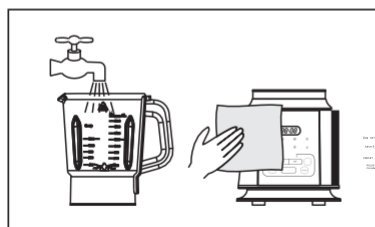


Figure 13

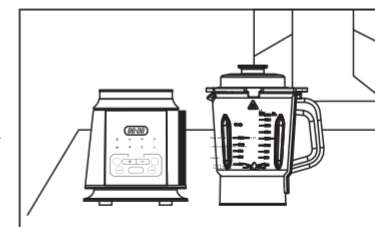


Figure 14

Gebruiksaanwijzing

Let op!:

1. Zorg ervoor dat u de correcte functie selecteert, anders kan er een vloeistof overstromen, slechte smaak van de voorbereiding of te gaar worden op de bodem voorkomen.
2. Als er een storing is in "Soymilk" of "Smooth soup" functies, moet u van functie wisselen, klik op de knop "Start/Stop" om de huidige functie te annuleren. U kunt de gewenste functie direct bijwerken vóór het aftellen begint. Klik vervolgens op de knop "Start/Stop" om te starten. Als u het aftellen hebt ingevoerd, selecteert u de gewenste functie om het programma te starten.
3. De hoeveelheid voedsel in het recept wordt aangegeven volgens het standaard waterpeil. Pas bij gebruik van het product de totale hoeveelheid voedsel aan op basis van de hoeveelheid water en het soort voedsel. De verwarmingsfunctie mag niet groter zijn dan 1200 ml en de functie van koude drank mag niet groter zijn dan 1750 ml.
4. Bij het maken van fruit- en groentedranken, a.u.b. de pitten verwijderen vóór u ze in de kan plaatst en voeg de juiste hoeveelheid drinkwater of melk toe.
5. Gebruik dit product niet om dikke vloeistoffen zoals melk, sojamelk, koude soep, enz. direct te verwarmen, anders leidt dit tot het te gaar worden op de bodem en produceert het een vreemde geur.
6. Houd er tijdens het werkproces rekening mee dat de vloeistof in de mengbeker kookt. Wees uiterst voorzichtig, de tuit spuit waterdamp en heet water. Open het deksel niet tijdens het functioneren.
7. Voeg tijdens het mengen geen kruiden (zoals suiker, bruine suiker, enz.) toe aan de bereiding om te voorkomen dat deze bij verhitting aan de bodem van de kan blijven plakken.
8. Vóór u de stroom inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de kan, het deksel en de stoomdop goed op hun plaats zitten gedraaid.
9. Tijdens het gebruik is het ten strengste verboden om uw hand of scherpe harde voorwerpen in de kan te steken om letsel aan de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen.
10. De functies "Smooth soup" en "Chunky soup" zijn bedoeld voor de bereiding van soepen en niet om vooraf bereide soepen te verwarmen.
11. Alle ingrediënten die tijdens het kookproces worden toegevoegd, kunnen worden toegevoegd via de opening in het midden van het deksel. Ontgrendel of verwijder het deksel niet, omdat dit het programma stopt en u mogelijk brandwonden kan oplopen van het stoom. Alle vloeistoffen die aan het apparaat worden toegevoegd, mogen niet hoger zijn dan het maximum of onder het minimumpeil zoals aangegeven op de kan.



WAARSCHUWING: Ingrediënten die veel zetmeel of suiker bevatten, kunnen eenvoudig aan de verwarmingsplaat blijven plakken en verbranden. Warmte/stoom wordt geëmitteerd vanuit het deksel. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het verwijderen van het deksel en de voedseltrechter.



Let op!: Het is niet aan te raden om rauw vlees te gebruiken met de blender. Vlees of vis moet voorgedroogd zijn.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat gaat reinigen en zorg ervoor dat het volledig is afgekoeld.

Na elk gebruik wordt aanbevolen om de glazen kan **na afkoeling** te spoelen om de reiniging te vergemakkelijken.

Vaatwasmachine is verboden voor het apparaat en de accessoires.

Dompel de motor van het apparaat, de glazen kan en de meseenheid niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.

Gebruik geen staalborstel of andere schurende voorwerpen of vloeistoffen zoals chemicaliën of alcohol, anders kunt u het apparaat beschadigen.

Wees voorzichtig! De messen zijn erg scherp. Gebruik en reinig ze voorzichtig.

Om een glazen pot schoon te maken, giet er ongeveer 1000 ml water in met een beetje wasvloeistof.

Sluit het deksel en druk vervolgens op de pulsfunctie gedurende de benodigde tijd.

Trek de stekker uit het stopcontact na het reinigen en spoel de binnenkant van de kan opnieuw af met wat water. Veeg de kan en de messeneenheid voorzichtig schoon met een zachte en droge doek en zorg ervoor dat deze perfect droog is.

Gebruiksaanwijzing

INSPECTIE EN PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Indicatielampje is defect	Het netsnoer zit niet goed in het stopcontact gestoken.	Inspecteer het netsnoer en plaats het goed in het stopcontact.
Indicatielampje brandt, maar product werkt niet	Na selectie van de functie, werd de knop "Start/Stop" niet ingedrukt.	Druk na selectie van de functie op de knop "Start/stop".
Alarm gaat af tijdens het functioneren	Voedsel liep vast. Geen water in de kan.	Maak de kan van binnen schoon voor gebruik. Giet er water in op het juiste waterpeil.
Verwarmeng kan niet worden gestopt	Machine is defect.	Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en bel de klantenservice voor hulp.
Reageert niet na het indrukken van een knop	Het tijdstip van uitschakelen is te kort om het productsysteem te herstellen. Product is in het werkproces.	Het is een normaal verschijnsel, laat het apparaat 3 minuten uitgeschakeld alvorens te gebruiken.
Ingrediënten kunnen niet worden fijngemaakt	Te veel of te weinig water. Netspanning is te laag. Hoeveelheid ingrediënten is te veel of te laag. Machine is defect.	Voeg water toe tot het juiste volumeniveau. Gebruik een in huis gebruikte spanningsregelaar. Werk volgens de receptverhouding. Stuur het product naar de klantenservice.
Verwarmingsplaat zit vast	De binnenkant van de kan is niet volledig gereinigd. De hoeveelheid ingrediënten is te veel. Op de verkeerde functieknop gedrukt.	Maak de kan van binnen schoon voor gebruik. Werk volgens de receptverhouding. Selecteer de correcte functionele knop.
Abnormaal geluid	Inlooperperiode.	Af en toe geluid is normaal. Als het geluid regelmatig voorkomt, bel dan de klantenservice voor hulp.
Display duidt E1 aan	Geen deksel op de kan. Machine is defect (Sensor is uitgeschakeld).	Doe het deksel op de kan. Stuur het apparaat naar de servicedienst.
Display duidt E2 aan	Droog branden. Machine is defect (Sensor heeft kortsluiting).	Stel de receptverhouding in volgens de receptvereisten. Stuur het apparaat naar de servicedienst.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingsystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Niet-contractuele illustratie.
- Om de kwaliteit van haar producten te verbeteren behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.