

LIVOO
Feel good moments
Manual do usuário

Liquidificador de aquecimento



Referência: DOP212
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual do usuário

Você comprou um produto da marca LIVOO e nós lhe agradecemos. Temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO. Um uso indevido do aparelho pode danificá-lo ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

1. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
2. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
3. As crianças não devem brincar com o aparelho.
4. Verifique se a tensão principal corresponde com aquela declarada no aparelho. Não é aconselhado vários conectores.
5. Não use o aparelho com as mãos húmidas ou se estiver descalço.

Manual do usuário

6. No caso de o aparelho acidentalmente funcionar erradamente, o desconecte imediatamente.
7. Nunca desconecte o aparelho ao puxar o cabo. Certifique-se de que o cabo não fique preso de nenhum modo.
8. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
9. Nunca mova o aparelho quando em funcionamento.
10. Proteja o aparelho do congelamento e humidade.
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
12. Todos os aparelhos são enviados para sério controle de qualidade. Alguns testes são feitos aleatoriamente, sendo assim, pode haver rastros de uso.
13. Mantenha o aparelho, o cabo ou a unidade principal a uma distância de objetos quentes, superfície molhada e ângulo pontiagudo.
14. Os acessórios, diferentes daqueles fornecidos com o aparelho, incluem as instruções para uso seguro.
15. Nunca submerja a base de seu aparelho, o cabo ou o conector na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. Nunca coloque na máquina lava-loiça.
16. A garantia abrange apenas os defeitos de fabricação e uso doméstico. Qualquer rutura ou deterioração resultante da falha em respeitar a instrução de uso não entra dentro da estrutura da garantia.

Manual do usuário

17. Não use a escova de aço ou quaisquer itens ou líquidos abrasivos.
18. O nível de água deve estar entre as marcas MÁX. e MÍN.
19. O aparelho não é destinado a ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
20. Não desmonte o aparelho você mesmo.
21. Sempre desconecte o aparelho da fonte de energia se ele for deixado sem monitoramento e antes de montar, desmontar ou limpar.
22. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam no uso.
23. Advertência: Lesão potencial devido à uso indevido.
24. Cuidado deve ser tomado quando manuseando lâminas de corte pontiagudas, esvaziando a tigela e durante a limpeza.
25. Tome cuidado se um líquido quente for derramado no processador de alimento ou liquidificador como pode ser ejetado para fora do aparelho devido a um vapor repentino.
26. Apenas para uso doméstico.
27. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, consulte o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.

Manual do usuário

28. Sobre as instruções para o uso dos acessórios, tempos de operação e definições de velocidade, agradecemos por consultar os parágrafos abaixo.
29. Advertência: evite qualquer derramamento no conector.
30. A superfície de elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
31. Nunca imergir o aparelho na água ou qualquer outro líquido.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - Áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - Ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) **Eletricistas qualificados competentes:** departamento de pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

ESPECIFICAÇÃO


Tensão: 220-240V~ 50-60Hz

Consumo de energia do motor: 800W

Consumo de energia do aquecedor: 800W

DESCRIÇÃO

Manual do usuário

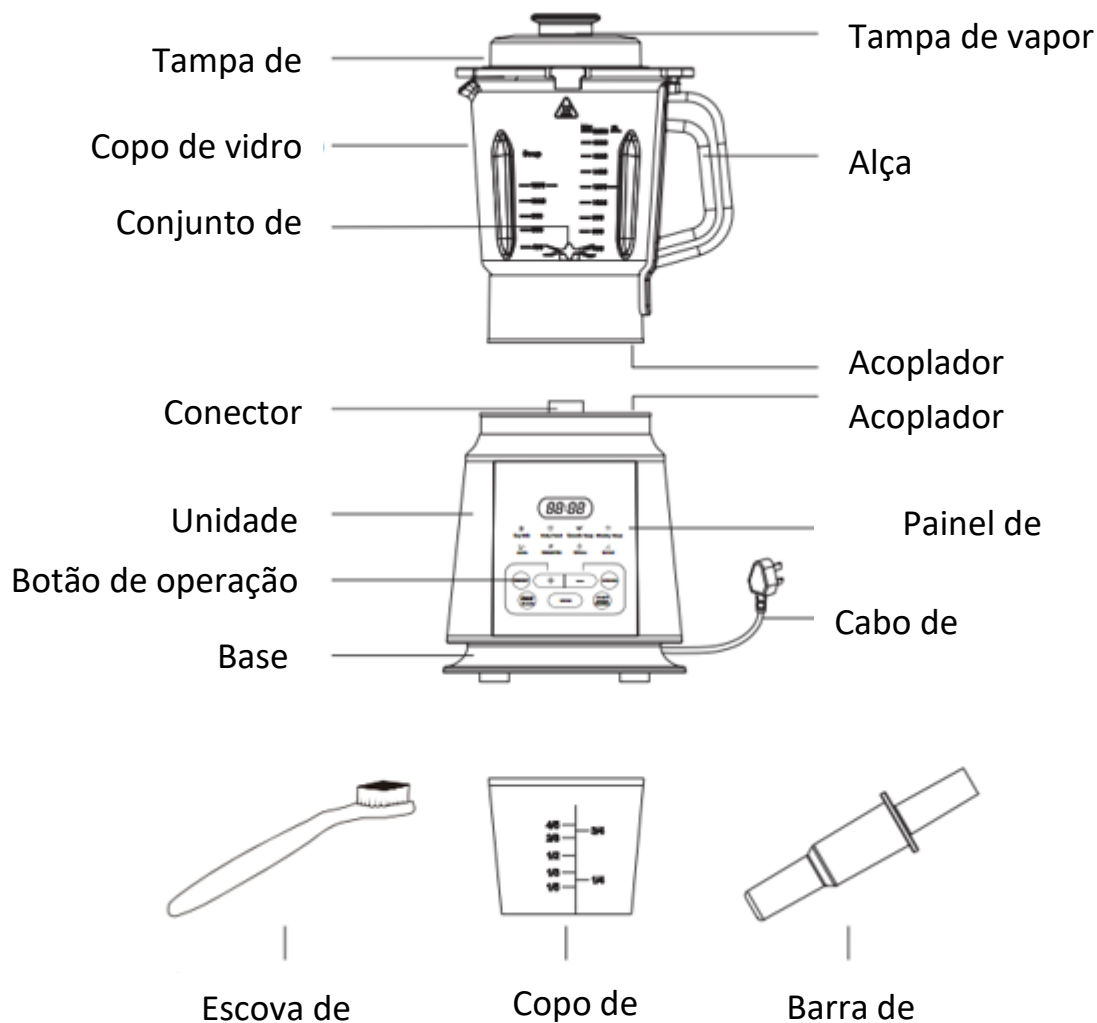

USO

Antes de cada uso, se certifique de que o aparelho está conectado na eletricidade. Antes de ligar a energia, certifique-se de instalar a jarra, tampa e tampa de vapor na posição.

Antes do primeiro uso:

Limpe a unidade do motor e a unidade de lâmina com pano húmido, lave a jarra, a tampa e o copo de medição em água quente e sabão e os seque.

Enxague a jarra de vidro ao assegurar que você **não mergulhe ou submerja** na água as lâminas de bloco.

Aviso! A lâmina é muito afiada, as limpe cuidadosamente. Você pode usar a escova de limpeza fornecida com o produto.


O produto está equipado com 3 conjuntos de marcas de água:

- Linha de água aquecida (Máx. 1200ml): controle de água, adequado para funções Suave, Volume (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux).
- Linha de água fria (Máx. 1750ml): adequada para controle de água de temperatura normal do suco de fruta ou vegetal.

Manual do usuário

- Aquecido (Máx. 48 Oz) + água fria (Máx. 56 Oz): controle de água adequado para funções Suave, Volume (Soupe veloutée, Soupe avec morceaux) e temperatura normal do suco de fruta ou vegetal.

Conecte o aparelho e pressione o botão « Start / Stop » [Iniciar / Parar], em seguida escolha a partir das seguintes opções abaixo:

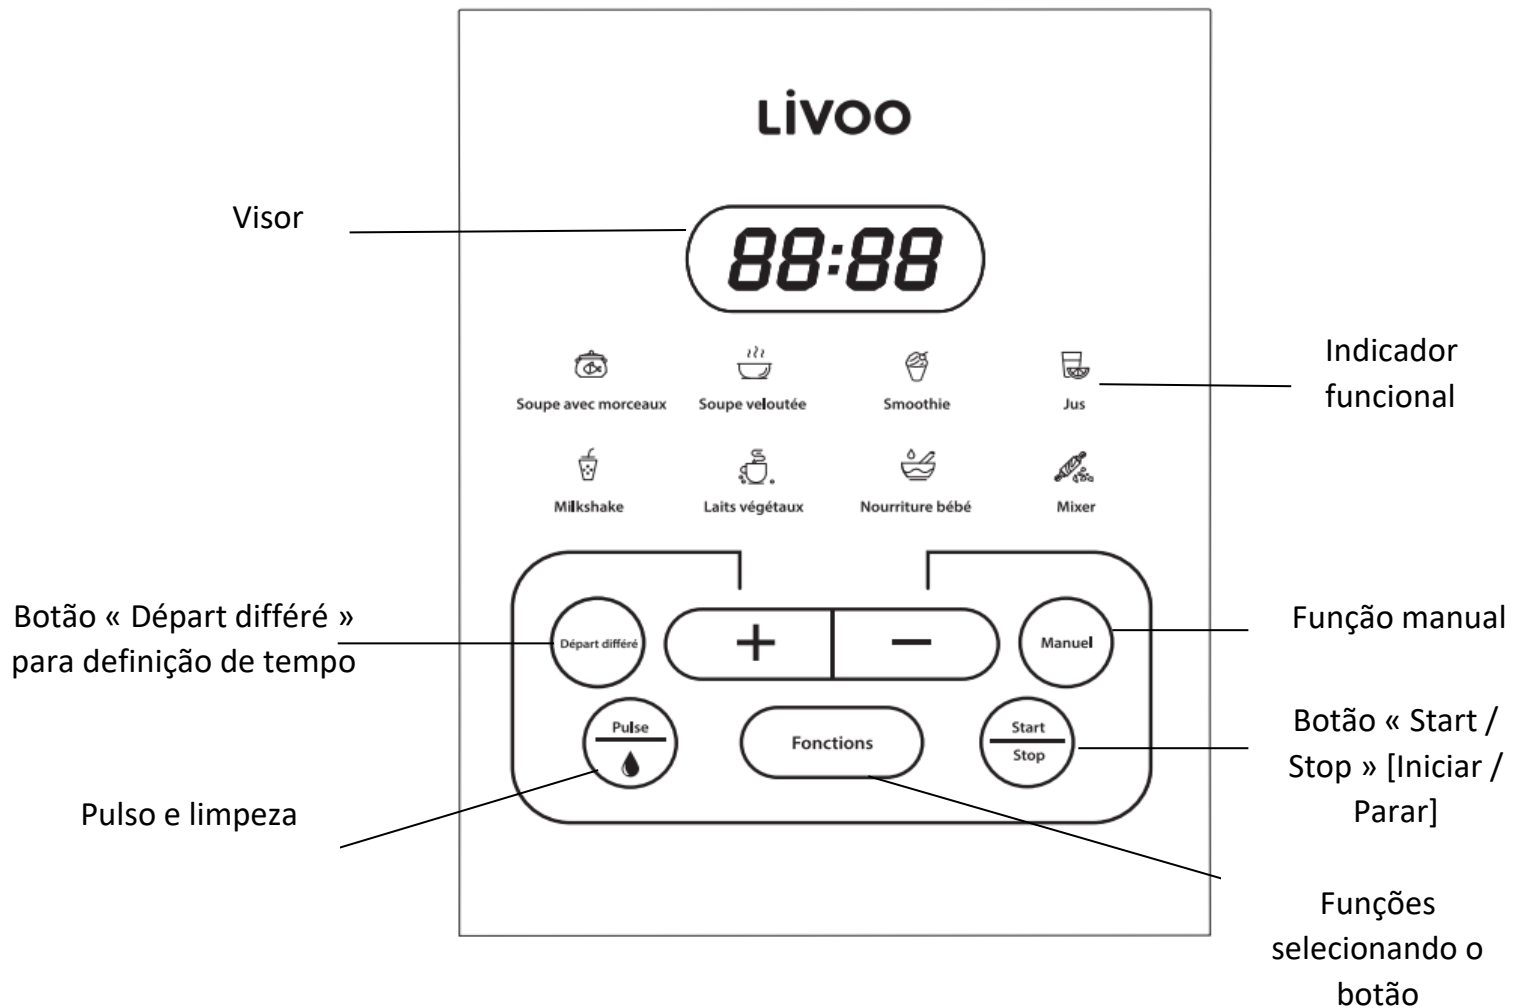

Manual do usuário

Guia de alimento:

Instrução de função		Aquecer	Misturar	Horas de operação	Descrição de proporção alimentar
Sopa volumosa (Soupe avec morceaux)	Use para fazer sopa volumosa, como bortsch, sopa de abóbora, etc.	●	●	Apr. 40mins	O volume total de alimento e água não pode exceder 1200ml.
Sopa suave (Soupe veloutée)	Use para fazer sopa suave, como sopa de abobrinha, sopa de abóbora, etc.	●	●	Apr. 30mins	A proporção de alimento e água é 1:2. Quando fazendo sopa de peixe, todo o peso do peixe deve ser menor de 300g, volume de água menor de 1200ml.
Batida (Smoothie)	Use para fazer todos os tipos de batida de fruta e vegetal.	×	●	Apr. 2 minutos e meio	Para proporção alimentar consultar as receitas. A adição de algumas frutas diferentes e vegetais é perfeito (volume total não pode exceder 1750ml).
Suco (Jus)	Use para fazer todos os tipos de fruta, shake, etc.	×	●	Apr. 2 minutos e meio	Volume total de alimento e água não pode exceder 1750ml.
Shake (Milkshake)	Adequado para todos os tipos de fruta, vegetal e leite ou iogurte.	×	●	Apr. 1 min	Para proporção alimentar consultar as receitas. É melhor combinar várias frutas e vegetais quando misturando batidas (volume total não pode exceder 1750ml).
Leite de soja (Laits végétaux)	É usado para fazer leite de soja com base em feijões de soja.	●	●	Apr. 30mins	Use feijão de soja seco. A proporção de alimento e água é 1 xícara de feijão de soja, 1200 ml de água máx.
Comida de bebê (Nourriture bébé)	Use para fazer comida de bebê, como abóbora, purê de batata.	●	●	Apr. 26mins	A proporção de alimento e água é 1:10, o volume total não pode exceder 1200ml.
Triturar (Mixer)	Use para triturar alimentos para pó, como feijão e feijão de café, etc.	×	●	Apr. 2 minutos e meio	Volume de alimento máximo é 500ml. Se o alimento não é misturado, use a barra de mistura para ajudar.
Predefinição (Départ différé)	Use para agendar uma função antecipadamente. Primeiro selecione o botão de função direito. Clique no botão “Départ différé” [Predefinição] e selecione “+” ou “-” para ajustar o tempo para 6 horas por exemplo. Em seguida clique no botão “Start/Stop” [Iniciar/parar], a máquina é programada (iniciará automaticamente o programa inserido após 6 horas).				
Manual (Manuel)	Use para ajustar a velocidade de agitação para um período específico. Clique no botão “Manuel” [Manual] e selecione “+” ou “-” para ajustar a velocidade de agitação, em seguida clique novamente em “Manuel” para ajustar o tempo de mistura necessário ao selecionar “+” ou “-”. Clique no botão “Start/Stop”.				
Pulso/limpeza (Pulso 🌀)	Para a limpeza rápida do interior da jarra e trituração inicial de alimentos duros, etc.	×	●	De acordo com as necessidades reais	Recomenda-se colocar 1000ml de água na jarra, em seguida pressionar e segurar por 10 segundos. Repetir duas vezes.
Iniciar/parar (Start / Stop)	Usado para ligar o aparelho e iniciar ou parar os programas. Você pode pressionar este botão a qualquer hora enquanto o aparelho está em funcionamento para parar o programa atual.				
Funções (Fonctions)	Usado para selecionar o programa necessário. Continue clicando até a função necessária, a função selecionada piscará.				

Manual do usuário

Sopa volumosa (Soupe avec morceaux)

Esta função é usada para fazer sopa volumosa (capacidade total máxima 1200ml de água fria e alimento). Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] e selecione “Soupe avec morceaux” [Sopa com pedaços]. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Sopa suave (Soupe veloutée):

Esta função é usada para fazer sopa suave (capacidade total máxima 1200ml de água fria e alimento). Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] e selecione “Soupe veloutée”. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Batida (Smoothie):

Esta função é usada para fazer todos os tipos de batida de frutas e vegetais (capacidade total máxima 1750ml).

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Smoothie”. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Suco (Jus):

Esta função é usada para fazer todos os tipos de suco (capacidade total máxima 1750ml de água fria e alimento).

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Jus”. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Shake (Milkshake):

Esta função é usada para fazer todos os tipos de milkshakes de frutas e/ou vegetais com leite ou iogurte (capacidade total máxima 1750ml).

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Milkshake”. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Leite de soja (Laits végétaux):

Esta função é usada para fazer leites vegetais (capacidade total máxima 1200ml de água fria e alimento).

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Laits végétaux” [Leite vegetal]. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Comida de bebê (Nourriture bébé):

Esta função é usada para fazer comida de bebê (capacidade total máxima 1200ml de água fria e alimento).

Manual do usuário

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Comida de bebê”. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Triturar (Misturador):

Esta função é usada para fazer comida triturada em pó (capacidade total máxima 500ml de alimento).

Clique no botão « Start / Stop » [Iniciar/Parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função “Mixer” [Misturador]. Clique em “Start / Stop” [Iniciar/parar] novamente para iniciar o programa. Após esta função ser concluída, a máquina irá parar automaticamente.

Predefinição (Départ différé):

Esta função permite agendar o aparelho antecipadamente de modo que a preparação escolhida é iniciada automaticamente na hora selecionada.

Se você programar, por exemplo, Leite de soja por 6 horas antecipadamente, clique no botão “Start / Stop” [Iniciar/parar] para iniciar o aparelho, em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para selecionar “Laits végétaux” (Leite vegetal), em seguida clique em “Départ différé” e selecione o botão “+” ou “-” para ajustar o tempo para 6 horas.

Clique em “Start / Stop” novamente para salvar o programa, que iniciará automaticamente após o tempo selecionado.

Observação: esta função funciona apenas para os programas sopa de Volume (Soupe avec morceaux), Sopa suave (Soupe veloutée), Leite de soja (Laits végétaux) e comida de bebê (Nourriture bébé).

Manual (Manuel):

Esta função é usada para definir a velocidade de agitação e tempo de mistura.

Clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar o aparelho, clique em “Manuel” e pressione o botão “+” ou “-” para ajustar a velocidade de agitação necessária. Em seguida, clique em “Manuel” [Manual] novamente e ajuste o tempo de mistura ao selecionar “+” ou “-”. Clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar a mistura.

Pulsar / Limpar (Pulse / Clean (Pulse /)):

Esta função é usada para definir manualmente a trituração de alimento ou rápida limpeza do copo de vidro.

Clique no botão “Start / Stop” para iniciar o aparelho, em seguida pressione o botão “Pulse” [Pulsar] para iniciar a função e segure por 10 segundos máx. Libere o botão para parar. Repita duas vezes máx.

Recomendação: adicione 1000ml de água fria.

Start / Stop [Iniciar / Parar]:

Após a conexão do aparelho, o botão “Start / Stop” pisca, pressione em cima. Em seguida pressione o botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função escolhida. A função selecionada pisca, pressione o botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar o programa ou pressione “Départ différé”, se desejado. Ou escolha a opção “Manuel” [Manual] de acordo com suas necessidades reais.

Após o uso, desconecte o aparelho.

Manual do usuário

Observação: você pode pressionar o botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] a qualquer hora enquanto o aparelho está funcionando para parar o programa atual.

Funções (Fonctions)

Esta função é usada para selecionar o programa escolhido.

Clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar o aparelho e pressione o botão “Fonctions” [Funções] para selecionar a função escolhida. A função selecionada piscará, pressione o botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar o programa.

Como preparar sopa Suave (função “Soupe veloutée”):

1. Corte o alimento em pedaços e em tamanho de cerca de 2 cm (para carne, corte em tiras para remover os tendões). (Figura 1)
2. Use o copo de medição para consultar a proporção da receita e medir o alimento. (Figura 2)
3. Derrame o alimento na jarra (observe que não deve haver nenhum material estranho na jarra). (Figura 3)
4. Adicione água apropriada na jarra (a quantidade de água deve ser 1000ml, consulte as marcas de água). (Figura 4)
5. Coloque a tampa de cobertura na jarra e pressione, rotacionar a tampa no sentido horário e fixe a tampa, em seguida gire a tampa de vapor no sentido horário para baixo na tampa. A máquina tem um dispositivo de proteção de tampa, se a tampa não estiver posicionada, o produto não funcionará). (Figura 5)
6. Coloque a jarra na posição correta na unidade principal. (Figura 6)
7. Conecte o cabo de alimentação e quando a energia for ligada, um sinal sonoro soará e o indicador de botão “Start / Stop” irá piscar. (Figura 7)
8. Clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar], em seguida clique no botão “Fonctions” [Funções] para mudar o menu de programa necessário, como a função “Sopa suave”. Clique no botão “Fonctions” [Funções] continuamente para mudar para “Soupe veloutée” [Sopa suave]. A luz indicadora de programa pisca.
9. Clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] e a máquina começa a funcionar (o som pode ser rápido e lento enquanto em funcionamento, que é normal). (Figura 9)
10. A máquina emitirá uma campainha e o visor retornará para o modo de espera quando o trabalho estiver concluído. (Figura 10)
11. Desconecte o cabo de alimentação e remova a jarra da unidade, em seguida abra a tampa cuidadosamente devido ao vapor quente. (Figura 11)
12. Derrame a preparação e adicione tempero de acordo com seu gosto (não derrame muito depressa para prevenir respingos de líquido). (Figura 12)
13. Limpe o interior da jarra após usar e após esfriar e limpe a caixa externa com um pano húmido. (Figura 13)
14. Após limpar a água esquerda na superfície da máquina, separe a jarra da unidade principal e a armazene em um local frio e ventilado para prevenir odor de ar. (Figura 14)

Observação:

- Função “Pulse” [Pulsar] não deve ser usada por mais de 60seg.
- Função “Grind” [Triturar] não deve ser usada por mais de 2min10seg.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

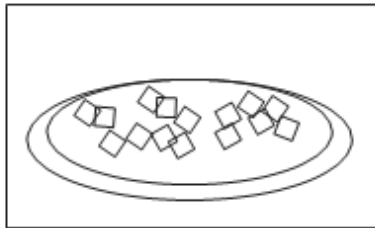


Figure 1

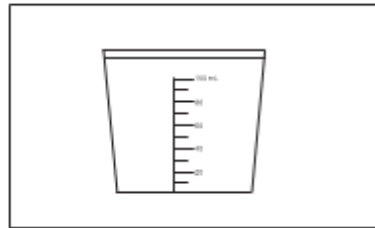


Figure 2

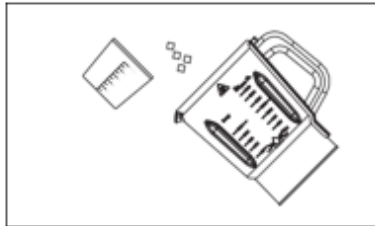


Figure 3

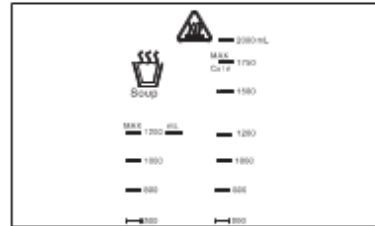


Figure 4

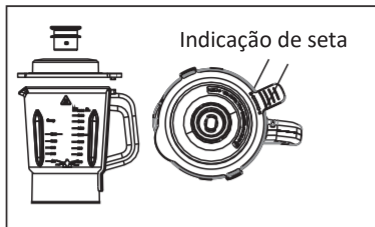


Figura 5

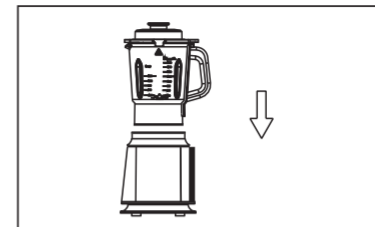


Figura 6



Figura 7

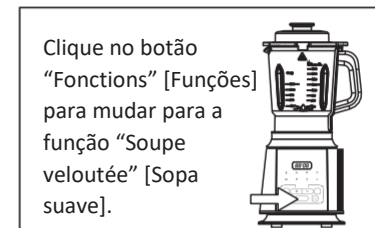


Figura 8

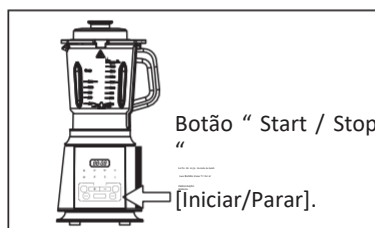


Figura 9

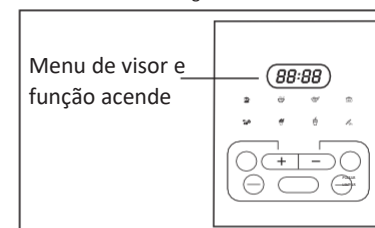


Figura 10



Figura 11

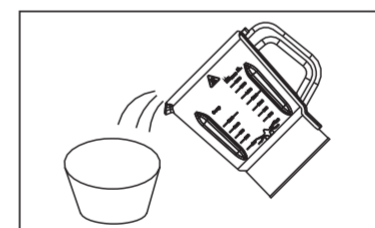


Figura 12

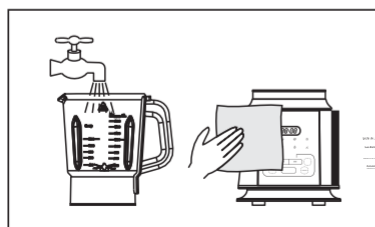


Figura 13

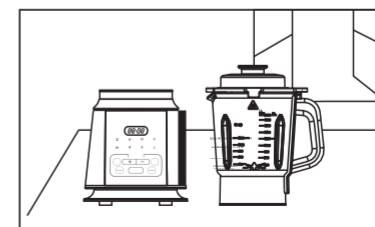


Figura 14

Manual do usuário

Atenção:

1. Certifique-se de selecionar a função correta, ou pode haver transbordamento de um líquido, sabor ruim da preparação ou passar do ponto da parte inferior.
2. Se há uma avaria das funções “Leite de soja” ou “Sopa suave”, você precisa mudar as funções, clique no botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para cancelar a função atual. Você pode atualizar diretamente a função desejada antes de inserir a contagem regressiva. Em seguida o botão “Start / Stop” [Iniciar / Parar] para iniciar. Se você inserir a contagem regressiva, selecione a função necessária para iniciar o programa.
3. A quantia de alimento na receita é equipada de acordo com o nível de água padrão. Quando usando o produto, ajuste a quantia total da comida de acordo com a quantia de água e o tipo de alimento. A função de aquecimento não deve exceder 1200 ml e a função de bebida fria não deve exceder 1750 ml.
4. Quando fazendo bebidas de fruta e vegetal, corte os alimentos em pedra antes colocá-los na jarra e a quantia adequada de bebida de água ou leite.
5. Não use este produto para aquecer diretamente líquidos espessos como leite, leite de soja, sopa suave fria, etc., caso contrário causará cozimento excessivo na parte inferior, em seguida produzirá cheiro peculiar.
6. Durante o processo de funcionamento, observe se o líquido na jarra de mistura está fervendo. Tome extremo cuidado, o bico borrifa vapor de água e água quente. Não abra a tampa durante o funcionamento.
7. Não adicione temperos (como açúcar, açúcar marrom, etc.) na preparação enquanto misturando para prevenir a aderência na parte inferior da jarra quando aquecida.
8. Antes de ligar a energia, certifique-se de colocar a jarra, tampa e tampa de vapor adequadamente na posição.
9. Durante o uso, é estritamente proibido colocar sua mão ou objetos duros pontiagudos na jarra para evitar lesões ou danificar o aparelho.
10. As funções “Smooth soup” [Sopa suave] e “Chunky soup” [Sopa volumosa] são destinadas para a realização de sopas e não para aquecer sopas preparadas antecipadamente.
11. Quaisquer ingredientes a serem adicionados durante o processo de cozimento podem ser adicionados pelo orifício no centro da tampa. Não desbloquear ou remover a tampa como isto irá parar o programa e você pode se queimar com o vapor. Todos os líquidos adicionados no aparelho não devem estar acima dos níveis máximo ou abaixo do mínimo conforme indicado na jarra.



ADVERTÊNCIA: Ingredientes que contêm altos níveis de amido ou açúcar podem facilmente se aderir na placa de aquecimento e queimar. Aquecimento/vapor será emitido da tampa. Assistência deve ser adotada quando removendo a tampa e a rampa de alimentos.



Atenção: Não é recomendado usar carnes cruas com o liquidificador. Qualquer carne ou peixe deve ser pré-cozido.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Sempre remova o conector da tomada antes de limpar o aparelho e se certifique de que ele esteja resfriado.

Após cada uso, é recomendado enxaguar a jarra de vidro **após resfriar** para facilitar a limpeza.

É proibido o uso de lava-loiça para o aparelho e os acessórios.

Não submerja a unidade de motor do aparelho, a jarra de vidro e a unidade de lâmina na água ou quaisquer outros líquidos para evitar um risco de choque elétrico.

Não use escova de aço ou quaisquer itens ou líquidos abrasivos como substâncias químicas ou álcool, caso contrário irá danificar o aparelho.

Tome cuidado! As lâminas são muito pontiagudas. Use e as limpe com atenção.

Para limpar a jarra de vidro, derrame aproximadamente 1000ml de água com um pouco de líquido de lavagem.

Feche a tampa e em seguida pressione a função pulsar no tempo necessário. Desconecte o dispositivo após a limpeza e enxague novamente o interior da jarra com um pouco de água. Limpe a jarra e a unidade de lâminas cuidadosamente com um pano suave e seco e se certifique de que esteja perfeitamente seco.

Manual do usuário

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E INSPEÇÃO

Fenómeno	Causa	Solução
Luz indicadora está com defeito	Cabo de alimentação não está bem inserida na Tomada.	Inspecione o cabo de alimentação e o insira corretamente.
A luz indicadora está acendendo, mas o produto não está funcionando.	Após a seleção da função, o botão "Start / Stop" [Iniciar / Parar não foi clicado.	Após a seleção da função, pressione o botão "Start / stop" [Início / parar].
Alarme durante o funcionamento	Alimento ficou preso. Nenhuma água na jarra.	Limpe o interior da jarra antes do uso. Coloque água no nível de água correto.
O aquecimento não pode ser interrompido	A máquina está com defeito.	Desconecte o aparelho e ligue para a central de serviço de pós-venda para obter assistência.
Nenhuma resposta após pressionar o botão	O tempo de desligamento é muito curto para o sistema do produto se recuperar. O produto está em processo de funcionamento.	É um fenômeno normal, deixe o aparelho 3 min desligado antes de usar.
Os ingredientes não podem ser esmagados	Há muita água ou muito pouca água. A tensão está muito baixa. A quantidade de ingredientes está muita ou muito baixa. A máquina está com defeito.	Adicione água no nível de volume correto. Use o regulador de tensão usado em casa. Opere de acordo com a proporção de receita. Envie o produto para o serviço de pós-venda.
A placa de aquecimento ficou presa	O interior da jarra não está completamente limpo. A quantidade de ingrediente é muita. O botão funcional errado foi pressionado.	Limpe o interior da jarra antes do uso. Opere de acordo com a proporção de receita. Selecione o botão funcional correto.
Ruído anormal	Período de operação.	Ruído ocasional é normal. Se o ruído se tornar regular, ligue para a central de serviço de pós-venda para obter assistência.
Visor indica E1	Nenhuma tampa na jarra. A máquina está com defeito (O sensor está desligado).	Coloque a tampa na jarra. Envie a máquina para o serviço de pós-venda.
Visor indica E2	Queima a seco. A máquina está com defeito (O sensor está em curto-circuito).	Defina a proporção de receita de acordo com o requisito da receita. Envie a máquina para o serviço de pós-venda.

Manual do usuário



Descarte correto deste produto
(Resíduos Elétricos e Equipamento Eletrônico)
(Aplicável na União Europeia e outros países Europeus com sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Instalações de Resíduo de Elétricos e Eletrônicos (WEEE)
Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura, indica que não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para prevenir possível dano ao ambiente ou à saúde humana a partir do descarte residual não controlado, separe isto de outros tipos de resíduos e recicle responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Usuários domésticos devem entrar em contato com o distribuidor onde eles compraram este produto ou seu escritório de autoridade local, para obter detalhes de onde e como podem levar este item para reciclagem ambientalmente segura.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual.
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio.