

Gebruiksaanwijzing

Blender



Referentie: DOP214
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES
VOOR
HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U
HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswijze.
2. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer, na een storing of wanneer het anderszids beschadigd is.
3. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te voorkomen.
4. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact als het

Gebruiksaanwijzing

onbeheerd wordt achtergelaten en voor het monteren, demonteren of schoonmaken.

5. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.
6. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, nooit dit product met natte handen, spill vloeistof opereren in het product of onderdompelen in water.
7. Plaats geen apparaat op of nabij heet gas of een verwarmde oven.
8. Niet buitenshuis gebruiken (alleen voor gebruik binnenshuis)
9. Raak de snijbladen niet aan en stop geen objecten (messen, vorken, lepels, etc.) in de kom terwijl het apparaat gebruikt wordt. Een spatel kan alleen worden gebruikt als het apparaat buiten gebruik is, om ernstig letsel te voorkomen.
10. Gebruik het apparaat niet als de kom leeg is en verwijder het deksel van de kom niet voordat de messen volledig zijn gestopt.
11. Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
12. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding of instructies hebben gehad over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de bijbehorende gevaren.
13. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
14. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.

Gebruiksaanwijzing

15. Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat goed schoon te houden als het in direct contact staat met voedsel.
16. Wat betreft de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie het onderdeel “Reiniging” in deze handleiding.
17. Als het apparaat onjuist wordt gebruikt, bestaat er risico op letsel.
18. Bij het omgaan met de scherpe messen en het legen van de kom en het schoonmaken dient zorgvuldigheid in acht te worden genomen
19. Schakel het apparaat uit en koppel het los van het stopcontact voor u van accessoire verandert of delen benadert die bewegen tijdens het gebruik.
20. Accessoires die niet worden meegeleverd met het apparaat dienen instructies voor veilig gebruik te bevatten
21. Wees voorzichtig als warme vloeistoffen in de blender worden gegooid aangezien het uit het apparaat kan verdwijnen als plotselinge stoom.
22. Ten aanzien van het gebruik van accessoires, de tijd en de verordening van de snelheden, zie onderstaande punten van de nota
23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door gasten in hotels, motels en andere

Gebruiksaanwijzing

woonomgevingen

- Omgevingen zoals bed and breakfast

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 400W

KB: Max bedrijfstijd: 2min AAN 1 min UIT max 10 cycli voor 600g groenten/900gr water

Tip :

Soort voedsel	Bijzonderheden	Gewicht	Snelheid
Wortel	Gesneden in 15mm*15mm*15mm	Wortel: 600g Water: 900g	Hoge snelheid
Wortel (appel, peer enz.)	Gesneden in 6mm*6mm*6mm	Wortel: 50g Water: 150g	Lage snelheid

Waarschuwing:

Bij het bijmengen van de maximumniveaubelasting of bij het mengen van harde groenten en fruit moet men er zeker van zijn dat de snelheidskiezer op de hoogste snelheid (snelheid 2) is ingesteld. Als het toerental te laag wordt gebruikt, zal de motor beschadigd raken door onvoldoende koppel. Als het motortoerental te laag blijkt te zijn, moet u onmiddellijk een hogere snelheidsinstelling gebruiken om te mengen of de snelheidskiezer op "0" zetten om het mengen te stoppen!

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING



HET GEBRUIK

Alle delen van de mixer moet vóór het eerste gebruik grondig worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING

Hanteer de messen/mes met voorzichtigheid aangezien het erg scherp is.

Nooit bewegende delen aanraken

De glazen pot of kom nooit overvullen, teneinde morsen te voorkomen

De deksel niet verwijderen en nooit accessoires afnemen zonder het apparaat uit te schakelen en indien de accessoire die in gebruik is nog niet is gestopt.

1. Was de te mengen groenten (fruit, groente...). Indien noodzakelijk, afschillen of de het fruit ontpitten, vervolgens snijden in plakjes van 15-15mm.
2. Plaats de plakjes in de mengkom, water toevoegen, vervolgens de deksel sluiten en de pot tegen de klok in goed aandraaien.
3. Plaats de glazen pot op de basis.
4. Steek de stekker in het stopcontact.

Max bedrijfstijd: 2min AAN 1 min UIT max 10 cycli voor 600g groenten/900gr water

5. Vervolgens drukt u op de start-/stopknop om het mixen te starten.
6. Bij het drukken op de "P" (Pulse) knop, zal de mixer onmiddellijk beginnen te draaien. Deze functie is de instelling voor het kort-mixen (een paar seconden), daarmee kan de mengtijd goed worden beheerst.

Gebruiksaanwijzing

Als u ingrediënten wilt toevoegen wanneer de blender wordt gemengd, verwijdt u de doseerdop om het voedsel door de dekselopening te leiden.

Als u gemalen ijs wilt maken of heel hard voedsel wilt mengen, houdt u het deksel met één hand vast en gebruikt u alleen snelheid 2

Nuttige tips:

1. Om de beste resultaten te bereiken wanneer u vaste ingrediënten gaat pureren, moeten kleine stukjes één voor één in de pot worden geplaatst, in plaats van in één keer grote hoeveelheden te mengen.
2. Bij het mengen van vast ingrediënten, moet u eerst beginnen met kleine hoeveelheden van de vloeistof, Vervolgens voegt u meer en meer vloeistof eraan toe door de opening van de deksel.
3. Plaats u hand bovenop de mixer wanneer het apparaat in gebruik is.
4. Wees voorzichtig met het verwerken van hete vloeistoffen.
5. Bij het roeren van vast of erg dikke ingrediënten, raden wij dat u de mixer in de impulse modus zet, teneinde te voorkomen dat de messen blijven steken.

REINIGEN EN ONDERHOUD


1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de deksel van het apparaat en reinig het en de pot met zeepwater
3. Gebruik een droge doek om het te reinigen.
4. Nooit de basis van het apparaat in water onderdompelen

Eenvoudig reinigen:

Leeg pot en vul het met water. Plaats pot op de motorbasis en draai de schakelaar in de 'P' instellingen. Leg de pot en goed afspoelen met water.


Goed reinigen van een verwijderde glazen pot:

Controleer of pot complete leeg is, alvorens deze te verwijderen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messen.

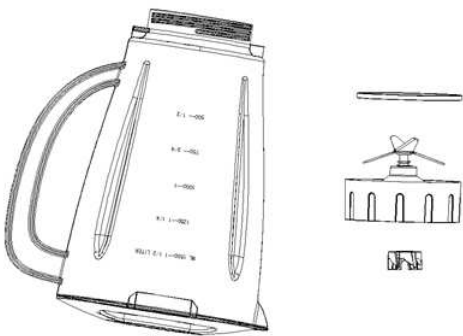

Vaatwasserbestendige accessoires bij lage temperatuur: pot, deksel, kom

Gebruiksaanwijzing

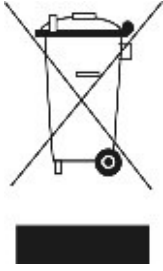

Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving