



Manuel d'utilisation

Blender mixeur



Référence : DOP220
Version : 1.4
Langue : Français



Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un mauvais fonctionnement du cordon ou un cordon endommagé de quelle que façon qui soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).
4. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le

Manuel d'utilisation

laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

5. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
6. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
8. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
9. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque l'appareil n'est pas en marche, pour ainsi éviter tous risques de blessures graves.
10. N'utilisez jamais le produit lorsque le bol est vide et n'enlevez pas le couvercle du bol avant que les lames ne se soient arrêtées complètement.
11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
12. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

Manuel d'utilisation

13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
14. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
15. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
16. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
17. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation
18. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
19. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
20. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
21. Faites attention si du liquide chaud est versé dans l'appareil car il peut y avoir des projections de ce liquide provoquées par un dégagement soudain de vapeur d'eau.
22. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice

Manuel d'utilisation

23. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 800W

Temps maximum d'utilisation : 3min ON et 1min OFF, 10 cycles maximum pour des carottes trempées dans 1500ml d'eau maximum.

DESCRIPTION

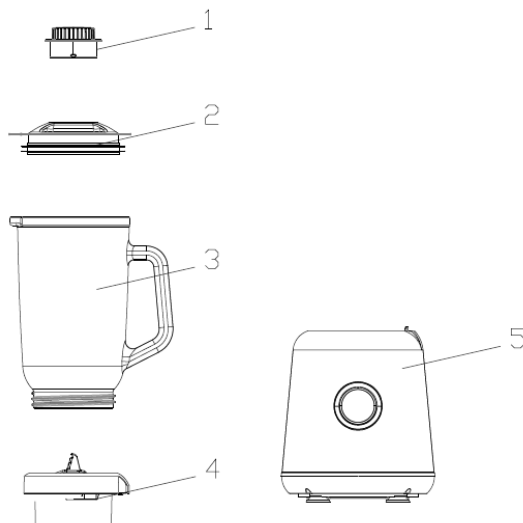

1. Bouchon doseur transparent
2. Couvercle
3. Bol en verre
4. Bloc avec lames
5. Base

Manuel d'utilisation

UTILISATION DE L'APPAREIL

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Nettoyez à l'eau savonneuse, le bol et tous les accessoires avant la première utilisation.
- Branchez l'appareil sur le secteur.

ETAPES D'UTILISATION :

1. Vérifiez que l'indicateur du bouton soit sur la position "0".
2. Placez le bol sur la base du moteur, tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher.
3. Placez les aliments que vous souhaitez dans le bol.
4. Posez le couvercle sur le bol et fermez-le bien.
5. Placez le bouchon doseur dans l'orifice du couvercle.
6. Tourner le bouton pour allumer le moteur.

UTILISATION DU RÉGLAGE DE LA VITESSE :

1	FAIBLE	Pour mixer des aliments de légère consistance avec du liquide
2	FORT	Pour mixer des aliments de consistance plus solide et du liquide
0	STOP	Arrêt de l'opération
P	FONCTION PULSE	Mouvements d'impulsions courts et puissants

Note : L'interrupteur ne s'engage pas en permanence dans le réglage "P". Vous devez maintenir l'interrupteur en position "P" ou l'activer à plusieurs reprises.

NB : Faites fonctionner le moteur pendant maximum 3 minutes puis 1 minute d'arrêt pendant 10 cycles maximum pour des carottes trempées dans 1500ml d'eau maximum.

UTILISATION DU REGLAGE BROEUR :

1. Placez les aliments secs comme les grains de café, les amandes, les cacahuètes, les noix et autres dans le fond du bol.
2. Placez le couvercle du bol sur le bol et fermez-le bien.
3. Allumez le moteur.

NOTES

- Ne mettez jamais la main à l'intérieur du bol d'alimentation avec vos doigts ou un objet lorsque l'appareil est en marche.
- Ne retirez pas le bol du socle lorsque l'appareil est en marche.
- La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 60°C lors du nettoyage de l'appareil.

Manuel d'utilisation

RECETTES :

- Guacamole :
 - Ingrédients :
 - 2 avocats mûrs
 - 2 tomates
 - 2 à 4 gousses d'ail selon les goûts de chacun
 - 1/2 citron vert ou citron
 - Sel et poivre
 - Préparation :
 - Coupez les avocats en deux et enlevez le noyau, retirez la chair du fruit de la peau à l'aide d'une cuillère à soupe et écrasez grossièrement.
 - Placez les avocats dans le bol du mixeur, pressez l'ail et ajoutez-le également dans le bol, pressez le citron vert ou le citron et versez le jus, réduisez en purée pendant environ une minute à vitesse 2.
 - Salez et poivrez, ajoutez du jus de citron vert et de l'ail selon votre goût et remuez brièvement.
 - Transférez la crème d'avocat dans un bol. Hacher les tomates en petits morceaux et les incorporer à la crème d'avocat en remuant à la main. Ne laissez pas reposer trop longtemps, sinon la crème va brunir, arrosez de jus de citron ou de citron vert si nécessaire. Servez immédiatement.
- Cappuccino surgelé :
 - Ingrédients :
 - 100gr de glaçons
 - 1 tasse de café froid et fort
 - 1 tasse de glace à la vanille
 - Préparation :
 - Placez les glaçons dans le bol du mixeur et broyez-les par intervalles en utilisant le réglage P
 - Ajouter la glace à la vanille et mélanger avec la vitesse 2, ajouter le café froid et mélanger brièvement avec la vitesse 1. Servir immédiatement.
- Smoothie
 - Ingrédients (pour 4 personnes) :
 - 350gr de baies/fraises
 - 1 banane
 - 500ml de jus d'orange
 - 1 cuillère à soupe de miel
 - Préparation :
 - Laver et nettoyer les baies, couper les fraises en deux, couper la banane en rondelles et mettre tous les ingrédients dans le bol du mixeur, mélanger pendant environ 30 secondes avec la vitesse 2, ajouter le miel. Servir immédiatement.
 - Astuce : particulièrement délicieux en été avec des baies congelées, broyez-les d'abord à l'aide des quelques pulsations avec le réglage P puis ajouter le reste des ingrédients et mélanger brièvement avec la vitesse 2.

Manuel d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil est plus facile à nettoyer si le nettoyage est effectué immédiatement après l'utilisation.

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Tournez le bol du mixeur pour le desserrer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Nettoyez le bouchon, le couvercle et le bol à l'aide d'eau avec un peu de liquide vaisselle et rincez-les sous le robinet.
- Nettoyez la base à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne plongez jamais le socle de votre appareil dans l'eau et ne le mettez jamais sous le robinet.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, à récurer, d'acétone, d'alcool, etc. pour nettoyer l'appareil

Note : Le bol en verre, le couvercle et le bouchon sont compatibles lave-vaisselle à basse température.

Manuel d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis