

Gebruiksaanwijzing

Blender



Referentie: DOP220
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES
VOOR

HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U
HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswijze.
2. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer, na een storing of wanneer het anderszids beschadigd is.
3. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te voorkomen.
4. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voor het monteren, demonteren of schoonmaken.

Gebruiksaanwijzing

5. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.
6. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, nooit dit product met natte handen, spill vloeistof opereren in het product of onderdompelen in water.
7. Plaats geen apparaat op of nabij heet gas of een verwarmde oven.
8. Niet buitenshuis gebruiken (alleen voor gebruik binnenshuis)
9. Raak de snijbladen niet aan en stop geen objecten (messen, vorken, lepels, etc.) in de kom terwijl het apparaat gebruikt wordt. Een spatel kan alleen worden gebruikt als het apparaat buiten gebruik is, om ernstig letsel te voorkomen.
10. Gebruik het apparaat niet als de kom leeg is en verwijder het deksel van de kom niet voordat de messen volledig zijn gestopt.
11. Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
12. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding of instructies hebben gehad over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de bijbehorende gevaren.
13. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
14. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
15. Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat goed schoon te houden als het in direct contact staat met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

16. Wat betreft de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie het onderdeel “Reiniging” in deze handleiding.
17. Als het apparaat onjuist wordt gebruikt, bestaat er risico op letsel.
18. Bij het omgaan met de scherpe messen en het legen van de kom en het schoonmaken dient zorgvuldigheid in acht te worden genomen
19. Schakel het apparaat uit en koppel het los van het stopcontact voor u van accessoire verandert of delen benadert die bewegen tijdens het gebruik.
20. Accessoires die niet worden meegeleverd met het apparaat dienen instructies voor veilig gebruik te bevatten
21. Wees voorzichtig als warme vloeistoffen in de blender worden gegooid aangezien het uit het apparaat kan verdwijnen als plotselinge stoom.
22. Ten aanzien van het gebruik van accessoires, de tijd en de verordening van de snelheden, zie onderstaande punten van de nota
23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Omgevingen zoals bed and breakfast

Gebruiksaanwijzing

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 800W

KB: Max bedrijfstijd: 3min AAN 1 min UIT max 10 cycli voor geweepte wortelen met 1500ml water

BESCHRIJVING

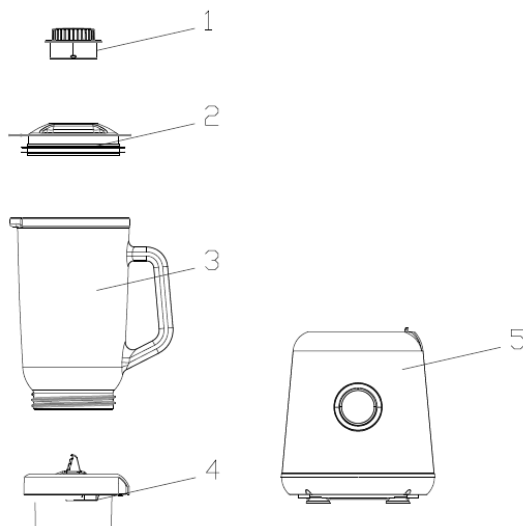

1. Doorzichtige maatdop
2. Deksel
3. Glazen beker
4. Mesondersteuning
5. Behuizing

GEBRUIK

VÓÓR DE EERSTE INGEBRUIKNAME:

- Alle onderdelen van de blender moeten grondig worden gereinigd voordat u deze voor het eerst gebruikt.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Controleer of de schakelknop op de "0" schakelpositie staat.
2. Plaats de beker op de motorbasis en draai met de klok mee om de beker vast te klikken.
3. Plaats het gewenste levensmiddel in de beker.
4. Plaats de deksel op de beker en deze veilig sluiten.

Gebruiksaanwijzing

5. Plaats de maatdop in de opening in het deksel.
6. Schakel het door de motor aangedreven apparaat in.

GEBRUIK SNELHEIDSINSTELLING :

1	LAAG	Voor licht gebruik met vloeistoffen
2	HOOG	Voor het mengen van meer vaste voedingsmiddelen en vloeistoffen
0	STOP	Stoppen bewerking
P	PULSE INSTELLING	Korte en krachtige impulsbewegingen

Opmerking: De schakelaar schakelt niet permanent in de stand "P". U moet de schakelaar in de stand "P" houden of er herhaaldelijk op drukken.

KB (max. gebruiksduur) : De motor maximaal 3min AAN en 1min UIT, max. 10 cycli voor water en geweepte wortelen met 1500ml glazen beker om oververhitting of gevolgschade te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE MALER:

1. Plaats het droge voedsel zoals koffiebonen, amandelen, pinda's, noten en meer in de molenbodem.
2. Plaats het deksel op de molenbasis en sluit het goed af.
3. Schakel de motorbasis in om malen.

OPMERKINGEN:

- Steek nooit met uw vingers of een voorwerp in de beker terwijl het apparaat in werking is.
- Verwijder de beker niet als het apparaat in werking is.
- De watertemperatuur mag tijdens het schoonmaken van het apparaat niet hoger zijn dan 60 °C.

RECEPTEN:

➤ Guacamole :

- Ingrediënten:
 - 2 rijpe avocado's
 - 2 tomaten
 - 2-4 teentjes knoflook naar persoonlijke smaak
 - 1/2 limoen of citroen
 - Zout en peper
- Aanwijzingen:
 - Snijd de avocado's in twee stukken en verwijder de pit, verwijder het vruchtvlees van de schil met een eetlepel en grof kloppen.
 - Doe de avocado's in de blenderbeker, de knoflook klein maken en doe deze ook in de beker, pers de limoen of citroen uit en giet het sap erbij, pureer voor ca. één minuut op snelheidsniveau 2.
 - Op smaak brengen met peper en zout, voeg meer limoensap en knoflook naar smaak toe en even doorroeren.

Gebruiksaanwijzing

- De avocadocrème in de beker gieten. Snijd de tomaten in kleine stukjes en roer met de hand door de avocadocrème. Laat het niet te lang staan, anders wordt de crème bruin, bestrooi met citroen- of limoensap indien nodig. Onmiddellijk serveren.

➤ **Bevroren cappuccino:**

- Ingrediënten:
 - 100gr ijsblokjes
 - 1 kopje sterke koude koffie
 - 1 kopje vanille-ijs
- Aanwijzingen:
 - Plaats de ijsblokjes in de blenderbeker en maal ze met tussenpozen fijn in stand P.
 - Voeg het vanille-ijs toe en mix op snelheid 2, voeg de koude koffie toe en mix kort op stand 1. Onmiddellijk serveren.

➤ **Smoothie**

- Ingrediënten (serves 4) :
 - 350gr bessen/aardbeien
 - 1 banaan
 - 500ml sinaasappelsap
 - 1 eetlepel honing
- Aanwijzingen:
 - Was en maak de bessen schoon, snijd de aardbeien in twee stukken, snijd de banaan in plakjes en doe alle ingrediënten in de blenderbeker, mix voor ca. 30 seconden op snelheid 2. Onmiddellijk serveren.
 - Tip: bijzonder lekker in de zomer met bevroren bessen, voor deze eerste puls de bessen in de P-stand en voeg vervolgens de overige ingrediënten toe en mix kort op snelheid 2.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Het apparaat is eenvoudig schoon te maken als het direct na gebruik wordt schoongemaakt.

- Het apparaat uitschakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai de blenderbeker tegen de klok in om het los te maken.
- Maak de dop, het deksel en de beker schoon met een sopje en spoel ze af onder de kraan.
- Gebruik een droge, vochtige doek om de behuizing te reinigen.

Gebruiksaanwijzing

- Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water en spoel het nooit onder de kraan af.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, aceton, alcohol enz. om het apparaat schoon te maken.

Opmerking: Glazen kom, deksel en dop zijn vaatwasmachinebestendige accessoires op lage temperaturen.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving