

Standmixer



Referenz : DOP220
Version: 1.4
Sprache: German

Bedienungsanleitung

You have purchased a product LIVOO brand and we thank you. We take great care in design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this product will give you complete satisfaction.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stromkabel oder nach einer Fehlfunktion oder irgendeiner Art von Beschädigung.
3. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden(*).
4. Trennen Sie den Mixer immer vom Netz, wenn er unbeaufsichtigt ist und vor dem Zusammenbau, vor der Demontage oder Reinigung.

Bedienungsanleitung

5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt geraten.
6. Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, bedienen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen, achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
7. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasherds oder anderen Ofens.
8. Nicht im Freien verwenden (nur zur Benutzung im Haushalt).
9. Berühren Sie nicht die Schneideblätter und fügen Sie keinerlei Objekte (Messer, Gabeln, Löffel usw.) in die Schüssel ein, während das Produkt in Betrieb ist. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf ein Spachtel nur dann benutzt werden, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist.
10. Nehmen Sie das Gerät nie in Gebrauch, sollte die Rührschüssel leer sein. Nehmen Sie niemals den Deckel ab, solange die Triebwerke und Rotoren nicht völlig zum Stillstand gekommen sind.
11. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
12. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden

Bedienungsanleitung

haben.

13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
15. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
16. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz "Reinigung" in diesem Handbuch.
17. Bei Missbrauch besteht die Gefahr von Verletzungen.
18. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Klingen, bei der Entleerung der Schüssel und während der Reinigung.
19. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Einzelteile oder Teile austauschen, die sich beim Gebrauch bewegen.
20. Anderes Zubehör als das mit dem Gerät gelieferte, muss Anweisungen für die sichere Verwendung beinhalten.
21. Machen Sie Achtung, wenn warme Flüssigkeit im Gerät gezahlt ist, weil er dort Würfe dieser Flüssigkeit haben kann, die durch eine plötzliche Befreiung von Wasserdampf verursacht sind.
22. Bezüglich der Benutzung der Zubehöerteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes
23. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.


SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V ~ 50-60Hz

Leistung: **800W**

Dauerbetrieb: Max. Betriebszeit: 3min EIN, 1 Minute AUS, max. 10 Zyklen für eingeweichte Möhren mit maximal 1500ml Wasser

BESCHREIBUNG

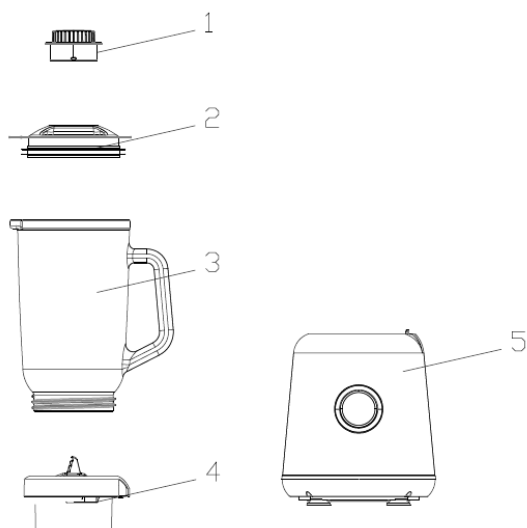

1. Transparente Kappe der Einfüllöffnung
2. Deckel
3. Glasbecher
4. Klingeneinheit
5. Gehäuse

BEDIENUNG

VOR DEM ERSTGEBRAUCH:

- Alle Teile des Mixers müssen vor der ersten Benutzung gründlich gereinigt werden.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Bedienungsanleitung

BEDIENHINWEISE:

1. Überprüfen Sie, ob sich der Schaltknopf in der „0“-Stellung befindet.
2. Geben Sie den Becher auf die Motorbasis und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
3. Geben Sie die zu mixenden Lebensmittel in den Becher.
4. Setzen Sie den Deckel auf den Becher und verschließen Sie ihn sicher.
5. Platzieren Sie die Kappe in der Deckelöffnung.
6. Schalten Sie das Gerät an.

VERWENDUNG DER DREHZAHLSSTUFEN:

1	NIEDRIG	Für leichten Betrieb mit Flüssigkeiten
2	HOCH	Zum Mischen von festeren Lebensmitteln und Flüssigkeiten
0	STOP	Betrieb beenden
P	IMPULSBETRIEB	Kurze und kräftige Impulsstöße

Hinweis: Der Schalter rastet nicht dauerhaft in der „P“-Stellung ein. Sie müssen den Schalter in der „P“-Stellung halten oder wiederholt umlegen.

Dauerbetrieb: Max. Betriebszeit: 3min EIN, 1 Minute AUS, max. 10 Zyklen für eingeweichte Möhren mit maximal 1500ml Wasser, um eine Überhitzung oder Folgeschäden zu verhindern.

MAHLBETRIEB:

1. Füllen Sie trockene Lebensmittel, z. B. Kaffeebohnen, Mandeln, Erdnüsse, Nüsse usw., in das Mahlzuberhörteil ein.
2. Setzen Sie den Deckel auf das Mahlzubehör auf und verschließen Sie ihn sicher.
3. Schalten Sie das Gerät mit der ordnungsgemäßen Einstellung für den Mahlbetrieb an.

ANMERKUNGEN:

- Fassen Sie niemals mit Ihren Fingern oder einem Gegenstand in den Becher, während das Gerät in Betrieb ist.
- Nehmen Sie den Becher nicht ab, solange sich das Gerät in Betrieb befindet.
- Beim Reinigen des Geräts sollte die Wassertemperatur nicht über 60 °C liegen.

REZEPTE:

➤ Guacamole:

- Zutaten:
 - 2 reife Avocados
 - 2 Tomaten
 - 2-4 Knoblauchzehen, je nach Geschmack
 - 1/2 Limette oder Zitrone
 - Salz und Pfeffer
- Anweisungen:

Bedienungsanleitung

- Halbieren Sie die Avocados und entfernen den Kern. Entfernen Sie mit einem Teelöffel das Fruchtfleisch von der Schale und zerkleinern es grob.
- Geben Sie die Avocados in den Mixbecher, zerstoßen Sie die Knoblauchzehen und geben Sie diese ebenfalls in den Becher. Drücken Sie die Limette oder Zitrone aus und gießen Sie den Saft hinein, für ca. 1 Minute auf Drehzahlstufe 2 pürieren.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gegebenenfalls mehr Limettensaft und Knoblauch hinzufügen und kurz umrühren.
- Geben Sie die Avocado-Creme in eine Schüssel. Hacken Sie die Tomaten in kleine Stücke und rühren Sie diese von Hand in die Avocadocreme. Nicht zu lange stehen lassen, ansonsten verfärbt sich die Creme braun, ggf. mit Zitronen- oder Limettensaft besprühen. Umgehend servieren.

➤ **Eis-Cappuccino:**

- Zutaten:
 - 100 g Eiskwürfel
 - 1 Tasse starker kalter Kaffee
 - 1 Kugel Vanilleeis
- Anweisungen:
 - Geben Sie die Eiskwürfel in den Mixbecher und im Impulsbetrieb (P-Stellung) zerkleinern.
 - Fügen Sie das Vanille-Eis hinzu und mischen Sie es auf Geschwindigkeitsstufe 2. Fügen Sie den kalten Kaffee hinzu und mixen Sie die Mischung kurz auf Stufe 1. Umgehend servieren.

➤ **Smoothie**

- Zutaten (für 4 Personen):
 - 350 g Beeren/Erdbeeren
 - 1 Banane
 - 500 ml Orangensaft
 - 1 Teelöffel Honig
- Anweisungen:
 - Waschen und putzen Sie die Beeren (Erdbeeren halbieren), die Banane in Scheiben schneiden und alle Zutaten in den Mixbecher geben, für ca. 30 Sekunden auf Stufe 2 mischen. Umgehend servieren.
 - Tipp: Besonders lecker gelingt der Smoothie im Sommer mit gefrorenen Beeren. Dafür die Beeren zunächst im Impulsbetrieb (P-Stellung) zerkleinern und dann die restlichen Zutaten hinzuzufügen und auf Stufe 2 mixen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Gerät ist unmittelbar nach dem Gebrauch leichter zu reinigen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus Steckdose.
- Drehen Sie den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.
- Reinigen Sie die Kappe, den Deckel und Becher mit Seifenwasser und spülen sie diese unter dem Wasserhahn ab.
- Verwenden Sie zur Gehäusereinigung ein feuchtes Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Gerätereinigung keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Nagellackentferner, Alkohol usw.

Hinweis: Der Glasbecher, Deckel und die Kappe können bei niedriger Temperatur in die Spülmaschine gegeben werden.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.