

LIVOO
Feel good moments
Manual del usuario

Batidora



Referencia: DOP220
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. No accione el aparato si el cable está dañado, después de un funcionamiento incorrecto o si ha sufrido cualquier tipo de daños.
3. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares(*).
4. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente si va a permanecer desatendido y antes del montaje, desmontaje y limpieza.

Manual del usuario

5. No deje el cordón colgar de la mesa o del mostrador o tocar una superficie caliente.
6. Para disminuir los riesgos de choque eléctrico, jamás ponga en marcha este aparato que tiene las manos mojadas, no pague allí líquido o no lo sumerja en el agua.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de un gas caliente o sobre un horno calentado.
8. No utilice por fuera (a uso doméstico únicamente).
9. No toque las láminas de copa y no inserte cualquier objeto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el tazón mientras que el aparato está en marcha. Una espátula puede ser utilizada sólo cuando el aparato no está en marcha, para evitar así todo riesgo de heridas graves.
10. Jamás utilice el producto cuando el tazón está vacío y no se lleve la tapa del tazón antes de que las láminas no se hayan parado completamente.
11. No permita que el aparato sea utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
12. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y conocimientos necesarios, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
13. No permita que los niños jueguen con el aparato.
14. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

Manual del usuario

15. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
16. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
17. Existen unos riesgos de heridas en caso de mala utilización
18. Hacer atención cuando usted manipula las láminas, vaciando el contenedor o durante la limpieza.
19. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.
20. Accesorios, otros que los abastecidos con el aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad.
21. Haga atención si líquido caliente es versado en el aparato porque puede tener allí proyecciones de este líquido provocadas por un desempeño súbito de vapor de agua.
22. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña
23. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de

Manual del usuario

tipo residencial

- entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.


DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz

Potencia: **800W**

KB: Tiempo máx. de operación: 3min ENCENDIDO 1 min. APAGADO máx. 10 ciclos con zanahorias mojadas dentro de máximo 1500ml de agua.

DESCRIPCIÓN

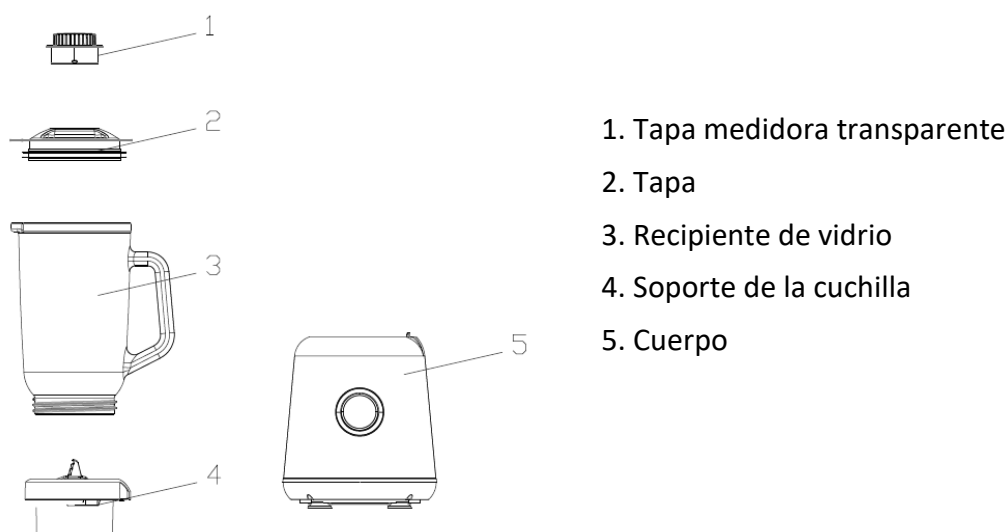

UTILIZACIÓN

ANTES DEL PRIMER USO:

- Todas las piezas del aparato se deben limpiar a fondo antes de utilizarlo por primera vez.
- Conecte el aparato a la fuente de alimentación.

USO:

1. Comprueba que la perilla del interruptor se encuentre en la posición de "0".

Manual del usuario

2. Coloque el recipiente en la base del motor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.
3. Coloque el alimento que desee en el recipiente.
4. Coloque la tapa en el recipiente y ciérrelo bien.
5. Coloque la tapa medidora en el orificio de la tapa.
6. Encienda el aparato.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD:

1	LOW (Baja)	Para usos moderados con líquidos
2	HIGH (Alta)	Para mezclar más alimentos sólidos y líquidos
0	STOP (Parada)	Para detener la operación
P	AJUSTE DE PULSO	Movimientos breves y potentes

Nota: El interruptor no se queda permanentemente en la posición "P". Tiene que mantenerlo presionado o pulsarlo repetidamente.

NB: Opere el motor durante un máximo de 3 minutos luego 1 minuto apagado con zanahorias mojadas dentro de 1500ml de agua maximo para evitar que el aparato se sobrecaliente y provoque daños.

PARA MOLER:

1. Coloque alimentos secos como granos de café, almendras, cacahuetes, nueces, etc. en la base del molinillo.
2. Coloque la tapa del molinillo en su base y ciérrela bien.
3. Encienda la base del motor en la posición adecuada para moler.

NOTAS:

- Nunca introduzca los dedos u objetos en el recipiente mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No retire el recipiente con el aparato en funcionamiento.
- Al limpiar el aparato, la temperatura del agua no debe superar los 60 °C.

RECETAS:

➤ **Guacamole :**

- Ingredientes:
 - 2 aguacates maduros
 - 2 tomates
 - 2 - 4 dientes de ajo, a gusto
 - 1/2 lima o limón
 - Sal y pimienta
- Instrucciones:
 - Corte los aguacates por la mitad y quíteles el carozo. Retire la pulpa de la cáscara con una cuchara de mesa y córtela en trozos grandes.
 - Coloque los aguacates en la jarra de la licuadora, pise el ajo y añádalo también a la jarra, exprima la lima o el limón e incorpore el zumo. Mezcle los ingredientes durante aprox. un minuto en el nivel de velocidad 2 para hacer un puré.

Manual del usuario

- Sazone con sal y pimienta, añada más jugo de limón y ajo a gusto y revuelva brevemente.
- Transfiera la crema de aguacate a un tazón. Pique los tomates en trozos pequeños y revuelva la crema de aguacate a mano. No deje reposar la crema mucho tiempo dado que se oscurecerá. Rocíela con jugo de limón o de lima si es necesario. Sirva al instante.

➤ **Capuchino helado:**

- Ingredientes:
 - 100 gr de cubitos de hielo
 - 1 taza de café fuerte frío
 - 1 taza de helado de vainilla
- Instrucciones:
 - Coloque los cubos de hielo en la jarra de la licuadora y tritúrelos en intervalos con el aparato en la posición "P".
 - Añada el helado de vainilla y mézclelo en la velocidad 2. Luego, añada el café frío y mezcle brevemente en la velocidad 1. Sirva al instante.

➤ **Batido**

- Ingredientes (4 porciones):
 - 350 gr de bayas/fresas
 - 1 banana
 - 500 ml de jugo de naranja
 - 1 cucharada de miel
- Instrucciones:
 - Lave y limpie las bayas, corte las fresas por la mitad, corte el plátano y coloque todos los ingredientes en la jarra de la licuadora. Mezcle durante aprox. 30 segundos en la velocidad 2. Sirva al instante.
 - Consejo: es especialmente delicioso en verano con bayas congeladas. Triture las bayas con el aparato en la posición "P" y, luego, añada el resto de los ingredientes y mézclelos brevemente en la velocidad 2.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aparato es más fácil de limpiar si la limpieza se realiza inmediatamente después de su uso.

- Apague el aparato.
- Retire el enchufe de la toma principal.
- Gire la jarra de la licuadora para aflojarla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Limpie las tapas y la jarra con agua y jabón, y enjuáguelos bajo el grifo.

Manual del usuario

- Utilice un paño seco y húmedo para limpiar el cuerpo del aparato.
- Nunca sumerja la base del aparato en agua ni la enjuague bajo el grifo.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc. para limpiar el aparato.

Nota: La jarra de vidrio y las tapas son accesorios que se pueden lavar en lavavajillas a baja temperatura.

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.