

Batidora portátil



Referencia: DOP221
Versión: 1.5
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

No opere el aparato si el cable está dañado o después de una avería o daño de cualquier tipo.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o un mostrador ni que toque superficies calientes.

1. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato se opera cerca de niños o personas con problemas de salud.
3. No coloque el aparato sobre gases u hornos calientes ni cerca de ellos.
4. Solo para uso doméstico.
5. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar la cubeta y durante la limpieza.
6. Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
7. No utilice nunca el producto con el recipiente vacío ni retire la tapa del recipiente antes de que las cuchillas se detengan por completo.

Manual del usuario

8. Este aparato está diseñado para picar pequeñas cantidades de alimentos; bajo ninguna circunstancia debe llenarse el recipiente en exceso.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
10. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usarlos de forma segura y que comprendan los peligros que conllevan.
12. Los niños no deben jugar con el aparato.
13. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
14. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.
15. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos o aceites, consulte la sección "Limpieza" del manual a continuación.
16. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
17. Consulte las instrucciones de uso, los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad en los siguientes párrafos.
18. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:


Manual del usuario

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de funcionamiento de la batería	3,7 V $\overline{\text{---}}$
Voltaje de carga	5,0 V $\overline{\text{---}}$
Capacidad de la batería de litio	1400 mAh
Velocidad del motor	20 500 rpm $\pm$ 10 %
Tiempo de funcionamiento único:	40 segundos
Tiempo de carga	2-4 horas
Cantidad de operaciones a potencia máxima	10 - 15

DESCRIPCIÓN

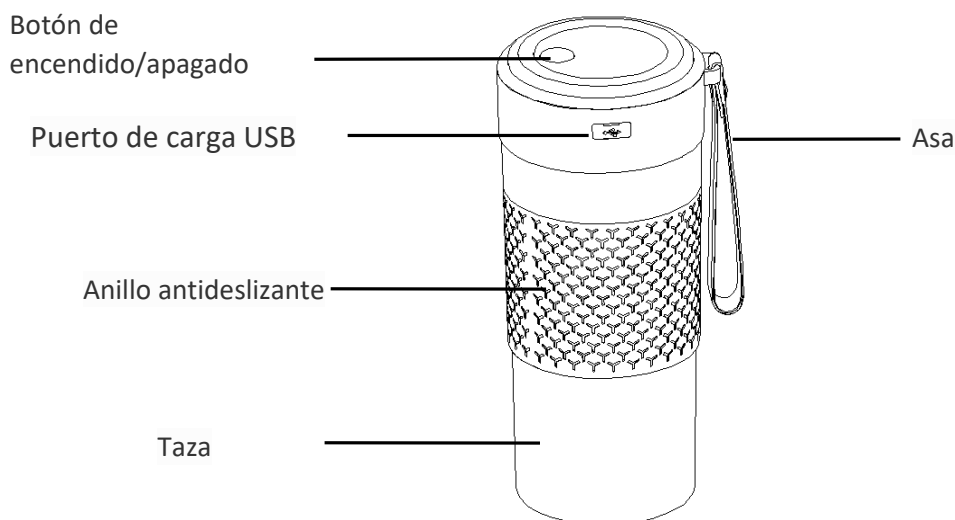

Manual del usuario

USO

MODO DE CARGA

1. Antes del uso, cargue la batería por completo con el cable USB suministrado. Conecte el dispositivo a cualquier puerto USB que suministre alimentación (computadora portátil o de escritorio, cargador de CA, cargador de auto, etc.), y el otro extremo al puerto de alimentación del producto.
2. La luz LED se encenderá en color rojo mientras se carga.
3. Cuando se carga por completo, la luz LED cambia a color azul.
4. Durante el proceso de carga, el aparato no se puede operar.



MODO DE OPERACIÓN

1. Al hacer pulsar dos veces el botón del interruptor de llave, la luz indicadora se encenderá en color azul y el producto funcionará a toda velocidad. Si el voltaje de funcionamiento es inferior a 3 V, la luz indicadora se encenderá en rojo, y la máquina dejará de funcionar. Si la luz indicadora parpadea durante el funcionamiento, significa que la batería se está agotando.
2. En caso de atascarse durante el funcionamiento, el producto se detendrá inmediatamente y la luz roja del indicador luminoso comenzará a parpadear. Durante el proceso de parpadeo de la luz indicadora, para proteger el programa del panel de control, el producto no responderá al pulsar el botón para cambiar el producto a la mitad.
3. Durante el proceso de funcionamiento, mantenga presionado el botón del interruptor de llave para que la máquina deje de funcionar.
4. Deje reposar el aparato durante al menos 3 minutos después de 10 usos

ADVERTENCIA:

- **Siempre maneje la cuchilla con cuidado, dado que es muy filosa.**
- **Nunca toque las piezas móviles.**
- **Nunca llene demasiado las botellas para evitar derrames.**
- **No retire la tapa y nunca cambie los accesorios sin apagar el aparato y si el accesorio que se está utilizando y no ha dejado de funcionar.**
- **El aparato es para frutas líquidas y blandas.**

ANTES DEL PRIMER USO:


- Limpie la combinación de cuchillas del exprimidor y el vaso con jabón y séquelos bien. La máquina principal se debe limpiar con un paño húmedo; no se puede empapar de agua.

Manual del usuario


- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y de limpiar a fondo las piezas que entran en contacto con los alimentos. El producto cuenta con una doble protección de seguridad. Si la máquina principal está colocada sola o no está instalada de forma giratoria en su lugar con el vaso exprimidor, al pulsar el interruptor de llave, el producto no funcionará y la luz indicadora se encenderá en color rojo/azul y parpadea. Solo cuando la máquina principal y el vaso exprimidor están instalados de forma rotativa y fijos en su lugar, se puede pulsar dos veces el "interruptor de llave" para iniciar el trabajo; la luz indicadora de estado de funcionamiento se encenderá en color azul.

Nota: Para cumplir con los requisitos de transporte, el vaso exprimidor se establece al 40 % de la potencia de fábrica. Se recomienda cargarlo por primera vez durante 4 horas para mejorar la duración de la batería.


1. Lave las frutas (plátano, mango, etc.), pélelas y quíteles el carozo, y córtelas en pequeños cubos de aproximadamente 1 cm × 1 cm × 1 cm.



2. Coloque la fruta cortada en el vaso exprimidor, añada agua, leche u otros líquidos. La cantidad total de alimentos y líquidos no debe superar los 300 ml en el cuerpo del vaso.



3. Instale la máquina principal en el vaso exprimidor de forma rotativa y ajuste la máquina principal y el vaso exprimidor en su lugar para asegurarse de que los materiales alimenticios no se escapen.

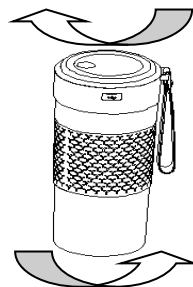


4. Pulse el "interruptor de llave" de la máquina principal del producto dos veces, ponga el producto boca abajo y apóyelo en un escritorio o sosténgalo en la mano para iniciar el funcionamiento. El producto establece un tiempo de funcionamiento único de 40 segundos. En el proceso de funcionamiento, el producto se agita de lado a lado; así, el efecto de agitación es mejor, y el sabor es más exquisito.


Manual del usuario

Nota: Durante el proceso de funcionamiento, pulse el "interruptor de llave" una vez para que el producto deje de funcionar de inmediato.

5. Si la cuchilla se atasca durante la puesta en marcha, el producto puede colocarse en posición vertical y, luego, invertirse lentamente después de la puesta en marcha habitual.

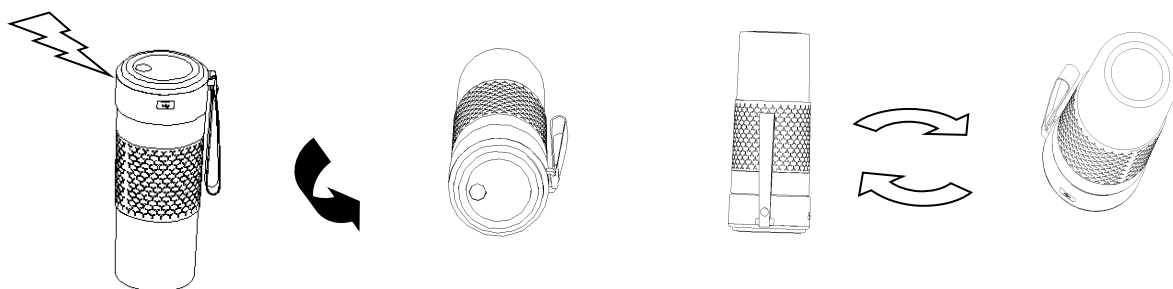

6. Después de mezclar para hacer zumo, desenrosque la máquina principal del vaso de zumo. El zumo se puede beber directamente del vaso.

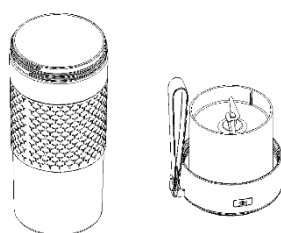

TIPOS DE AVERÍAS Y PROBLEMAS FRECUENTES:

SINTOMAS	CONFIRMACIÓN	MEDIDAS
El producto no se pone en marcha	· Se utilizó continuamente durante mucho tiempo? · Se atascaron alimentos en la cuchilla? · La máquina principal y el vaso exprimidor no están en su lugar? · La luz roja se ilumina.	· Espere a que el motor se enfríe antes de usarlo. · Retire los ingredientes restantes antes de usarlo. · Instale la máquina principal y el vaso exprimidor antes de empezar. · Cargue el aparato por completo antes de usarlo.
Durante el funcionamiento, la cuchilla queda adherida y la luz parpadea.	· Las partículas de fruta introducidas son demasiado grandes, lo que provoca que la cuchilla se adhiera. · Las frutas y los líquidos superan	· Lave las frutas, pélelas y quíteles el carozo, y córtelas en pequeños cubos de aproximadamente 1 cm x 1 cm x 1 cm. Primero, no deje que la cuchilla entre en contacto con la pulpa; luego, encienda la

Manual del usuario

	el nivel máximo del producto.	máquina y póngala derecha. · La capacidad de líquido reducida no debe superar la capacidad máxima del cuerpo de la taza.
Hay olor a quemado en el motor.	· El producto se utilizó continuamente durante mucho tiempo.	· El motor de alta potencia se encuentra dentro del motor principal. Debido a la fricción de las escobillas de carbón, se producirá olor, pero no es una falla del producto. Utilícelo libremente.
No se enciende la luz de carga (la luz roja no se ilumina).	· La conexión del cable USB no es buena. · Debido a que algunos adaptadores de marca tienen restricciones de identificación en los equipos eléctricos, es posible que el voltaje y la corriente de salida reales no cumplan con los requisitos.	· Compruebe el estado de la conexión del cable de datos USB para asegurarse de que la conexión sea normal. · Utilice adaptadores universales para teléfonos móviles de 5 V /1 A CC y superiores adquiridos a través de canales regulares para cargar el producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Confirme que la cuchilla haya dejado de funcionar antes de limpiarla.
2. No utilice bolas de alambre de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina y acetona) para limpiar este producto.
3. La máquina principal puede limpiarse con un paño húmedo escurrido. No la enjuague, sumerja o rocíe con agua u otros líquidos para evitar daños en el aparato o fugas del producto.
4. Enjuague el interior del vaso exprimidor y las piezas que entran en contacto con los alimentos con agua limpia y séquelos. Tenga cuidado de no cortarse (puede usar guantes de protección).
5. Asegúrese de que el producto esté limpio y seco y colóquelo en un lugar seco y ventilado para evitar la luz solar directa durante su almacenamiento.
6. Limpieza rápida: Añada la cantidad adecuada de agua en el vaso exprimidor e instálelo en la máquina principal. Pulse dos veces el "interruptor de llave" para poner el producto en marcha y deje que funcione de 5 a 10 segundos.
7. Nunca sumerja la base del aparato en agua.

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.